


# Guia Operações 5434/5451

- x O relógio pode ter uma aparência distinta das ilustrações.
- x Alguns modelos utilizam uma combinação de ponteiros e discos rotativos, para dar informações. A palavra "ponteiro" nesta secção é usada para significar tanto ponteiros analógicos, como discos rotativos.

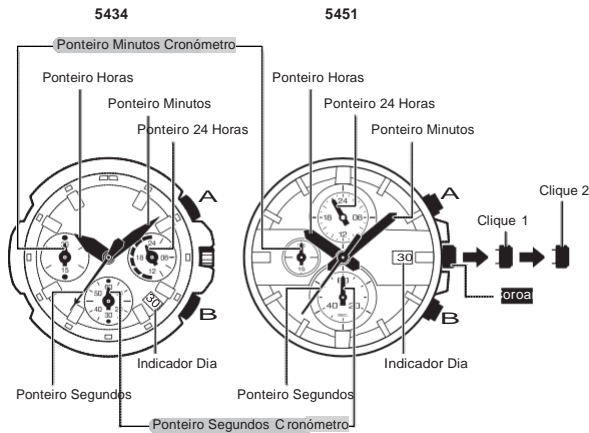

Funções Cronômetro

### Acertar as horas

Quando ponteiro segundos está nas 12 horas, puxe [coroa] p/fora até clique 2.

Rode [coroa] p/alterar a definição das horas.

Prima [coroa] de novo p/dentro.

### Nota

- x Certifique-se que definiu hora AM ou PM.
- x Quando alterar a hora, mova ponteiro minutos 4 ou 5 minutos para além da hora, e depois retorne para as horas que pretende.

### Alterar indicador do dia

Puxe [coroa] p/fora até Clique 1.

Rode [coroa] p/definir o dia.


Prima [coroa] de novo p/dentro.

### Nota

- x O indicador de dia prevê meses de 31 dias. Faça acertos nos meses mais curtos.
- x Evite alterar o dia entre as 9 p.m. e 1 a.m. Se o fizer, a indicação de dia pode não funcionar correctamente à meia-noite.


### Operações com Coroa

Alguns modelos resistentes à água (100 metros, 200 metros) têm coroa de rosca. Para operar com coroa, tem de a rodar na sua direção p/libertá-la. Depois puxe-a p/fora. Evite usar demasiada força. O relógio perde resistência à água enquanto coroa está solta. Após executar operação com coroa, aperte-a bem.

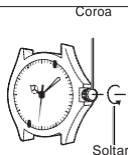

### Se o relógio tem um bisel rotativo...

Pode rodar o bisel p/alinhar a marca [seta] com o ponteiro dos minutos. Assim poderá dizer quanto tempo decorreu após ter colocado a marca [seta].

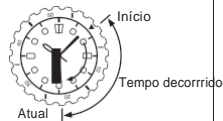

### Usar Cronómetro

O cronómetro conta tempo decorrido em incrementos de 1 segundo, até 29 minutos, 59 segundos.

#### Tempo decorrido

A → A → A → A → B  
Início Fim Retomar Parar Anular

#### Tempo parcial

A → B → B → A → B  
Início Parcial Retomar Parar Anular

#### Dois tempos finais

A → B → A → B → B  
Início Parcial 1º atleta termina. Exibe tempo do 1º atleta. Parar 2º atleta termina. Retomar Exibe tempo do 2º atleta. Anular

### Importante!

- x Não use cronómetro com coroa puxada para fora.

### Nota

- x Contagem tempo pára automaticamente no final dos 30 minutos.

### Alinhar Posição 0 dos ponteiros

Execute procedimento abaixo se ponteiros do cronómetro não regressam à posição 0 (zero), quando reinicializa o cronómetro.

Puxe [coroa] p/fora até Clique 2.

Use A (sentido dos ponteiros) e B (sentido contrário) p/deslocar Ponteiro Segundos Cronómetro e Ponteiro Minutos Cronómetro p/ as 12 horas.

- x Mantendo pressionado qualquer um dos botões, faz deslocar ponteiro segundos a alta velocidade até que liberte o botão.
- x O Ponteiro Minutos Cronómetro está sincronizado com Ponteiro Segundos Cronómetro.

Após ponteiros estarem com pretende, prima [coroa] de novo p/dentro.

### Importante!

- x O relógio pára quando coroa está para fora. Acerte as horas após executar operação acima mencionada.

## Especificações

**Fiabilidade:** ±20 segundos média por mês

**Cronómetro:** Capacidade Contagem: 29'59" (30 minutos)

Unidade Contagem: 1 segundo

Funções: Tempo decorrido; tempo parcial; dois tempos finais

**Pilha:** Uma pilha óxido de prata (Tipo: SR920SW)

**Duração:** 3 anos aproximadamente (30 minutos operação cronómetro por dia)