


Guia de operação para 10B+7L(Ver.C) CASIO®

Leitura do mostrador

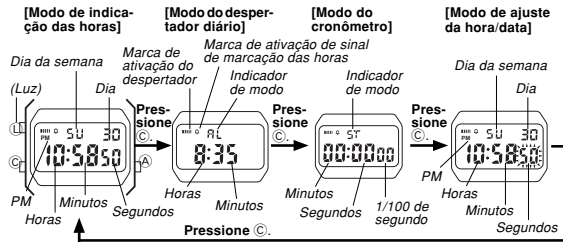


SU: Sunday (domingo), MO: Monday (segunda-feira), TU: Tuesday (terça-feira), WE: Wednesday (quarta-feira), TH: Thursday (quinta-feira), FR: Friday (sexta-feira), SA: Saturday (sábado) (Alteração entre os formatos de 12 e 24 horas) No modo de indicação das horas, a pressão (A) e o mostrador mudará entre os formatos de 12 e 24 horas.

Operação do cronômetro




Um sinal confirma as operações de início e parada. (Gama de operação) A exibição do mostrador é limitada para 59 minutos e 59,99 segundos. Para tempos mais longos, reposicione e comece de novo.

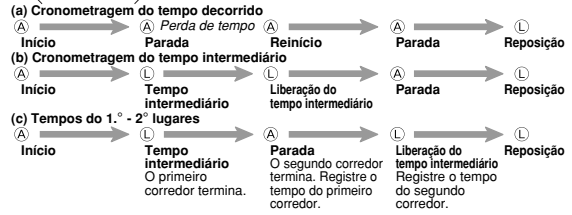

Ajuste do despertador diário

Se o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora predeterminada todos os dias até que o despertador seja cancelado. Para interromper o som do alarme, pressione o botão (L). Se o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bipie na marcação de cada hora. (Demonstração do som) Mantenha o botão (A) pressionado no modo do despertador para soar o alarme.




Pressione (L) no modo do despertador diário para ajustar as horas. Cada pressão de (A) avança o valor das horas em uma unidade.


Pressione (L) para ajustar os minutos. Cada pressão de (A) avança o valor dos minutos em uma unidade. Pressione (L) para completar o ajuste.*

*Se o botão (C) for pressionado, o relógio retorna ao modo de indicação das horas. (Avanço rápido dos dígitos) Mantenha o botão (A) pressionado para avançar os dígitos rapidamente. Solte o botão para cancelar o avanço rápido.

[Ativação e desativação do despertador diário e do sinal de marcação das horas]

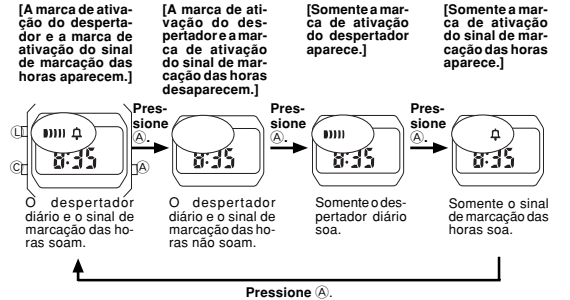

Ajuste da hora e da data

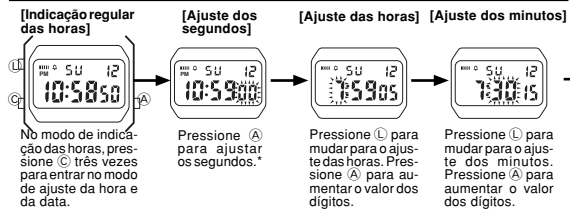

*A hora precisa pode ser mantida mediante a correção dos segundos uma vez por mês num sinal de hora certa emitido por rádio, televisão, telefone, etc. (Avanço rápido dos dígitos) Mantenha o botão (A) pressionado para avançar os dígitos rapidamente. Solte o botão para cancelar o avanço rápido.

IMPORTANTE: A seqüência de ajuste DEVE SER SEGUIDA ao fazer qualquer ajuste novo.

• A correção de quaisquer dígitos, se não for necessária, pode ser saltada mediante a pressão do botão (L) repetidamente.
• Se nenhum botão for pressionado dentro de alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, a seleção pára de piscar e o relógio retorna automaticamente ao modo de indicação das horas.

Especificações

Precisão em temperatura normal: ±30 segundos por mês
Capacidade do mostrador:
• Modo de indicação das horas
• Horas, minutos, segundos, am/pm, dia e dia da semana
Sistema do calendário: Calendário automático programado com 28 dias para fevereiro
• Modo do despertador diário
• Função de sinal de marcação das horas
• Modo do cronômetro
Capacidade de cronometragem: 59 minutos e 59,99 minutos
Unidade de medida: 1/100 de segundo
Modos de cronometragem: Tempo normal, tempo decorrido, tempo intermediário, e tempo do 1.º - 2.º lugares
Pilha:
Uma pilha de lítio (tipo: CR-2016 - exceto Módulo 1271/BR-2020 - somente Módulo 1271)
Aprox. 7 anos de operação com o tipo CR-2016 (exceto Módulo 1271)/10 anos com o tipo BR-2020 (somente Módulo 1271). [Assumindo uma operação do despertador de 20 segundos por dia e uma operação da luz de 1 segundo por dia]
NOTA: NÃO HÁ NENHUMA MANEIRA de avariar os componentes do relógio ou de fazê-los funcionar defeituosamente em virtude da operação errada dos botões. Se alguma informação confusa aparecer no mostrador, isso significa que a seqüência de entrada foi feita incorretamente. Leia o manual e tente de novo.