



Tryck **B** för att växla mellan klockan olika funktioer.
ILLUMINATOR (endast AW-43): Tryck **D** i valfri funktion för att belysa hela urtavlan.

TIDVISNING

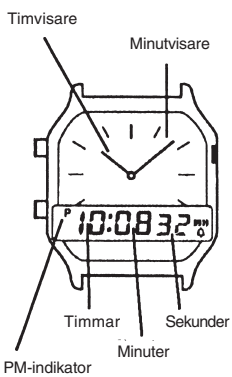

Att ställa in digital tid

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder. Siffrorna för sekunder börjar att blinka.
2. Tryck **B** för att nollställa sek.
3. Tryck **C** för att växla enligt följande:



4. Tryck **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet eller växlar mellan 12/24-timmarsvisning, håll inne för snabbstegning.
5. Tryck **C** för att avsluta
 - Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.

Att ställa in analog tid

Tryck **A** i valfri funktion för att justera visarna, håll inne för snabbstegning.

KALENDER



Att ställa in datum


1. I Kalenderfunktionen, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder, siffrorna för månad börjar att blinka.
2. Tryck **B** för att justera.
3. Tryck **C** för att växla enligt följande:




4. Tryck **B** för att ändra blinkande position. Varje tryck höjer värdet en enhet eller växlar veckodag, håll inne för snabbstegning.
 - Korrigering för skottår (29 februari) måste du utföra manuellt.

VÄRLDSTID

Klockan kan visa tiden på annan plats i världen. Världstidsfunktionen är helt oberoende av Tidvisningsfunktionen. Justering av tid genomföres som frö Tidvisningsfunktionen.

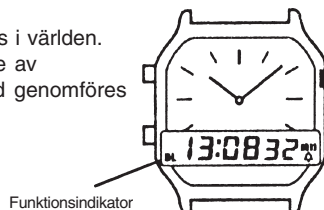


ALARM

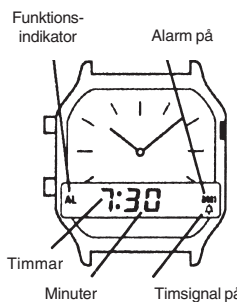


Alarmer ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. För att stoppa signalen, tryck valfri knapp. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

Inställning av Alarm

1. I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder, tim-siffran börjar att blinka.
2. Tryck **C** och ändra siffrorna enl. fig.



3. Tryck **B** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet, håll inne för snabbstegning.
 - 12/24-timmarsvisning följer inställt värde i Tidvisningsfunktionen.
4. Tryck **B** när "Alarm/Timsignal" är valt för att växla mellan Alarm på/av och Timsignal på/av enligt nedan:



Att testa alarmer

Tryck och håll inne **B** i valfri funktion för att testa alarmsignalen.

Stoppur

Stoppuret mäter tiden i 1/100-sekunder upp till 59 min. 59,99 sek.

Att mäta använd tid

1. I Stoppursfunktionen, tryck **C** för att starta tidtagning.
2. Tryck **C** för att stoppa tiden. (Om du vill kan du återuppta tidtagningen igen med tryck på **C**)
3. För att nollställa stoppuret, tryck och håll inne **C**.

