


- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Klockan återgår automatiskt till normal Tidvisning om ingen knapp trycks in efter några minuter.
- Tryck **B** för att tända bakgrundbelysningen.
- Tryck **C** för att återgå till normal tidvisning.
- Upprepad användning av belysningen förkortar batteriets livslängd.

## Normal Tidvisning

Tryck **D** i Tidvisningsfunktionen för att växla mellan funktionerna.

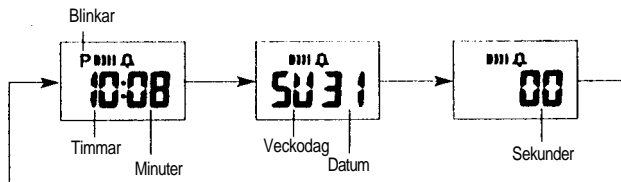

## Inställning av DIGITAL tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** tidvisningsfunktionen.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:  
Sekunder–Timmar–Minuter–12/24-timmarsläge–År–Månad–Datum
3. Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon siffra blinkar, tryck **D** för att mata in siffran. För snabbstegring, håll ned **D**.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal tidvisning.
  - Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
  - Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31
  - Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.


## Bakgrundbelysning/Illuminator

I alla funktioner, tryck **B** för att tända bakgrundbelysningen.

Bakgrundsbelysningen är tänd i ca 2 sekunder.

- Bakgrundbelysningen släcks automatiskt vid alarmsignal.

## Alarm

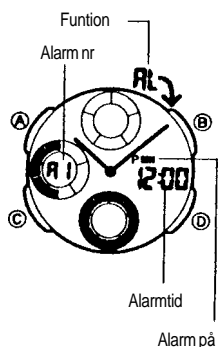


3 av varandra oberoende alarm kan ställas in. Du kan ställa alarmet med timme, minut. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När den dagliga timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme. Tryck på valfri tangent för att stänga av alarmsignal.

### Att ställa in av alarmtid

1. Tryck **D** i Alarm funktionen för att välja vilket alarm du vill ställa alarmtid för: Alarm 1–Alarm 2–Alarm 3–Timsignal
2. Vi valt alarm (1–3), tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna börjar blinka.
  - Alarmet är nu automatiskt aktiverat.
3. Tryck **C** för att växla mellan inmatningsfunktionerna  
Timme–Minut–On/Off

3. Tryck **D** för att öka och **B** för minska värde. Håll inne för snabbstegning.
  - När on/off är valt, tryck **D** för att aktivera/avaktivera. Följande symbol visas på displayen när alarmet är aktiverat
4. För att återgå till normal tidvisning, tryck **A**.

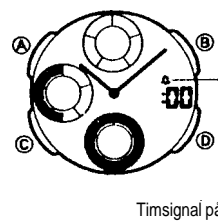

### Timsignal på/av

1. Tryck **D** i Alarmfunktionen för att välja funktionen Daglig Timsignal.
2. Tryck och håll inne **A** tills 00 siffrorna börjar blinka.
  - Nu är timsignalen aktiverad.
3. Tryck **D** för att aktivera/avaktivera. Följande symbol visas på displayen när timsignalen är aktiverad

### Ändra alarmsignal


Håll ned **D** i Alarmfunktionen för att ändra alarmsignal.

### Test av alarm

Håll ned **D** i Tidvisningsfunktionen för att testa alarmet.

## Stoppur

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

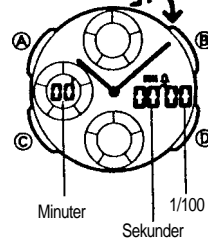

### Mätning av varvtid


1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
  - Du kan återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
3. Tryck **A** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen.
  - Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.



## Timer

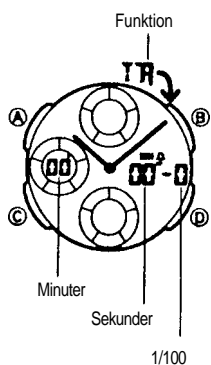

Timern kan ställas inom tiden av 1 sekund till 60 minuter. När nedräkningen nått noll, ljuder en signal i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.


### Inställning av Timer

1. Tryck **A** i Timer funktion.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning: Minuter–Sekunder
3. Tryck **D** för att öka och **B** för att minska – håll inne för snabbstegning.
  - För att ställa Timern på 60 minuter, ange in 00'00.
4. För att återgå till Timer funktion, tryck **A**.

### Användning av Timern

1. Tryck **D** i Timerfunktion för att starta timern.
2. Tryck **D** igen för att stoppa.
  - Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka **D**.
3. Stoppa Timern och tryck **A** tills nedräknings-tiden återställs till sitt ursprungsvärde.


## Analog tidvisning

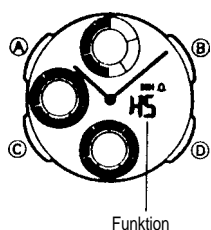

Om tiden som visas på den digitala displayen ej överensstämmer med den analoga tidvisningen, använd denna funktion för att justera analog tidvisning.

### Inställning av analog tidvisning

1. Tryck och håll inne **A** i Analog tidvisningsfunktion. Den digitala tiden blinkar på displayen.
2. Tryck **D** för att justera tiden – håll inne för snabbjustering.
3. Vid önskad analog tidvisning, tryck **A** för att återgå.

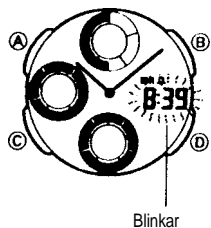

**KETONIC AB**  
• Import and trade in the new age!