


CASIO®

Bruksanvisning DWX-112 Modul 1978


Tryck C för att växla mellan klockans funktioner.

- Tryck D för att tända belysningen i Tidvisnings- och Alarmfunktionen
- Tryck E för att tända belysningen i Timeralarm- och Stoppursfunktionen

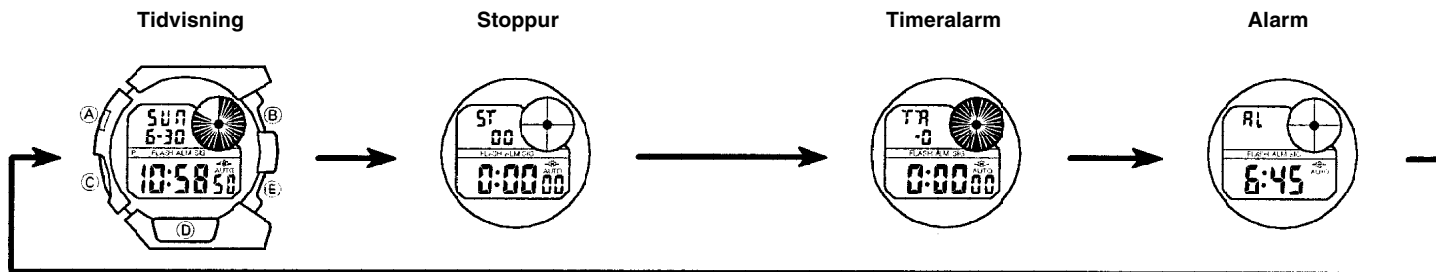

Tidvisning

Inställning av tid och datum

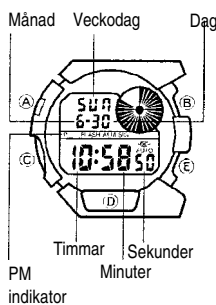


1. Tryck och håll inne A tidvisningsfunktionen.
2. Tryck C för att ändra valen i följande ordning: Timmar – Minuter – 12/24-tidvisning – Sekunder – Dag – Månad – År
3. Vid sekundinställning, tryck E för att nollställa. Om Du trycker E när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
4. När någon siffra blinkar (förutom sekunder), tryck E för att öka värdet, B för att minska.
- När 12/24-timmarsvisning blinkar, tryck E för att ändra.

- Håll knappen intryckt för snabbstegning, (förutom sekunder och 12/24-tidvisning).
- När 12-timmarsformatet är valt visas indikering med P för pm tider. Det finns ingen indikering för am tider.
- 5. När Du ställt in tid och datum, tryck A för att återgå till normal tidvisning.

Belysning

Autolight funktion

När autolight funktionen är aktiverad tänds belysningen automatiskt när klockan vrids mer än 40° från parallellt läge mot marken.

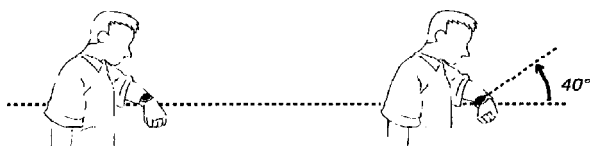

Det kan hända att bakgrundsbelysningen inte tänds på grund av att vinkeln mot marken ej är parallell – se bilden nedan.



Parallellt mot marken




Mer än 15° för högt



Mer än 15° för lågt

Statisk elektricitet och magnetfält kan göra att belysning inte fungerar korrekt.

Att aktivera/avaktivera Autolight-funktionen

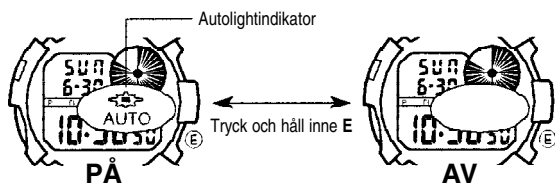


För att aktivera auto light-funktionen, tryck och håll inne E i ca 1 sekund. När funktionen är aktiverad visas autolight-indikatorn.

Tryck D i tidvisnings- och alarmfunktionen eller E i timeralarm- och stoppursfunktionen för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

EL Alarm

När EL Alarmet är aktiverat, blinkar belysningen samtidigt som signal ges vid inställd tid, timsignal och efter timeralarmets nedräkning.


EL Alarm på/av

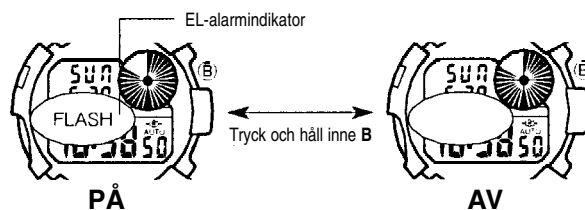

Tryck och håll inne B i tidvisningsfunktionen tills EL Alarmindikatorn visas (EL Alarm på) eller försvinner (EL Alarm av) på klockans display.

Stoppur

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder. Du kan använda EL-belysningen när stoppuret är igång.

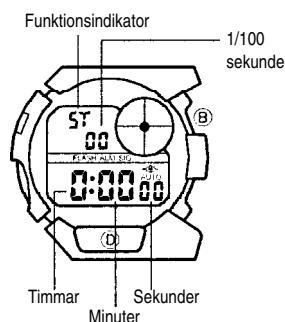

Mätning av varvtid

1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck D för att stoppa.
3. Tryck D för att återuppta tidtagningen
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid


1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B för deltid
3. Tryck B för fortsatt tidtagning
4. Tryck D för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck B för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck D för att starta stoppuret.
2. Tryck B när den första löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck D när den andra löparen passerar mållinjen.
4. Tryck B för att visa den andra löparens sluttid på displayen.
5. Tryck B igen för att nollställa.

Timer alarm

Timern kan ställas in inom tiden av 1 sekund till 24 timmar. När nedräkningen nått noll, ges signal i 10 sekunder, eller tills någon knapp trycks in.

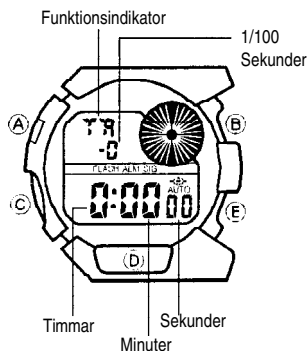

Inställning av Timer


1. Tryck **A** i Timer funktion.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning: Timmar–Minuter–Sekunder
3. Tryck **E** eller **B** för att mata in siffror, håll intryckt för snabbstegning.
 - För att ställa Timern på 24 timmar, ange 0:00'00
4. Tryck **A** för att återgå till Timerfunktion.

Timer-alarm

1. Tryck **D** i Timer-alarmfunktion för att starta timeralarmet.
2. Tryck **D** igen för att stoppa.
Du kan fortsätta nedräkningen genom att trycka **D**.
3. Stoppa Timer-alarmet och tryck **B**, nedräkningstiden återställs till sitt ursprungsvärde.
När nedräkningen nått noll och den automatiska repetitionen ej är aktiverad, ges alarmet i 10 sekunder eller tills Du avaktiverar det genom att trycka på någon knapp. Nedräkningstiden stannar och återställs automatiskt till dess ursprungsvärde när alarmet avaktiverats.

Automatisk repetition på/av

1. Tryck och håll inne **A** i Timer-alarmfunktionen. Timsiffrorna blinkar då i displayen.
2. Tryck **D** för att växla på/av.
3. Tryck **A** för att återgå till timer-alarmfunktionen

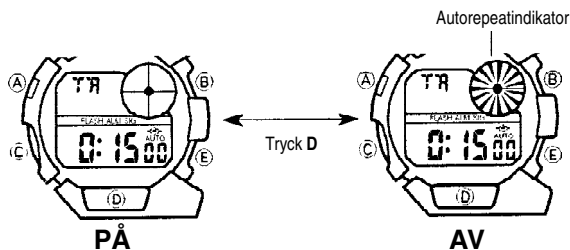


När nedräkningen nått noll och den automatiska repetitionen är aktiverad, ljuder alarmet, men timern startar igen automatiskt. Du kan stoppa Timern genom att trycka **D**, och manuellt återställa tiden genom att trycka **B**.

- Om Du ställer in en tid på 10 sekunder eller mindre och har Auto-repetition aktiverad signalerar alarmet endast en sekund (normalt 10 sekunder).

Alarm

När dagliga alarmet är aktiverat, ges signal i 20 sekunder på den förinställda tiden dagligen. Tryck på valfri tangent för att stoppa alarmet. När Timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

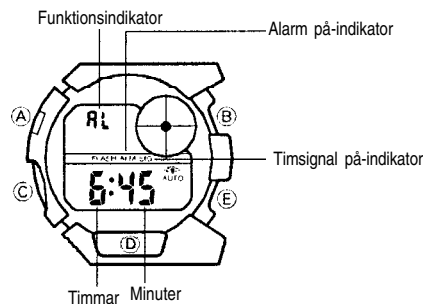


Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
Detta aktiverar det dagliga alarmet automatiskt.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande: Timmar – Minuter
3. Tryck **E** för att öka värdet och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att återgå till alarmfunktionen.

Dagligt alarm av/på och Timsignal av/på

Tryck **B** i Alarmfunktionen för att dagligt alarm och timsignal.



- Indikatorn för alarm på (ALM), indikatorn för Timsignal på (SIG) visas på displayen i alla funktioner när de är aktiverade.

Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **E** i Alarmfunktionen för att få alarmsignal.

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!