



- Funktionerna för de rubricerade G-shockmodellerna är i stort sett identiska men displayerna är olika utformade. Illustrationerna ovan visar modul 1446/1289.
- Modul 1557, 1627, 1647 och 2023 växlar displayen enligt följande:

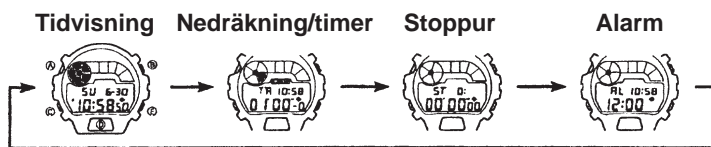

- Modul 1199/1298 har "Autostartfunktion" och idealtidsminne men har inget multialarm
- Modul 1557, 1627, 1647 och 2023 har en annan Nedräkning/timer-funktion än de övriga.
- Modul 1647 har "Autolight-funktion"
- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner enligt ovan.
- Genom att trycka på **D** tänds belysningen i ca 2 sekunder.

## Tidvisning

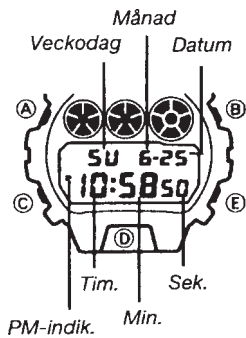

### Inställning av tid och datum

1. Tryck **A** i tidvisningsfunktionen, sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **E** på tidssignal för att nollställa sekundvisningen.
3. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning.



I modul 1199 och 1298 växlar displayen i följande ordning:  
SEK - TIM - MIN - MÅNAD - DATUM - VECKODAG

I modul 1978 växlar displayen i följande ordning:  
SEK - TIM - MIN - 12/24-TIMMAR - MÅNAD - DATUM - VECKODAG

4. När någon siffra blinkar, tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
- För att växla mellan 12/24-timmarsvisning, tryck **D** när valfri siffra blinkar. För modul 1569 tryck **E** i funktion Tidvisning.
5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till tidvisning.
- Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
- Datum kan ställas inom tidsramen 1995-01-01 till 2039-12-31.
- Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.



MODUL 1199



MODUL 1288



MODUL 1298



MODUL 1449



MODUL 1557



MODUL 1569




MODUL 1596/1659



MODUL 1597



MODUL 1978

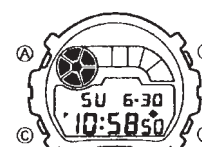

MODUL 1627/1647




MODUL 2023



DW-003	1597
DW-003CB	1597
SW-003S	1647
DW-003SV	1596
DE-003TB	1698
DW-003TL	1661
DW-003X	1596
DW-004B	1659
DW-004SV	1826
DWX-101	1978
DE-004V	1825
DW-8400	1289
DW-8900	1569
GT-001	1595
DW-9000	1659
DW-9000S	1627
DWX-100S	2023

## Alarm

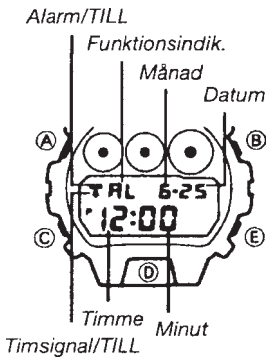

Du kan ställa alarmet med timme, minuter månad och datum. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.  
För Modul 1199, 1298, 1557, 1627, 1647 och 1978 endast timmar och minuter.


### Alarmtyper

- **Dagligt alarm**  
Ställ in timmar och minuter. – för månad och – – för datum.  
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**  
Ställ in månad, datum, timme och minuter.

- **1-månadsalarm**  
Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in – – för datum.
- **Månadsalarm**  
Ställ in datum, timmar och minuter. Ställ in – för månad.

### Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt figur.  
Timmar – Minuter – Månad – Datum
3. Tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning. (För modul 1978 även minska med **B**.)
4. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till normal visning.



### Att stoppa alarmsignalen


Tryck på valfri knapp.

### Alarm/timsignal på/av


Tryck på **E** i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning



För Modul 1199, 1298, 1557, 1627 och 1647:



## Nedräkning/Timer

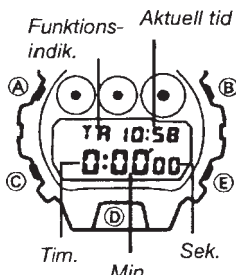

Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 timmar. När displayen når noll ljuder en signal i 10 sek eller tills valfri knapp tryckts in.  
• Modul 1557, 1627 och 1647 har ej timinställning.

### Inställning nedräkning/timer

1. Tryck **A** i funktion "Nedräkning/Timer". De siffror som blinkar kan ändras.
2. Tryck **C** för att skifta mellan timmar, minuter och sekunder.
3. Varje tryck på **E** höja värdet en enhet, håll intryckt för snabbstegning.  
• För att ställa in nedräkning från 24-timmar ställ in 0:00,00.
4. Tryck **A** för att återgå.

### Inställning av nedräkning/timer [ Modul 1557, 1627, 1647, 1978 ]

1. Tryck **B** för att öka värde, håll inne för snabbstegning.

### Användning av timer [ Modul 1557 ]

1. Tryck **E** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
2. Tryck **E** igen för att stoppa nedräkningen.  
• Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **E**.
3. Stanna nedräkningen och tryck **A** för att återställa.  
• Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.


### Användning av timer [ Modul 1627, 1647, 1978, 2023 ]

1. Tryck **D** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
2. Tryck **D** igen för att stoppa nedräkningen.  
• Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **D**.
3. Stanna nedräkningen och tryck **B** för att återställa.  
• Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.

## Automatisk repetition TILL/FRÅN


Modulerna 1199, 1298, 1557, 1627, 1647 och 2023s har ej denna funktion.

1. Tryck och håll inne **A** i funktion timer, timsiffran blinkar.
2. Tryck **D** för att välja automatisk repetition TILL/FRÅN.
3. Tryck **A** för att återgå.  
• Förmodul 1978 gäller:  
fylld ring=till, tom ring=från
- När automatisk repetition är i läge till återgår klockan automatiskt till starttiden och startar nedräkningen på nytt. Du kan stoppa nedräkning med **E** och återställa med **A**.

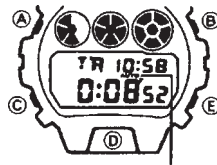


Automatisk repetition i läge TILL


## Stoppur

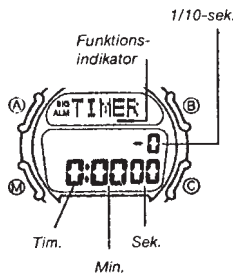

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

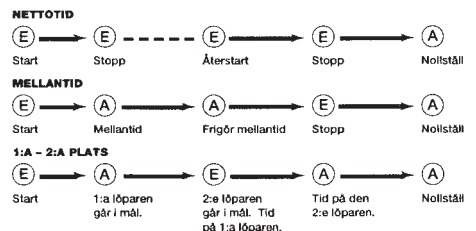

### [ Modul 1627, 1647 och 1978 ]

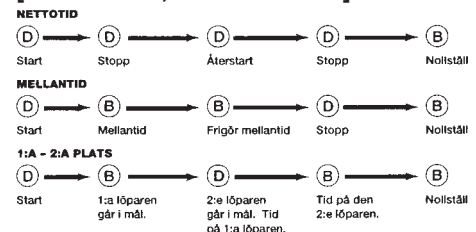

### Autostartfunktion [ Modul 1199 och 1298 ]

När du använder autostartfunktionen gör klockan en 5-sekunders nedräkning. Vid noll startast stoppuret automatiskt. De sista 3 sekunderna av nedräkningen ljuder en signal varje sekund.

### Att använda Autostart-funktion

1. Tryck **B** i Stoppursfunktionen. Den övre displayen visar 5 sekunder.
2. Tryck **E** för att starta nedräkning
- Tryck **B** för att avaktivera autostartfunktionen

### Mål-Idealtid-funktion

Alarmsignal ljuder när uppmätt tid når förinställd mål/idealtid. Funktion avaktiveras automatiskt när mål-/idealtiden nollställs.

### Att ställa in mål-idealtid

1. Tryck **A** i Stoppursfunktionen.
2. Tryck **C** för att ändra valet i följande ordning: Tim – Min – Sek.
3. Tryck **E** eller **B** för att justera, håll inne för snabbstegning.  
• Tryck **E** och **B** samtidigt för att nollställa.
4. Tryck **A** för att återgå.  
• "Target" visas på displayen när mål-/idealtid är aktiverad.

## Bakgrundsbelysning/Illuminator

När du aktiverar bakgrundsbelysningen blinkar den vid signal i funktionerna Alarm/Nedräkning/Timsignal

För att aktivera bakgrundsbelysning, tryck och håll inne **E**, i funktion Tidvisning, i ca 2 sekunder. (Gäller ej Modul 1569). För att tända belysningen manuellt, tryck **D** i valfri funktion.



### AUTO-light [ Modul 1647, 1978 ]

Vinklas klockan ca 40° så tänds belysningen automatiskt.

