


Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.

Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

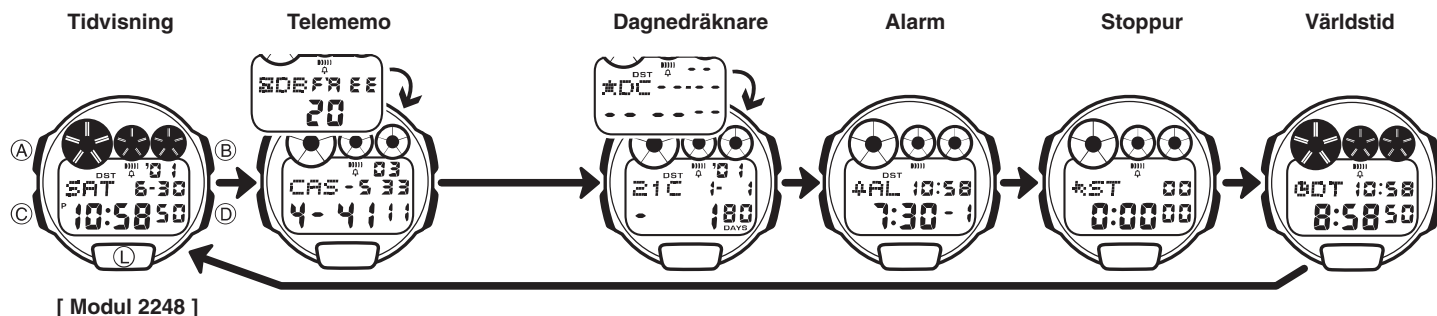


Funktionerna för alla modellerna angivna ovan är identiska. Dock visas illustrationerna för modul 2248 i denna bruksanvisning.



[ Modul 2278 ]




[ Modul 2276 ]

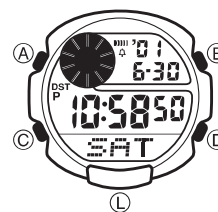

[ Modul 2266 ]


## Tidvisning

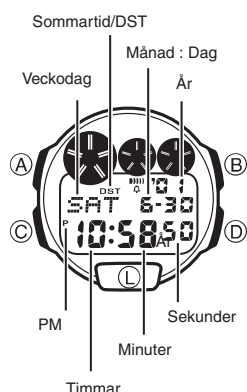


- Tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmars tidvisning. När 12-timmars tidvisning är valt visas **P** (pm) eller **A** (am) beroende på tid på dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).

### Inställning av tid

- Tryck och håll inne **A** i Tidvisningsfunktionen tills sekundvisningen börjar blinka.
  - Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning:  
 Sekunder–Sommartid (DST)–Timmar–Minuter–År–Månad–Dag  
 Blinkande siffror kan ändras.
  - Tryck **D** för att nollställa. Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
  - Om Sommartid är valt (indikeras med **DST**), tryck **D** för att aktivera(**ON**)/avaktivera(**OF**).  
 Tiden justeras automatiskt 1 timme vid Sommartid.
  - Varje tryck på **D** ökar en enhet – håll inne för snabbstegning. **B** minskar.
  - Tryck **A** när inställningen är klar.
- Veckodagen ställs in automatiskt till datumet.

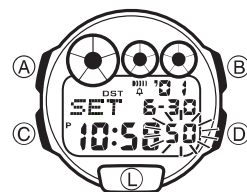

[ Modul 2286 ]

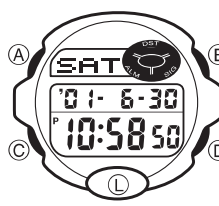


[ Modul 2288 ]

## Dagnedräkning

Med Dagnedräkningsfunktionen kan du räkna antalet dagar, från aktuellt datum i Tidvisningsfunktionen till en viss händelsedag. Klockan har 5 olika Dagnedräknare, dvs 5 olika händelsedagar om man vill.

Varje Dagnedräknare kan ha en text på 8-tecken. När en inställd händelsedag matchar aktuellt datum, blinkar **[DAYS]**-indikatorn på displayen i Tidvisningsfunktionen. Om Du befinner dig i Dagnedräkningsfunktionen blinkar **[DAYS]** endast på den av de 5 olika händelsedagarna som matchar aktuellt datum.

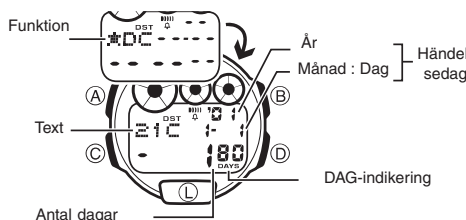

**Kontroll av Dagnedräknare**  
 Tryck **D** i Dagnedräkningsfunktionen för att scrolla framåt och **B** för bakåt.

## Bakgrundsbelysning/Illuminator

Tryck på **L** för att tända bakgrundsbelysningen i ca 3 sekunder.

- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.


– Lycka till med din nya klocka!.....

### Inställning av Händelsedag

- Tryck **D** (framåt) eller **B** (bakåt) i Dagnedräknarfunktionen för att välja vilken dagnedräknare du vill ställa in.
- För att skriva text, tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i textfältet.
- Tryck **C** för att växla mellan följande:  
 1:a tecknet – 8:e tecknet – År – Månad – Dag  
 Håll inne för snabbförflyttning.
- När du är i textfältet tryck **D** eller **B** för att ändra tecken, håll inne för snabbstegning.
  - Tryck **D** och **B** samtidigt för att ange dagens datum. **CLR** visas innan dagens datum.
- Tryck **A** för att spara inställningar.
  - Textfältet på displayen kan endast visa tre tecken åt gången. Vid längre text scrollas texten från höger till vänster. Sluttecknet på texten indikeras med "4".

## Telememo

25 namn med telefonnummer kan lagras i klockans minne.  
Lagrade dataposter i klockans minne sorteras automatiskt i bokstavsordning.

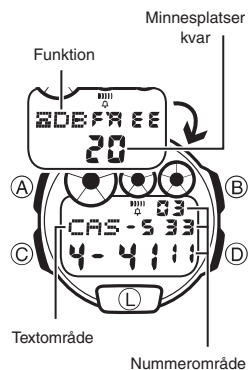

### Att mata in ny uppgift

- Tryck in **D** (framåt) eller **B** (bakåt) i Telememofunktionen för att välja en tom minnesplats.
  - Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste radera någon gammal datapost innan du kan lagra en ny.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
- Tryck **D** eller **B** för att ändra tecken. Markören ändrar tecken i följande sekvens: Mellanslag-A till Z-0 till 9-Punkt-Bindestreck
  - Håll inne för snabbstegning.
- Tryck **C** för att flytta markören till nästa position.
  - 1:a siffran – 8:e siffran (textområde)
  - 12:e bokstaven – 1:a siffran (sifferområde)
- Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett.
  - Du kan mata in upp till 8 tecken i namnfältet.
- När du är färdig med namnet, tryck **C** för att komma till nummerfältet.
- Tryck **D** för att ändra tecken i följande ordning: Bindestreck-0 till 9-Mellanslag
- För att flytta markören till nästa position, tryck **C**.
- Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
- För att lagra posten, tryck **A**.

### Visa lagrad post

Tryck **D** (framåt) eller **B** (bakåt) i Telememofunktionen för att scrolla mellan lagrad post, håll inne för snabbstegning.

### Att ändra lagrad post

- Scrolla fram till den post du vill ändra med **D** eller **B**.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i namnfältet.
- Tryck **C** för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
- Tryck **D** eller **B** för att ändra till rätt tecken.
- Avsluta med att trycka **A**.



### Att radera post i Telememo

- Scrolla fram till den post du vill radera med **D** eller **B**.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas i namnfältet.
- Tryck samtidigt **D** och **B** för att radera denna post **CLR** visas på displayen som bekräftelse på att du raderat en datapost.
- Lägg in ny post, tryck **A** för att avsluta.

## Alarm


Du kan ställa in 5 av varandra oberoende alarm och Timsignal.

- Vid alarm ljuder en signal 20 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.

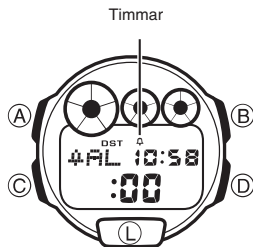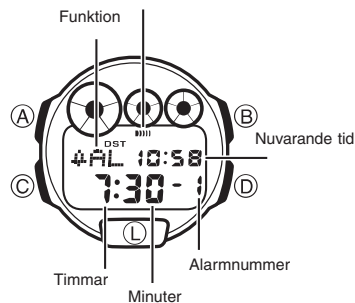

## Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen tryck **D** för att välja det alarm du önskar ställa in.



- Tryck och håll inne **A** tills Timmar blinkar på displayen. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att ändra funktion enligt följande: Timmar-Minuter
- När timmar- eller minut-siffrorna blinkar på displayen, tryck **D** för att öka och **B** för att minska, håll inne för snabbstegning.
- Tryck **A** för att avsluta.

### Att stoppa alarmsignalen

- Tryck valfri knapp för att stoppa alarmet.

### Alarm- och timsignal till/från


- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar aktivera/avaktivera eller Timsignalen.
- Tryck **B** för att aktivera/avaktivera.

### Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **B** för att testa alarmsignal.

## Stoppur

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och första och andra i mål. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 tim, 59 min och 59.99 sekunder.

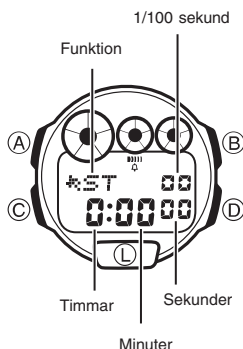

### Mätning av tid

- Tryck **D** för att starta tidtagningen.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
  - Du kan fortsätta tidtagning med **D**.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av mellantider


- Tryck **D** för att starta tidtagningen.
- Tryck **A** för att visa mellantiden.
  - Tidtagningen fortsätter internt.
- Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visning av tidtagning.
- Tryck **D** för att stoppa tidtagning.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av två sluttider.

- Tryck **D** för att starta tidtagningen.
- Tryck **A** när den förste passerar "mållinjen" och notera tiden.
- Tryck **D** när den andre passerar.
- Tryck **A** för att visa sluttiden på den andre.
- Tryck **A** igen för att nollställa stoppuret.

## Världstid

Denna klocka kan visa tiden för två tidszoner.

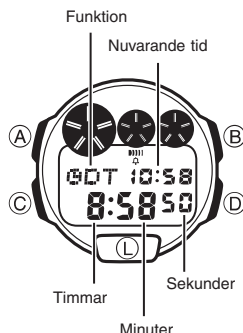

### Att ställa in tiden i tidszon 2

- Tryck **D** för att öka tidsskillanden med 30 minuter och **B** för att minska med 30 minuter.
- Håll inne för snabbstegning
  - Tryck **A** för att fastställa angiven tid.

