



Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder.

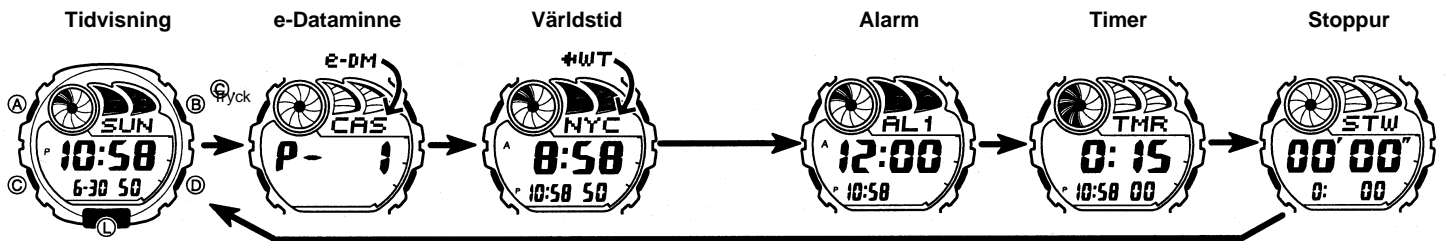


Tidvisning

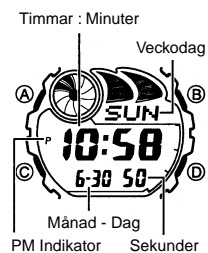

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid, justerar tiden.


Notera!

Tiden i Tidvisningsfunktionen och Världstidsfunktionen är synkroniserade. Därför skall du ställa in "hemstads-koden" för den plats du normalt befinner dig.

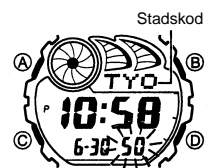

Inställning av tid och datum

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning:



- När inställningposition blinkar, justera med **D** och **B**.

Display	För att justera	Tryck
50	Nollställa sekundvisning	D
OFF	DST (Sommartid) ON / OFF	D
TYO	Byta Stadskod	D för att scrolla österut och B västerut.
P 10:58	Timmar och minuter	D (+) och B (-)
12H	12/24-timmarsvisning 12H / 24H	D
2002	Justera Årtal	D (+) och B (-)
6-30	Justera Månad och Dag	

- Tryck **A** när inställningen är klar.
 - Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
 - Vid inställning av Stadskoden visas en världskarta på displayen och indikering för vilken tidszon du valt.
 - För val av stadskod se tabell under **Referenser**.
 - Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2039.
 - Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.

DST/Sommartid


Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Du kan inte ändra ställa in sommartid individuellt för olika tidszoner. Sommartidsinställningen påverkar alla tidszoner.



Sommartid av/på

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** en gång för att komma till ändringsläge för sommartid.
- Tryck **D** för att växla mellan Sommartid på **ON** eller sommartid av **OFF**.
- Tryck **A** för att avsluta.
 - DST** visas på displayen för att indikera att sommartid är aktiverat.
 - Du kan ej aktivera sommartid när GMT är vald som Hemstadskod.

e-Dataminne

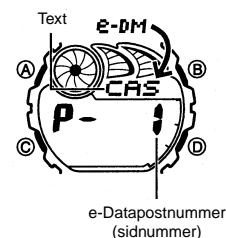

I e-Dataminnesfunktionen är det möjligt att lagra upp till 315 tecken totalt. Varje datapost kan vara max 63 tecken lång. Antalet dataposter beror således på hur långa poster du lagrar.

- 63 tecken långa 5 poster
- 7 eller färre tecken långa 40 poster

Exempel på uppgifter du kan lagra i Dataminnesfunktionen:

- Web-adresser
- E-mailadresser
- Namn och födelsedata
- Namn och telefonnummer
- Namn och portkod
- etc.
- Se Teckenlistan i slutet av manualen för ytterligare information.
- Du kan lägga in upp till 20 tecken i textfältet.
- Dataposterna lagras i den ordning som de läggs in i e-Dataminnet.
- Det som visas på displayen när Du går ur e-Dataminnesfunktionen visas också nästa.

Inmatning av ny data




1. I e-Dataminnesfunktionen tryck och håll inne **D** och **B**.
 - Om **0%** visas på displayen är minnesplatserna slut. För att lagra ytterligare datapost måste du först radera någon "gammal" datapost.


2. Tryck och håll inne **A** till en blinkande markör ■ visas på displayen.
 - Displayen visar även det automatiskt tilldelade e-Datapostnumret.
3. Tryck **D** (+) eller **B** (-) för att välja ett tecken, håll inne för snabbstegning.
4. När Du valt tecken, tryck **C** för att flytta markören åt höger.
7. Repetera steg 3 och 4 tills numret är komplett
8. Tryck **A** för att avsluta och lagra informationen.
 - För att bekräfta lagrad post visas medeländet **SET** på displayen under några sekunder.
 - Displayen visar 4 tecken åt gången och om posten är längre, scrollas texten på displayen från höger till vänster.

Visa e-Dataminne

I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att scrolla bland lagrade dataposter enligt nedan:



Minneskapacitet

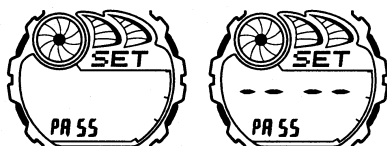

Kodinställning

- Minneskapacitetsdisplayen visar mängden ledigt minne i %.
- Kodinställningsdisplayen visar - - - - om en kod redan är registrerad.

Att ändra lagrad datapost

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att scrolla fram till den post Du vill ändra.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck **C** för att flytta till det tecknet Du vill ändra.
4. Ändra tecknet med **D** (+) och **B** (-).
5. Tryck **A** för att lagra data och avsluta.

Radera lagrad data i e-Dataminnesfunktionen

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att scrolla fram till den post Du vill radera.
2. Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas på displayen.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera posten.
 - **CLF** visas på displayen för att bekräfta att posten är raderad. Markören visas nu och är klar för ny inmatning.
4. Ange ny information eller tryck **A** för att avsluta.

Kodskyddat e-Dataminne

Du kan lägga in en åtkomstkod på 4 siffror för att skydda uppgifterna i e-Dataminnesfunktionen.

Viktigt!

Använd en 4-siffrig kod som du lätt kommer ihåg. Om du skulle glömma av din kod måste klockan "nollställas" och alla poster i e-Dataminnet kommer att raderas. För att "nollställa" klockan – kontakta inköpsstället för klockan eller kontakta Ketonic Service 0515-13145. Be om att genomföra en AC-procedur.

Att lägga in en kod



1. I e-Dataminnesfunktionen tryck **D** eller **B** för att scrolla fram till Kodinställningsdisplayen.
 - Displayen visar **SET PA 55**.
 2. Tryck **A** till displayen visar **NEW** med den första **5** blinkande.
 3. Tryck **D** (+) och **B** (-) för att scrolla till önskat nummer för den första siffran.
 4. När du valt siffran, tryck **C** för nästa position.
5. Repetera steg 2 och 3 tills du angett de 4 siffrorna i din kod.
 - För att avsluta utan att lägga in kod, tryck **A**.
 6. För att lagra koden, tryck **C**.
 - När du lagrat koden visas **SET** för att indikera att e-Dataminnet är kodskyddat. Du kan nu ändra och justera i e-Dataminnesfunktionen. När du avslutar och aktiverar annan funktion måste du varje gång du aktiverar e-Dataminnesfunktionen ange din kod.

Att ange kod



1. I e-Dataminnesfunktionen.
 2. Displayen visar **PA 55 - - - -**, tryck **D** eller **B** så att den första positionen i koden blinkande.
 3. Tryck **D** (+) eller **B** (-) för att scrolla till önskat nummer för den första siffran.
 - När du valt siffran, tryck **C** för nästa position.
 - För att avsluta utan att lägga in kod, tryck **A**.
4. När du angett din kod, tryck **C**.
 - **OK** ! visas om du angett rätt kod, i annat fall visas **ERR**.


Att ändra Kod

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att visa Kodinställningsdisplayen.
2. Repetera steg 2 och framåt under "Att lägga in kod".

Att radera din kod

1. I e-Dataminnesfunktionen, tryck **D** och **B** för att visa Kodinställningsdisplayen.
2. Tryck **A** till displayen visar **NEW** med den första **5** blinkande.
3. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera koden.
 - **CLF** visas på displayen för att bekräfta att koden är raderad.

Världstid

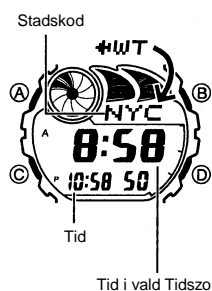

Världstidsfunktionen visar tiden i 27 städer (29 olika tidszoner) världen över.

Att visa tiden i annan tidszon

I Världstidsfunktionen, tryck **D** (+) eller **B** (-) för att scrolla bland stadskoderna.

- För full information om stadskoderna – se **Stadskodtabellen**.
- Om tiden för annan tidszon skulle vara fel – kontrollera tiden i din egen tidszon.

Sommartid av/på i Världstidsfunktionen



1. I Världstidsfunktionen, tryck **B** (+) eller **D** (-) för att scrolla fram till den stadskod du vill ändra till sommartid.
2. Tryck och håll inne **A** i ca en sekund. **DST** visas på displayen när sommartid är aktiverat.
 - Notera att sommartidsjusteringen med 1 timme, endast gäller för den stadskod du justerade för.
 - När **GMT** är vald som stadskod kan du inte aktivera sommartid.

Alarm



Fem av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in med timmar, minuter. Ett av alarmen kan fungera som ett snoozealarm (med repetition), de andra 4 är engångsalarm. Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in. Du kan även ange en text för Alarmen.

Klockan har även Timsignal som ger två korta signal varje hel timme.

- De 5 alarmen är numrerade från **AL1** till **AL4** och **SNZ**.
- Timsignalen indikeras med **SIG** och ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.
- **SNZ** indikerar Snoozefunktionen.


Alarmtyper

- **Dagligt alarm**
Alarmer ljuder varje dag på utsatt tid (Timmar och minuter)
- **Datumalarm**
Alarmer ljuder varje dag på utsatt tid och dag (Månad, Dag, Timmar och Minuter)
- **1-månadsalarm**
Alarmer ljuder varje dag på utsatt tid under en hel månad (Månad, Timmar och Minuter)
- **Månadsalarm**
Alarmer ljuder varje månad på utsatt tid och dag (Dag, Timmar och Minuter)


Inställning av alarm



1. I Alarmfunktionen, tryck **D** eller **B** för att scrolla fram till det alarm du önskar ställa in visas.



2. När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar. Alarmer aktiveras nu automatiskt.
3. Tryck **C** för att flytta markören mellan de olika inställningarna enligt nedan:



- Det finns plats för 8 tecken i Textfältet som markeras med ■. För att växla från Text till Timmar tryck **C** åtta gånger.
- 4. För att ändra värde, tryck **D**, **B** och **C** enligt nedan:

För att justera	Display	Tryck
Timmar, Minuter	12:00	D (+) och B (-) för att ändra inställningarna.
Månad, Dag	----	D (+) och B (-) för att ändra inställningarna. • För att ställa in Alarm utan Dag och/eller Månad välj - - .
Text	■	D (+) och B (-) för att välja tecken. C för att välja nästa tecken.

- Tryck **B** och **D** samtidigt för att nollställa Alarmer.



5. Tryck på **A** när inställningen är klar.
 - Om du skrivit en Text visas denna istället för tiden.
 - Om Texten är längre än 3 tecken scrollas den från höger till vänster.
 - Om Alarmer innehåller en Månad och/eller Dag så växlar Alarmer tiden och Alarmer datumet på displayen.

Alarmfunktion

Grafisk display




Om du ställt in en alarmtid – när Tidvisningen passerar **hel timme** före den alarmtiden, blinkar det grafiska mönstret på displayen. Detta för-alarm informerar dig om att en alarmsignal snart ljuder. När tiden för inställt alarm nättas, ljuder alarmsignalen i ca 10 sekunder eller till alarmsignalen stängs av.

- Tryck på någon knapp avaktiverar för-alarm eller alarmsignal.
- För-alarmfunktionen fungerar endast i Tidvisningsfunktionen.
- Om Alarmer innehåller en Text visas denna på displayen i 1 minut eller tills Tidvisningsfunktionen ändras eller Tidvisningsfunktionen avaktiveras.
- Följande operationer under 5-minutersintervallet mellan SNZ-alarmen avaktiverar SNZ-funktionen.
Aktivera Tidvisningsfunktionen
Visa displayen för SNZ-funktionen
Ändra Sommartid på/av för Hemstadskoden i Världstidsfunktionen.

Testa alarmer


I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

Alarm av/på

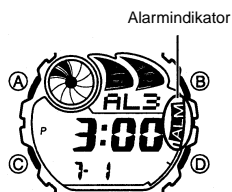


1. I Alarmfunktionen, tryck **D** och **B** för att välja Alarm.
 2. Tryck **A** för att avaktivera/avaktivera Alarmer.
- Ett aktivt Alarm indikeras med **ALM** på displayen.
 - Snoozealarmet indikeras på displayen i klockans alla Funktioner med **SNZ**.
SNZ blinkar under 5-minuters snoozeintervall.

Timsignal av/på

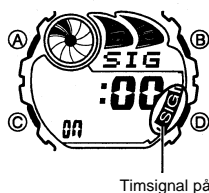

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** och **B** för att välja Timsignal – **SIG**
2. Tryck **A** för att växla mellan **ON/OFF**.
 - **SIG** Timsignal på

Timer

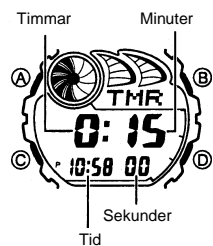

Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan 24 timmar och 1 minut.

Klockan ger signal när timern nått noll.

- Du kan även aktivera autorepeatfunktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.
- Fabriksinställt värde för timerfunktionen är 15 minuter.

Att använda Timertid


I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkningen.

- När Timern når noll ljuder en signal i 10 sekunder eller tills någon knapp trycks in.
- Nedräkningen fortsätter även om du använder annan funktion.
- Tryck **D** för att pausa/fortsätta nedräkningen.
- För att avsluta nedräkningen tryck **D** (paus) och sedan **B**.

Att ställa in Timerfunktionen




1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Timmar börjar blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan inställningarna enligt nedan:




3. Tryck **D** och **B** för att ändra inställningarna enligt nedan:

För att justera	Display	Tryck
Timmar, Minuter	0:15	D (+) och B (-) för att ändra inställningarna.
Autorepetering	OFF	D för att aktivera (ON) eller avaktivera (OFF)

- För 24 timmars nedräkning, välj 0:00
- 4. Tryck **A** när inställningen är klar.
- Symbolen  visas i Timerfunktionen när Autorepetering är aktiv.

Stoppur

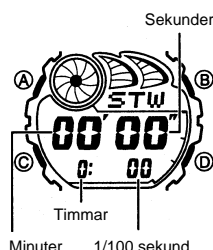

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

- Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.
- Tidtagning fortsätter även om du använder annan funktion.

Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **B** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.


Bakgrundsbelysning




Tryck **L** för att tända bakgrundbelysningen i ca 1 sekund.

Autolight

Autolight är en praktisk funktion när du vill kontrollera tiden i mörker. När Autolight är aktiverat tänds du bakgrundbelysningen genom att vrida klockan ca 40° mot dig – se figur.

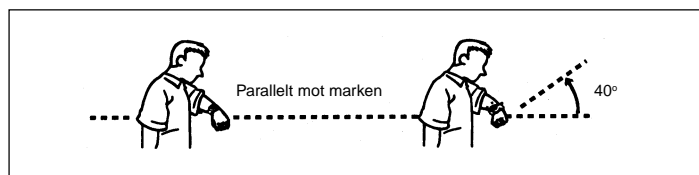

Autolight av/på

I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **L** i ca 2 sekunder för att aktivera/avaktivera Autolightfunktionen. När Autolightfunktionen är aktiverad visas indikator () på displayen.


- För att spara batteri stängs Autolightfunktionen av ca 6 timmar efter du aktiverat funktionen.

Referenser


Grafisk display

Funktion	Visar
Tidvisningsfunktionen	Minuter och Sekunder
Timerfunktionen	Minuter och Sekunder
Stoppursfunktionerna	Sekunder och 1/100 sekund

Att skriva text

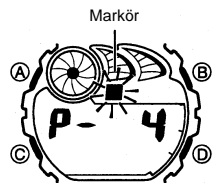

1. När markören är synlig, tryck **D** och **B** för att växla mellan tecknen enligt nedan:

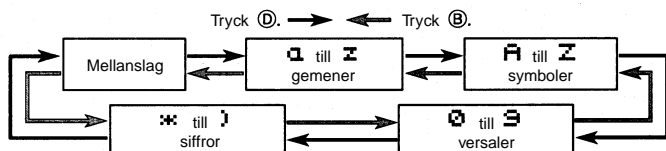

2. När önskat tecken är valt, tryck **C** för att flytta markören till nästa tecken
 3. Repetera steg 1 och 2 tills önskad text är skriven.
- Se Teckentabell för en lista över de tecken du kan skriva.

Världstid

- Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Bakgrundsbelysning

Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.
- Frekvent användande av bakgrundsbelysningen förkortar batteriets livslängd.

Teckentabell

a	á	ñ	ñ	A	À	N	N	0	Ø	@	á	·	¨
b	ó	o	o	B	É	O	O	1	1	-	·	·	^
c	ç	p	p	C	Ç	P	P	2	2	/	/	&	®
d	đ	q	q	D	Đ	Q	Q	3	3	\	\	=	=
e	é	r	r	E	É	R	R	4	4	?	?	+	+
f	f	s	s	F	F	S	S	5	5	#	#	((
g	ğ	t	t	G	Ğ	T	T	6	6	!	!))
h	h	u	u	H	H	U	U	7	7	%	%		
i	í	v	v	I	Í	V	V	8	8	.	.		
j	ĵ	w	w	J	J	W	W	9	9	:	:		
k	k	x	x	K	K	X	X	*	*	:	:		
l	l	y	y	L	L	Y	Y	-	-	'	'		
m	m	z	z	M	M	Z	Z	_	_	,	,		

Stadskodstabell

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
-11		-11	PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-2		-02	
-1		-01	PRAIA
GMT			
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

KETONIC AB
• Import and trade in the new age!

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2003-02-07 – EFTERTRYCK FÖRBJUDES