



Tryck **B** för att växla mellan klockans funktioner.  
Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

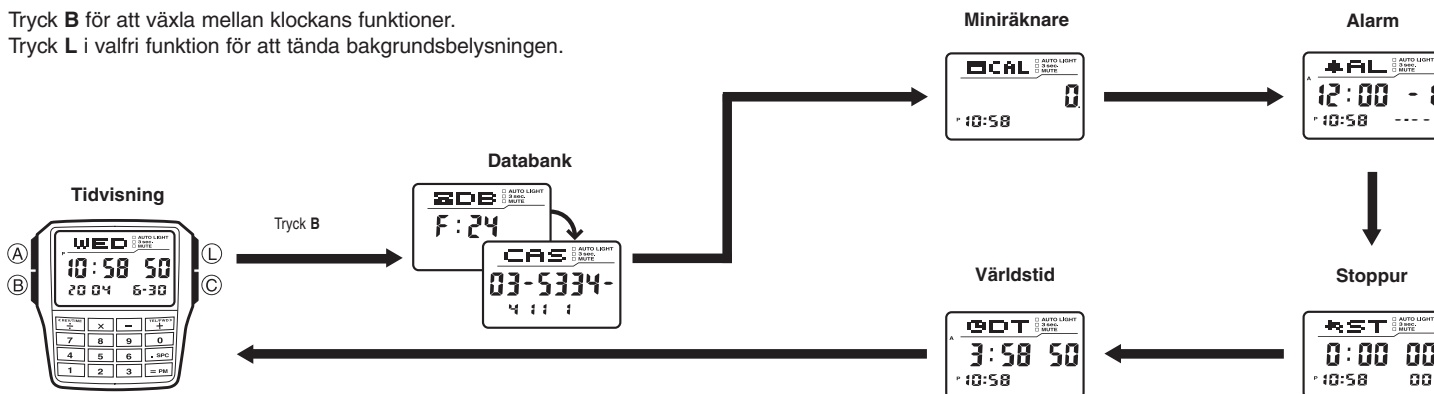

### Tidvisning


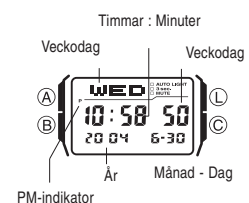


I Tidvisningsfunktionen visar och ställer du in aktuell tid.

- Notera att klockan kan visa veckodagarnas namn på 13 olika språk.

#### Inställning av TID/KALENDER

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** och **B** för att välja inställning enligt figuren nedan.

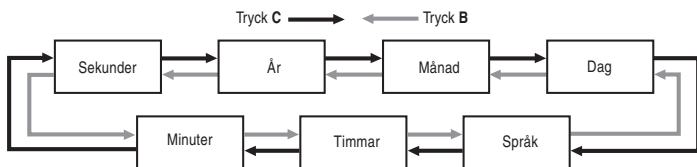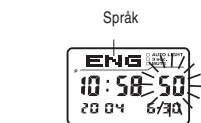

3. Blinkande siffror kan ändras. Justera med tangentbordet enligt nedan:

För att justera	Tryck
Sekunder	[ 0 ] för att nollställa till 00
År, Månad, Dag,	Skriv på tangentbordet
Timmar, Minuter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Markören flyttas automatiskt till höger efter varje tecken.</li> <li>• När Timmar eller Minuter blinkar, tryck [ = PM ] för att växla mellan AM eller PM vid 12-timmarsvisning.</li> </ul>

- När språkindikatorn blinkar tryck [ + ] eller [ ÷ ] för att scrolla mellan de språkval som finns tillgängliga.

[ + ]	Markör	Språk	Markör	Språk	Markör	Språk
↓	ENG	Engelska	DAN	Danska	ROM	Rumänska
	POR	Portugisiska	DEU	Tyska	TUR	Turkiska
	ESP	Spanska	ITA	Italienska	FYC	Ryska
	FRA	Franska	SVE	Svenska		
↑	NED	Holländska	POL	Polska		
[ + ]						

4. Tryck **A** när inställningen är klar.
  - Veckodagen ställs in automatiskt enligt angivet datum.
  - Se Veckodagslistan för förklaring av de förkortningar som används.
  - Språkinställningen påverkar vilka typer av tecken som finns tillgängliga i Databankfunktionen.
  - Tryck och håll inne **A** för att kontrollera vilket språk som är valt. Notera att om du håller inne **A** mer än en sekund aktiveras funktionen Inställning av tid – i detta fall, tryck åter **A** för att avsluta.


### Att växla mellan 12/24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **C** för att växla mellan 12/24-timmarsvisning. När 12-timmarsvisning är vald visas **P** (eftermiddag) eller **A** (förmiddag).



#### Inställning av Sommartid

1. Tryck och håll inne **C** i två sekunder i Tidvisningsfunktionen för att växla mellan sommartid aktiverad (DST visas på displayen) och avaktiverad.
  - Notera att ett tryck på **C** även växlar mellan 12/24-timmarsvisning

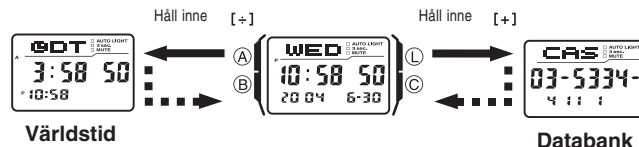


### Att visa Världstid och Databank i Tidvisningsfunktionen

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne [ ÷ ] för att visa världstiden och [ + ] för att post som du senast visade i Databankfunktionen.

### Databank


Återstående antal minnesplatser

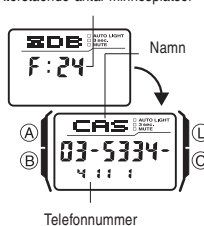


- 25 dataposter kan lagras i klockans minne. Varje datapost kan bestå av ett textfält och ett numerfält. Lagrade dataposter sorteras automatiskt i bokstavsordning.
- Språkinställning påverkar vilka typer av tecken som finns tillgängliga i Databankfunktionen. Om du ändrar språkinställning när du redan har lagrat dataposter påverkas dessa ej av ändringen.
- I Databankfunktionen, tryck [ = PM ] för att visa antal återstående minnesplatser.

– Lycka till med Din nya klocka!

## Att mata in uppgift med namn och sedan telefonnummer

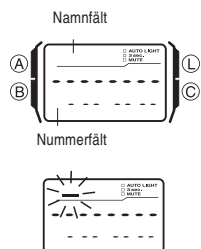


- I Databankfunktionen, tryck **C** för att välja en tom minnesplats.
  - Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste radera någon gammal datapost innan du kan lagra en ny.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören ( `█` ) visas på displayen i namnfältet.
- Tryck **[ + ]** eller **[ ÷ ]** för att ändra tecken. Markören ändrar tecken enligt följande:



- Tryck **C** för att flytta markören till nästa position.
- Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett, utrymme finns för 8 tecken.
- Tryck **C** så många gånger som det behövs för att växla till nummerfältet.
  - Namn-fältet är 8 tecken, nummerfältet är 15 tecken.
  - När 8 tecken är inmatade flyttar markören automatiskt till nummerfältet och om 15 tecken är använda i nummerfältet flyttas markören automatiskt till namnfältet.
  - Tryck **C** för att flytta markören åt höger och **B** åt vänster.
- I Nummerfältet, använd tangentbordet för att ange telefonnumret.
  - En ej använd datapost består av bindesstreck – skriv ny text eller ersätt med mellanslag.
  - Tryck **[ .SPC ]** för mellanslag och **[ - ]** för bindesstreck.
  - För att korrigera ett fel, tryck **C** för att flytta markören åt höger eller **B** åt vänster och korrigera tecknet.
- Tryck **A** för att avsluta.
  - Namn- och nummerfältet blinkar i ca en sekund när dataposten lagras och sorteras.
  - Textfältet visar tre tecken åt gången på displayen. Om dataposten består av flera tecken scrollas texten från höger till vänster det sista tecknet indikeras med `¶`.

## Att mata in uppgift med telefonnummer och sedan namn

- I Databankfunktionen, tryck **C** för att välja en tom minnesplats.

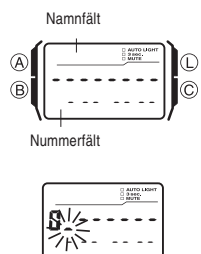

- Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste radera någon gammal datapost innan du kan lagra en ny.
- I Nummerfältet, använd tangentbordet för att ange telefonnumret.
    - En ej använd datapost består av bindesstreck – skriv ny text eller ersätt med mellanslag.
    - Tryck **[ .SPC ]** för mellanslag och **[ - ]** för bindesstreck.

- Vid fel, tryck **C** för att börja om.
  - Om tangenterna ej användes under två till tre minuter nollställs posten och klockan aktiverar Tidvisningsfunktionen.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören ( `█` ) visas på displayen i namnfältet.
  - Ange namn, tryck **[ + ]** eller **[ ÷ ]** för att ändra tecken. – för ytterligare information se ovan.
  - Tryck **A** för att avsluta.

## Visa lagrad post

I Databankfunktionen, tryck **[ + ]** ( `+` ) eller **[ ÷ ]** ( `-` ) för att scrolla mellan lagrade poster.

- Efter sista dataposten visas displayen för ny minnesplats.

## Att ändra lagrad post

- I Databankfunktionen, tryck **[ + ]** ( `+` ) eller **[ ÷ ]** ( `-` ) för att scrolla till den post du önskar ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas.
- Tryck **C** (höger) eller **B** (vänster) för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
- Använd tangentbordet för att ändra tecken.
- Tryck **A** för att avsluta.


## Att radera post i Databank

- I Databankfunktionen, tryck **[ + ]** ( `+` ) eller **[ ÷ ]** ( `-` ) för att scrolla till den post du önskar ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas.
- Tryck **C** och **B** samtidigt för att radera dataposten.
- `CLF` visas på displayen som kvitto på att dataposten raderats.
- Efter radering är markören redo för ny inmatning.
- Tryck **A** för att avsluta.

## Miniräknare

Med miniräknaren kan du göra beräkningar och valutaomvandling.

- I Miniräknarfunktionen kan även tangenttonen aktiveras/avaktiveras.

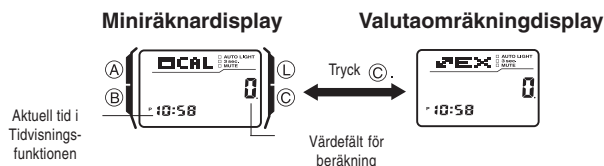


- Tryck **C** för att växla mellan Miniräknare och Valutaomräknare.
- Beräkning kan göras med upp till 8 siffror för positiva tal och 7 tecken för negativa.
- Värden nollställs då Miniräknar/Valutaomräknar-funktionen lämnas.

## Hur tryck på C påverkar Miniräknarfunktionen

- Tryck **C** för att nollställa värden till 0.
- När `£` (error) visas Tryck **C** för att bekräfta felet, värdet nollställs ej.
- Tryck **C** för att växla mellan Miniräknar- och Valutaomräkningsdisplay.

## Miniräknare och beräkningar

Följande räknesätt kan användas: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Beräkning med konstant.

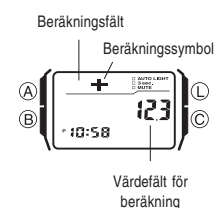

## Beräkning

I Miniräknarfunktionen och Miniräknardisplay.

- Tryck **C** för att nollställa.
- Värden visas i Värdefältet och beräkningssättet i beräkningsfältet.

Exempel	Tryck	Resultat
Enkel beräkning $12.3 + 74 - 90 = -3.7$	[1] [2] [.] [SPC] [3] [+ ] [7] [4] [- ] [9] [0] [=PM]	-3.7
$(12 - 0.5) \times 3 \div 7 = 4.9285714$	[1] [2] [- ] [.] [SPC] [5] [x] [3] [+ ] [7] [=PM]	4.9285714
Beräkning med konstant $10 + 7 = 17$ $12 + 7 = 19$	[7] [+ ] [+ ] [1] [0] [=PM] [1] [2] [=PM]	17. 19.
$(2.3)^4 = 27.9841$	[2] [.] [SPC] [3] [x] [x] [=PM] [=PM] [=PM]	27.9841

- För att utföra beräkning med konstant, ange värdet som önskas som konstant och tryck på valfritt räknesätt två gånger. **K** visas på displayen för att indikera konstantberäkning.
- `£` (error) visas när värdet överstiger 8 tecken. Tryck **C** för att bekräfta felet, värdet nollställs ej.
- Följande tabell beskriver hur inmatningsfel åtgärdas och hur nollställning utföres.

## När följande behöver göras

Rätta eller ändra värdet som inmatas utan att radera delar av beräkningen.	Tryck <b>C</b> och mata in nytt värde.
Rätta eller ändra beräkningssätt ( <code>+</code> , <code>-</code> , <code>x</code> , <code>÷</code> )	Tryck korrekt räknesätt
Nollställa allt	Tryck <b>C</b>

## Valutaomräknare

Växlingskurs för en valuta kan anges i klocka för snabb valutaomräkning.

- Förinställd växlingskurs är  $\times 0$  (multiplicera värdet med 0).



### Att ändra valutavärde och räknasätt

- I Miniräknarfunktionen och Valutaomräknardisplayen, tryck och håll inne **A** tills växlingskursen börjar att blinka.
- Använd tangentbordet för att ange önskad växlingskurs och beräkningssätt  $\times$  eller  $\div$ .
- Tryck **A** för att avsluta.

### Att kontrollera valutavärde och räknasätt

#### sätt

- I Miniräknarfunktionen och Valutaomräknardisplayen, tryck och håll inne **A** tills växlingskursen börjar att blinka.
- Tryck **A** för att avsluta.

## Beräkna valuta

- I Miniräknarfunktionen och Valutaomräknardisplayen, ange det valuta värde du önskar veta värdet på.
  - Tryck [= PM] för att visa resultatet.
  - Tryck **C** för att nollställa.
- E** (error) visas när värdet överstiger 8 tecken. Tryck **C** för att bekräfta felet, värdet nollställs ej.

MUTE indikator



### Tangenttoner av/på

Varje tryck på tangentbordet kvitteras av en tangentton om funktionen är aktiverad.

I Miniräknarfunktionen, tryck och håll inne **C** i ca 2 sekunder för att växla mellan tangenttoner på/av.

- MUTE** visas på displayen när funktionen är avaktiverad.

## Alarm



Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Multifunktionsalarm med timme, minut, månad och dag samt Timsignal.

När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid.

- Snoozealarm ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger.
  - Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.
  - Klockan har 5 st Alarm numrerade från 1 till 5.
- För alarm 1 kan du välja funktionen **engångsalarm** eller **snoozealarm**. Alarm 2 till 5 kan endast användas som **engångsalarm**.

## Alarmtyper

### Dagligt alarm

Ställ in timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal varje dag vid denna tid.

### Datumalarm


Ställ in månad, dag, timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal vid detta datum och denna tid.

### 1-månadsalarm

Ställ in månad, timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal vid denna tid under den månad du angivit.


### Månadsalarm

Ställ in dag, timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal varje månad vid den dag och tid du angivit.

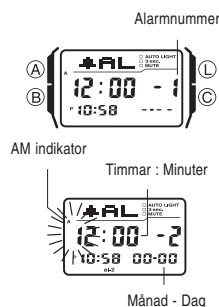

## Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen tryck [=] eller [=] för att scrolla genom de olika alarmen.



- När du valt det Alarm du vill ställa in, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar att blinka.
- Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Använd tangentbordet för att ange önskad alarmtid.
- Tryck **B** eller **C** för att flytta markören enligt mellan timmar, minuter, månad, dag.
- Att ställa in ett alarm som inte inkluderar månad/dag, ange **00**.
- Om 12-timmarsvisning är aktiverat, visas **P** (eftermiddag) eller **A** (förmiddag) på displayen, var noggrann vid inställning av alarmtid. När tim- eller minutinställning blinkar, tryck [= PM] för att ange AM eller PM.
- Tryck **A** för att avsluta.

## Alarmfunktion


Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder. Vid val av snoozealarm upprepas alarmet upp till 7 gånger var 5:e minut eller tills du avaktiverar alarmet eller ändrar till ett engångsalarm

- Tryck valfri knapp för att stoppa alarmsignalen.
- Varje gång du visar inställningssidan för alarm 1 blir Alarm 1 ett engångsalarm.
- Under pågående 5-minutersintervall i snoozealarm och du aktiverar inställningssidan för Tidvisning stoppas snoozealarmet.

## Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **C** för att testa alarmsignal.

Timsignal på indikator

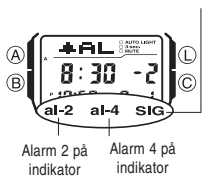


## Att aktivera/avaktivera alarm 2 till 5 och timsignalen on/off


- I Alarmfunktionen tryck [ + ] eller [ ÷ ] för att välja ett Alarm 2, 3, 4, 5 eller Timsignal.
- Tryck **D** för att växla mellan on/off.
  - Status för alarmet visas på displayens nedre del ( ex al-2 visas på displayen när det är aktiverat = on). **SIG** indikerar att timsignalen är aktiverad.
  - Indikering för timsignal visas i klockans alla funktioner.
  - När alarmsignalen ljuder blinkar aktuell alarmindikering på displayen.

## Att välja funktion för alarm

- I alarmfunktionen tryck [ + ] eller [ ÷ ] för att välja Alarm 1.
- Tryck **C** för att växla mellan tillgängliga inställningar enligt nedan:



- SNZ indikatorn och al-1 aktiverat visas på displayen i alla funktionerna och blinkar under 5-minutersintervallerna med aktiverat snoozealarm.

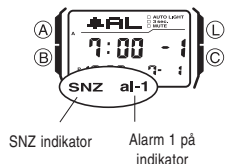

## Stoppur

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och två målgångar. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 tim 59 min och 59.99 sek. Tidtagning över denna maxtid fortsätter och börjar om från 0'00'00. Tidtagning fortsätter även om du använder annan funktion.



Aktuell tid i Tidvisningsfunktionen

Timmar Sekunder



Minuter 1/100 sekund

## Tidtagning

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **C** för att stoppa.
- Tryck **C** för att återuppta tidtagningen
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

## Mätning av mellantid

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** för att stoppa stoppuret.
- Tryck **A** för fortsatt tidtagning
- Tryck **C** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

## Mätning av två sluttider

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **C** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

## Världstid

Tid i annan tidszon  
Timmar: Minuter Sekunder



Aktuell tid i Tidvisningsfunktionen



Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.

## Att ställa in en Världstid

- I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar att blinka.
- Ange önskad tid med tangetbordet.
  - För att flytta markören, tryck **B** eller **C**.
- Tryck **A** för att avsluta.

## Att växla mellan Sommartid och standardtid

- Tryck och håll inne **C** i ca två sekunder för att växla mellan Sommartid (DST visas på displayen) och standardtid.

## Att visa Tidvisningsfunktionen och Databank i Världstidsfunktionen

- I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne [ ÷ ] för att visa Tidvisningsfunktionen och [ + ] för att post som du senast visade i Databankfunktionen.



Tidvisningsfunktionen

Databank

## Belysning

Autolight on indikator




Tryck **L** för att tända belysningen.

- Belysningstiden kan ställas på 1.5 sekund eller 3 sekunder.

## Autolight

Autolight är en praktisk funktion när du vill kontrollera tiden i mörker. När Autolight är aktiverat tänds du bakgrundsbelysningen genom att vrida klockan ca 40° mot dig – se figur.

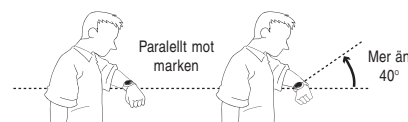

## Autolight av/på

I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **L** i ca 2 sekunder för att aktivera/avaktivera Autolightfunktionen.

- När Autolightfunktionen är aktiverad visas indikator på displayen.
- För att spara batteri stängs Autolightfunktionen av ca 6 timmar efter du aktiverat funktionen.

3 sekunders indikator



## Belysningstid

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för sekunder börjar att blinka.
- Tryck **L** för att växla mellan 3 sekunder eller 1.5 sekunder.
  - När 3 sekunder är valt visas **3 sec** på displayen.
- Tryck **A** för att avsluta.

## Referenser



### Auto-Displayfunktion

Auto-Displayfunktionen i denna klocka visar växlande alla funktioner i klockan på displayen kontinuerligt.

### Att avaktivera Auto-Display

- Tryck **A**, **B** eller **C** för att avaktivera Auto-Display.

### Att aktivera Auto-Display

- Tryck och håll inne **B** tills klockan ger en kort signal för att aktivera Auto-Display.

### Tidvisning

- Vid nollställning av sekundvisning och då sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minut-siffrorna oförändrade.
- Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger.
- Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2039.
- Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

## Veckodagar

	Söndag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag
ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
POR	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
ESP	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
NED	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
DAN	SØN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LØR
DEU	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
SVE	SÖN	MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE	LÖR
POL	NIE	PON	WTO	ŚRO	CZW	PIŃ	SOB
ROM	DUM	LUN	MAR	MIE	JOI	VIN	SÂM
TÜR	PAZ	PZT	SAL	ŞAR	PER	CUM	CTS
РУС	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ

## Teckentabell

ENG: (space)	ABCDEFGHIJKLMN O P Q R S T U V W X Y Z	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POR: (espaço)	À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ESP: (espacio)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FRA: (espace)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NED: (Spatie)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DAN: (Mellemrum)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEU: (Leerzeichen)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ITA: (spazio)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SVE: (Mellanslag)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POL: (epacja)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROM: (spatiu)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TÜR: (boşluk)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
РУС: (пробел)	À Á Â Ã Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã	!	? ' . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Sorterad Teckentabell

1	(space)	13	Ć	25	I	37	Ń	49	S	61	X	73	Т	85	О	91	+	97	Ъ	103	а	109	/	115	Э	121	Э	
2	À	14	Đ	26	Í	38	Ň	50	Š	62	Y	74	Д	86	П	92	×	98	Ы	104	!	110	+	116	4			
3	Á	15	É	27	Ĭ	39	Ō	51	Š	63	Z	75	Е	87	Р	93	Ц	99	Ь	105	?	111	-	117	Б			
4	Â	16	Ê	28	Ī	40	Ó	52	Т	64	Ž	76	Ё	88	С	94	Ч	100	Э	106	'	112	0	118	В			
5	Ã	17	Ë	29	Ĳ	41	Ô	53	И	65	Ž	77	Ж	89	Т	95	Ш	101	Ѧ	107	.	113	1	119	Г			
6	Ä	18	Ë	30	Ĳ	42	Õ	54	U	66	Æ	78	З	90	У	96	Щ	102	Я	108	:	114	2	120	Д			
7	Å	19	Ë	31	Ĳ	43	Ö	55	Ú	67	ø	79	И															
8	Ä	20	Ë	32	Ĳ	44	Û	56	Û	68	å	80	Ń															
9	Ä	21	Ë	33	Ĳ	45	Ü	57	Ü	69	ä	81	К															
10	È	22	Ë	34	Ĳ	46	Ý	58	Ü	70	ö	82	Л															
11	È	23	Ë	35	Ĳ	47	Ź	59	У	71	ё	83	М															
12	È	24	Ë	36	Ĳ	48	Ż	60	W	72	Б	84	Н															

