



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner enligt ovan.
- Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder.

### Tidvisning

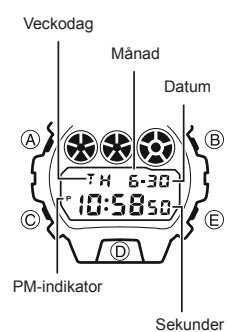

#### Inställning av tid och datum


1. Tryck **A** i tidvisningsfunktionen, sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. Tryck **E** på tidssignal för att nollställa sekundvisningen.
4. När någon siffra blinkar, tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.

- För att växla mellan **12/24-timmarsvisning**, tryck **D** när valfri siffra blinkar.
- 5. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå till tidvisning.
- Veckodagen ställs automatiskt in efter datum.
- Datum kan ställas inom tidsramen 2000-01-01 till 2099-12-31.
- Om Du inte trycker på någon knapp inom några minuter återgår klockan automatiskt till normal tidvisning.

### Alarm

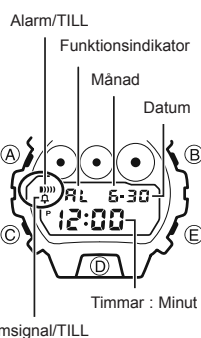


Du kan ställa alarmet med timme, minuter månad och datum. När alarmet är aktiverat, ljuder en signal i 20 sekunder på den förinställda tiden. När timsignalen är aktiverad ljuder en signal varje hel timme.

#### Alarmtyper

- **Dagligt alarm**  
Ställ in timmar och minuter "-" för månad och "-" för datum. Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**  
Ställ in månad, datum, timme och minuter.
- **1-månadsalarm**  
Ställ in månad, timmar och minuter. Ställ in "-" för datum.
- **Månadsalarm**  
Ställ in datum, timmar och minuter. Ställ in "-" för månad.

#### Att ställa in alarmtid

1. Tryck **A** i funktion "Alarm" tills siffrorna för timmar börjar blinka. De blinkar för de är valda.
- I detta läget aktiveras larmet automatiskt.
2. Tryck **C** för att skifta displayen enligt följande sekvens:  
Timmar – Minuter – Månader – Datum





3. Tryck **E** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
4. När Du ställt in tid och datum, tryck **A** för att återgå.

#### Att stoppa alarmsignalen

Tryck på valfri knapp.


#### Aktivera/Avaktivera Timsignal

Tryck på **E** i Alarmfunktionen för att ändra status på alarm och timsignal i följande ordning.



## Nedräkning/Timer

Funktionsindikator

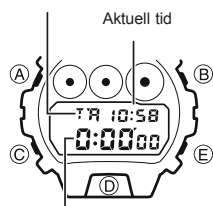


Timmar : Minuter Sekunder

Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 timmar. När displayen når noll ljuder en signal i 10 sek eller tills valfri knapp tryckts in.

### Inställning nedräkning/timer

1. Tryck **A** i funktion "Nedräkning/Timer". De siffror som blinkar kan ändras.
2. Tryck **C** för att skifta mellan timmar, minuter och sekunder.



3. Varje tryck på **E** höja värdet en enhet, håll intryckt för snabbstegning.
  - För att ställa in nedräkning från 24-timmar ställ in 0:00,00.
4. Tryck **A** för att återgå.

### Användning av nedräkning/timer

1. Tryck **E** i funktionen nedräkning/timer för att starta nedräkningen.
2. Tryck **E** igen för att stoppa nedräkningen.
  - Du kan återuppta nedräkningen genom att trycka på **E**.
3. Stanna nedräkningen och tryck **A** för att återställa.
  - Klockan återgår automatiskt till startvärdet när signalen upphör.




Automatisk repetition  
i läge TILL

### Aktivera/Avaktivera Automatisk repetition

1. Tryck och håll inne **A** i funktion Nedräkning/timer, timsiffran blinkar.
2. Tryck **D** för att välja automatisk repetition TILL/FRÅN.
3. Tryck **A** för att återgå.
  - När automatisk repetition är i läge till åter går klockan automatiskt till starttiden och startar nedräkningen på nytt. Du kan stoppa nedräkning med **E** och återställa med **A**.

## Stoppur

Funktionsindikator

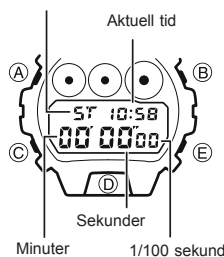

Funktionen stoppur gör det möjligt att mäta tid, mellantider och två sluttider. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

### Mätning av tid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **E** för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
  - Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av mellantid

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** för att se mellantiden.
3. Tryck **B** åter igen för att se pågående tidtagning.
  - Du kan repetera steg 2 och 3 hur många gånger du vill.
4. Tryck **E** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.

### Mäta två sluttider

1. Tryck **E** för att starta stoppuret.
2. Tryck **B** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **E** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **B** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **B** igen för att nollställa.

## Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysning i läge TILL



När bakgrundsbelysningen är aktiverad blinkar den vid signal i funktionerna Alarm/Nedräkning/Timsignal. För att aktivera bakgrundsbelysningen, tryck och håll inne **E**, i Tidvisningsfunktionen i ca 2 sekunder.

- Tryck **D** för att tända belysningen i ca 2 sekunder oavsett vilken funktion som är aktiv.

