



Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

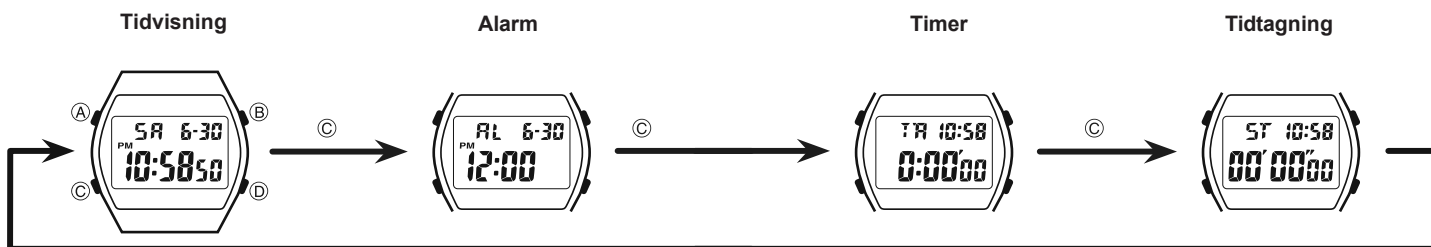


Tidvisning

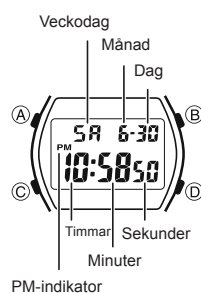

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid och datum samt justerar tid och datum.

Inställning av tid

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar blinka.
- Tryck **C** för att växla mellan inställningarna enligt nedan:



- När inställningsposition blinkar, justera med **D**.

För att justera	Tryck
Sekunder	D för att nollställa
Timmar, Minuter, År, Månad, Dag	D för att öka värdet.
12/24-timmarsvisning	B för att växla mellan 12- eller 24 timmarsvisning

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Tryck **A** när inställningen är klar.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.
- När 12-timmarsvisning är valt visas PM-indikatorn (**P**) för eftermiddag.

Belysning



Klockan använder LED-belysning (light-emitting-diod) för lättare avläsning av displayen i mörker.

Att manuellt tända belysningen

I valfri funktion, tryck **B** – belysningen tänds i ca 1 sekund.

Ljusalarm


När Ljusalarmet är aktiverat kommer klockans belysning att blinka när någon av klockans funktioner ger ljudsignal.

Ljusalarm on/off

I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **D** i ca två sekunder för att växla mellan ON/OFF.

Alarm

Alarm på indikator

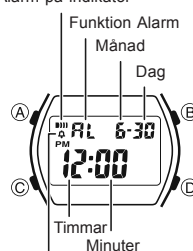

Du kan ställa in ett Multifunktionsalarm samt Timsignal. När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.


Timsignal indikator

Alarmtyper

- Dagligt alarm**
Ställ in timmar och minuter.
Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- Datum alarm**
Ställ in månad, dag, timme och minuter.
Alarmet ger signal detta datum och denna tid.
- 1-månadsalarm**
Ställ in månad, timmar och minuter.
Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad
- Månadsalarm**
Ställ in datum, timmar och minuter.
Alarmet ger signal denna dag varje månad.

Att ställa in alarmtid

- I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar att blinka.
- Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att flytta markören enligt nedan:



- När position blinkar, tryck **D** för att ändra, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in ett alarm som inte inkluderar månad, tryck **D** tills -- visas på displayen (mellan 12 och 1).
- Att ställa in ett alarm som inte inkluderar dag, tryck **D** tills -- visas på displayen (mellan månadens sista dag och 1).
- Om 12-timmarsvisning är aktiverat visas PM-indikatorn (**P**) för eftermiddag på displayen, var noggrann vid inställning av alarmtid.
- Tryck **A** för att avsluta.

Alarmfunktion

Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder.

- Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.


Indikator för Alarm på



Indikator för Timsignal på


Alarm och Timsignal på/av

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att växla mellan alarmfunktioner ON/OFF.



- Indikatoren för aktivt Alarm visas på displayen i klockans alla funktioner.

Timer

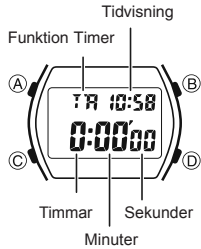

Nedräkning kan ske från 1 sekund till 24 tim. När nedräkningen når noll ljuder en signal under 10 sekunder eller tills valfri knapp trycks in.

- Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.


Att använda timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll "nollställs" timer-tiden till förinställd tid. Om Auto-repeat-funktionen är aktiverad startar automatiskt nedräkningen om från förinställd tid.
- Under pågående nedräkning, tryck **D** för att stoppa och **D** åter igen för att återstarta nedräkning.
- För att nollställa nedräkningen, tryck **D** för paus och sedan **A**.

Att ställa in timerstarttid


1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
2. För att ändra val av inställning, tryck **C**.



3. Tryck **D** för justera blinkande position, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in startvärde till 24 timmar, ställ in **0:00**.
4. För att avsluta, tryck **A**.


Auto-repeat av/på

1. I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
2. Tryck **B** för att aktivera/avaktivera Auto-repeat-funktionen. **AUTO** visas på displayen när Auto-repeat är aktiverad.
- För att nollställa/avsluta nedräkningen, tryck **D** för paus och sedan **A**.

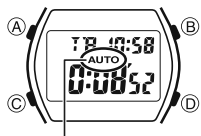

Automatisk repetition på

Stoppur

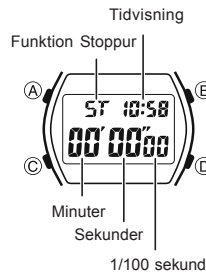

Stoppuret mäter tid, varv/mellantid och två sluttider upp till 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.

- Tidtagning fortsätter även om du aktiverar någon av klockans andra funktioner.

Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av varv/mellantid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för att stoppa stoppuret.
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

– Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur !

