


Tryck **B** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.
Tryck **B** i valfri funktion för att återgå till vanlig tidvisning.

Eftertryck förbjudes.
© Cebes Produktion 1995

TIDVISNING

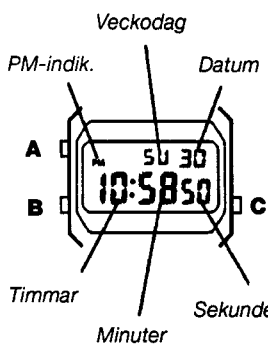


- I funktion "Tidvisning", tryck **C** för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- Veckodagarna markeras så här:
SU = söndag MO = måndag
TU = tisdag WE = onsdag
TH = torsdag FR = fredag
SA = lördag

Om bakgrundsbelysningen

- Håll **A** intryckt i valfri funktion för att lysa upp hela urtavlan.
- Alltför flitigt användande av bakgrundsbelysningen påverkar naturligtvis batteriets livslängd negativt.

ALARM


Timsignal/TILL

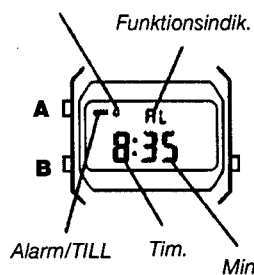

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. För att stoppa signalen, tryck **A**. När timsignalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

Inställning ALARM

1. Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
2. Tryck **A** för att ändra utvald siffra enl. fig.




3. Tryck **C** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
4. Tryck **A** för att återgå till "Alarm" när du är klar.

- 12/24-tim.visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".

TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidssignal


Tryck **C** i funktion "Alarm" för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Tidsignal TILL/FRÅN enligt nedanstående schema:



Att testa alarmet

Håll **C** intryckt vid funktion "Alarm" för att lyssna på ljudsignalen.

STOPPUR

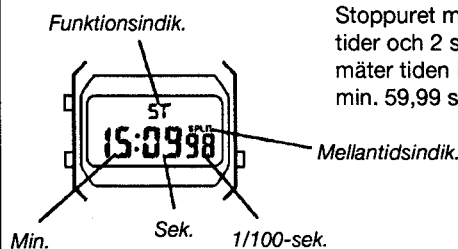

Stoppuret mäter använd tid, mellantider och 2 sluttider. Stoppuret mäter tiden i 1/100-sek. upp till 59 min. 59,99 sek.




NETTOTID




MELLANTID



1:A - 2:A PLATS




Inställning av TID/KALENDER

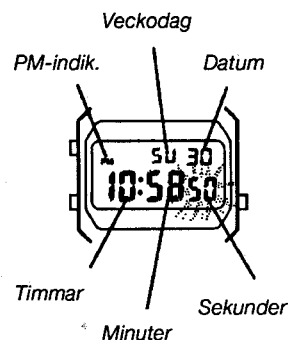

Att ställa in tid och datum

1. Tryck **B** för att gå till funktion "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
2. Tryck **C** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
3. Tryck **A** för att skifta displayen enligt figuren nedan.



4. Tryck **C** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
 5. Tryck **B** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.
- Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.

BATTERI:

Ett Lithiumbatteri, typ CR2016, räcker cirka 7 år inklusive 20 sek. alarm/dag samt 1 sek. bakgrundsbelysning/dag.