


Om bruksanvisningen



- Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exemplar i den här bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna.
- Varje avsnitt i den här bruksanvisningen behandlar ett av klockans olika funktioner. Ytterligare teknisk information finns i avsnittet "Referenser".
- För att få mest möjlig behållning och ställ av denna klockan bör du läsa "Försiktighetsåtgärder i samband med användning" och "Ställ av klockan".
- Ta vara på den här manualen för framtida referens.

S-1

Indikatorer

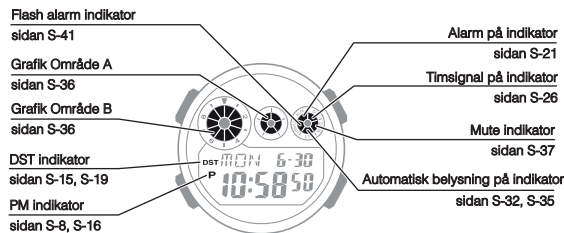

S-2

Innehåll

Indikatorer	S-2
Allmän översikt	S-6
Tidvisning	S-8
Världenstid	S-18
Alarm	S-21
Nedräkning	S-27
Stoppur	S-30
Belysning	S-32
Referens	S-36
Specifikationer	S-44

S-3

Referens lista över funktioner

Det följande är en praktisk referens lista över alla operationer som denna bruksanvisning innehåller.

<i>Skifta mellan vanlig tid och sommartid i Tidvisnings Funktionen</i>	S-15
<i>Se tiden i en annan stad</i>	S-18
<i>Skifta mellan vanlig tid och sommartid för en stadskod</i>	S-19
<i>Att ändra din hemtidzon till världenstid</i>	S-20
<i>Inställning av alarm tid</i>	S-22
<i>Test av alarm</i>	S-24
<i>Slå av och på ett alarm</i>	S-25
<i>Slå av och på timsignal</i>	S-26
<i>Inställning av nedräknings timern</i>	S-28
<i>Använda nedräkning</i>	S-29
<i>Mätning av tid med stopp ur</i>	S-31
<i>Tända belysningen manuellt</i>	S-33


S-4

<i>Välj belysningens varaktighet</i>	S-33
<i>Slå av och på auto belysnings funktionen</i>	S-35
<i>Att slå av och på knapp ljudet</i>	S-38
<i>Slå av och på Flash Alarmet</i>	S-41


S-5

Allmän vägledning

- Tryck **C** för att växla mellan olika funktioner.
- I alla funktioner (bortsett från när en inställning pågår), tryck **B** för att lysa upp displayen.

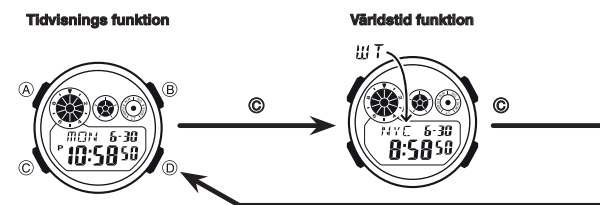


S-6

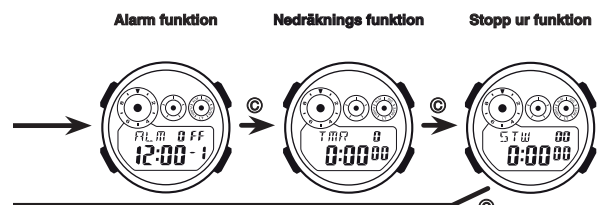

S-7

Tidvisning

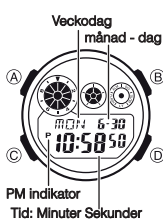


Multi-tid funktionen i Tidvisnings Funktionen ger dig en snabb och enkel tillgång till gällande tid och datum för 4 olika städer, nummer angivet från T-1 (Tid 1) till T-4 (Tid 4). T-1 är tiden för din hemtidzon, och T-2, T-3, och T-4 är lokala tider. Lokala tider är synkroniserade i förhållande till din hemtidzon (T-1).

S-8

Växling mellan tids display

Tryck **D** för att bläddra genom de olika tids display som visas i sekvensen nedan.

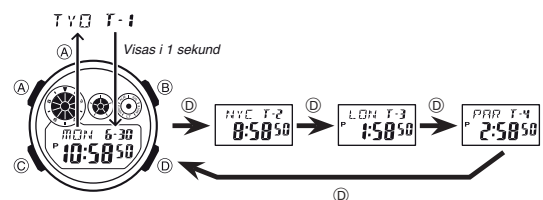


S-9

- När hemtidzonen (T-1) visas i displayen och du trycker på (A), ändras veckodagar/månad indikationen till den aktuella hemtidzonen koden och T-1 indikatorn i ca. 1 sekund.
- Du kan bara ändra tiden för tid hemtidzon (T-1).
- För de lokala tiderna (T-2, T-3, T-4) kan du bara ändra stadskod och DST (Sommartid) inställning.

Bläddra genom tids schemana

- Stå i Tidvisnings Funktionen (sidan S-6) och håll in (D) i ca. 3 sekunder för att bläddra genom tidsschemana från T-1 till T-4.
- Schemana för tid (T1) visas genom att trycka på en av knapparna.


S-15 Inställning av hemtidzon och datum

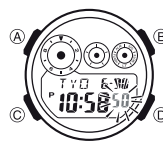

- Tryck (D) för att visa aktuell hemtidzon (T-1)
- Håll inne (A) till sekunderna är klara till att ställas in (blinkar).
- Tryck (C) för att flytta blinkningen i sekvensen som visas nedanför.

S-10

S-11

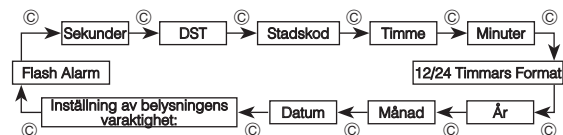

- När data som du önskar att ändra blinkar, tryck (D) eller (B) för att ändra data som visas nedan.

Display	För att göra detta:	Gör detta:
50	Nollställ sekunderna till 00.	
DST 0 FF	Skifta mellan sommartid (00) och vanlig tid (FF)	Tryck (D).
T Y 0	Ändra stadskod	Använd (D) (öst) och (B) (väst).
P 10:58	Skifta timmar eller minuter	Använd (D) (+) och (B) (-).
12H	Skifta mellan 12-timmars (12H) och 24-timmars (24H) tidvisning	Tryck (D).
20 14	Ändra år	Använd (D) (+) och (B) (-).
6-30	Skifta månad eller dag	
L T 1	Växla inställning mellan 1.5 sekunder (1) och 3 sekunder (3)	
F.L 0 FF	Välj mellan energispar på (00) och av (FF).	Tryck (D).

S-12

S-13

- Se "Sommartid (DST)" på sidan S-14 för flera detaljer om inställningar av sommartid.
- För information om Flash Alarm, se "Flash Alarm" (sidan S-41).
- Tryck in (A) när du är färdig.
- Veckodag visas automatiskt i förhållande till datum inställningen.

Sommartid (DST)

Sommartid är en timma framåt mot normal tidvisning. Kom ihåg att inte alla länder opererar med sommartid.

Skifta mellan vanlig tid och sommartid

DST Indikator



- Tryck (D) för att visa aktuell hemtidzon (T-1)
 - Håll inne (A) till sekunderna är klara till att ställas in (blinkar).
 - Tryck (C) för att få fram displayen för inställning av sommartid.
 - Tryck (D) för att skifta mellan sommartid (00 visas) och vanlig tid (FF visas).
 - Tryck in (A) när du är färdig.
- DST indikatorn visas i displayen när sommartid är aktiverad.

S-14

S-15

12/24 Timmars Format

- Genom att använda 12 timmars visning kommer P att indikera PM och vara i displayen från 12 på förmiddagen till 11.59 om kvällen. AM indikeras när ingen indikator är synlig i displayen.
- Vid val av 24-timmars visning är det ingen indikator i displayen.
- Timme visning (12/24) som blir valt i Tidvisnings Funktionen vill gälla alla lägen.

Ändra inställning av stad för hemtidzon


Du kan välja vilken som helst stadskod i tabellen bak i bruksanvisningen som hemtidzon.

- Ta fram den lokala tid som du önskar att ändra och håll in (A) i ca. 1 sekunder till aktuell stadskod börjar att blinka.
- Använd (D) (öst) och (B) (väst) för att välja riktig stadskod.
- Tryck (C) för att få fram displayen för inställning av sommartid.
- Tryck (D) för att skifta mellan sommartid (00 visas) och vanlig tid (FF visas).
- Tryck (A) för att avsluta.

S-16

S-17

Världstid

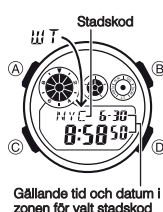

Världstid visar tiden i 48 städer (31 tidszoner).

- Alla inställningar i det här avsnittet görs i Världstids Funktionen, som klockan kommer i genom att du trycker (C) (sidan S-6).

Hur man ser tiden i en annan stad

- I världstids funktionen trycker du (D) för att bläddra mellan stadskoderna (tidszonerna) mot öst.
- För mer information om stadskoder, se stadskod tabellen bak i bruksanvisningen.
- Om aktuell tid för en stad är fel, kontrollera då tiden i vanlig Tidvisnings Funktion och tidzon inställning, och gör de nödvändiga ändringarna.

Skifta mellan vanlig tid och sommartid för en stadskod

DST Indikator



- I världstids funktionen håller du (D) intryckt (Öst) för att få fram den önskade stadskoden (tidszonen) som du önskar att ändra till vanlig tid/Sommartiden.
- Håll (A) intryckt i ca. ett sekund för att växla mellan sommartid (DST visas i display) och vanlig tid (DST visas inte i display).
- Sommartids indikatorn DST visas varje gång som en stadskod som har sommartid aktiverad, kommer fram i displayen.
- Notera dig att sommartid inställningen bara gäller för den stadskod som visas i displayen. De andra stadskoderna blir oförändrade.
- Notera dig att du inte kan växla mellan vanlig tid och sommartid när UTC är vald som stadskod.

S-18


S-19

Att ändra din hemtidzon till Världenstid stad

- I Världenstid Funktionen trycker du på (D) för att välja den stad du önskar att välja som din hemtidzon.
 - Tryck (A) och (B) samtidigt.
- Detta gör den punkt i 1 valda Världenstid staden till din hemtidzon.

S-20

Alarm

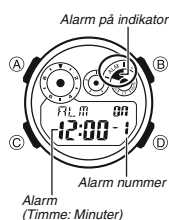


- Klockan har totalt 5 alarm, som var och ett kan ställas in som daglig alarm eller en gångs alarm.
- Dagliga alarm: Ljuder daglig på den inställda tiden.
 - En gångs Alarm: Ljuder på den inställda tiden en gång för att därefter automatiskt slå sig av.
- I alarm funktionen är också timsignalen, som ljuder varje hel timme när den är påslagen.
- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i Alarm Funktionen, som klockan kommer till genom att du håller (C) intryckt (sidan S-7).
 - Alarmen följer tiden som visas i den valda hemtidzonen. (Vanlig visning)

S-21

Inställning av alarm




- Tryck (D) i Alarm Funktionen för att välja ett alarm.

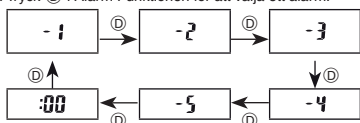

- Välj ett alarm och håll inne (A) till timsiffrorna är klara till att ställas (blinker).
 - Denna operationen aktiverar en gångs alarmet automatiskt.

S-22

- Tryck (C) för att flytta blinkningen i sekvensen som visas nedanför.



- När en inställning blinkar, använd (D) och (B) för att ändra inställningen som blir beskrivet här under.

Display	För att göra detta:	Gör detta:
12:00	Skifta timmar eller minuter	Använd (D) (+) och (B) (-). • Används 12 formatet är det viktigt att man väljer riktig: Antingen am eller pm (P indikator).
1:00/00	Växla mellan en gångs alarm och daglig alarm.	Tryck (D). En gångs Alarm på: 1:00 Dagliga alarm på: 00

- Tryck (A) när du är färdig.

S-23

Alarm inställningar

Alarmet ljuder i 20 sekunder, oavsett vilket läge klockan är i.


- Alarm och timsignaler följer tiden som visas i din hemtidzon (T-1) (Vanlig Tidvisnings Funktion).
- Tryck på ett av klockans knappar för att stoppa alarmet.

Test av alarm

Håll (C) intryckt i alarm funktion.

Slå av och på alarm

- Välj ett alarm i Alarm Funktionen genom att trycka på (D).
- Tryck (A) för att bläddra mellan inställningarna som visas här under.




- Alla lägen kommer alarm på indikatorn att visas för alla alarm som är aktiverade.
- På indikatorn blinkar medan alarmet ljuder.

S-24

S-25


Slå av och på timsignalen

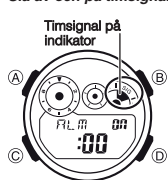

- I alarm funktionen används (D) till att välja timsignal.
 - Tryck (A) för att växla mellan av och på.
- Timsignal indikatorn visas i displayen i alla lägen när den är aktiverad.

S-26

Nedräknings timern

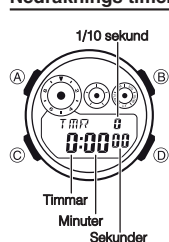

Nedräknings timern kan ställas in så att den startar mellan 1 sekund till 24 timmar. Ett alarm ljuder när nedräknings timern kommer till noll.

- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i Nedräknings Funktionen, som klockan kommer i genom att du håller (C) intryckt (sidan S-7).

S-27

Inställning av nedräknings timern




- När nedräknings timerns starttid är i displayen i nedräknings funktion hålls (A) inne till starttiden är klar för att ställas (blinker).
 - Om nedräknings funktionens start tid inte visas i displayen, se "användning av nedräkning" (sidan S-29) hur man får det fram i displayen.
- Tryck (C) för att flytta blinkningen i sekvensen som visas nedanför.



- När data som du önskar att ändra blinkar, tryck (D) eller (B) för att ändra data.
 - Önskas nedräknings tiden att vara 24 timmar, ställs nedräknings timern till 0:00:00.
- Tryck (A) när du är färdig.

S-28

Använda nedräknings timern

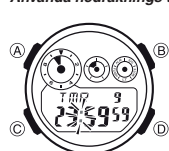


Tryck (D) i nedräknings funktionen för att starta nedräknings timern.

- När nedräknings timern kommer till noll, kommer alarmet att ljuda i tio sekunder, eller till den stoppas vid att trycka på en av knapparna. Nedräknings timern återställs automatiskt till startvärdet när alarmet ljuder.
- Tryck (D) för att sätta nedräknings på paus. Tryck (D) igen för att fortsätta nedräknings.
- För att avsluta nedräknings, trycker du först på (D) (paus) och därefter på (A). Nu kommer nedräknings att återgå till den ursprungliga start inställningen.

S-29

Stopp ur

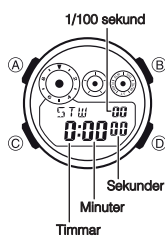


Stopp ur kan mäta tid, mellantid och två sluttider.

- Mätningen visar upp till 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder i displayen.
- Om stopp uret når den angivna max gränsen på 24 timmar, kommer den att börja om på nytt från noll.
- Stopp ur mätningar fortsätter även om klockan skiftar till en annan funktion.
- Om klockan skiftar från stopp ur funktion medan den står på en runda i displayen, kommer den att försvinna och mätningen av tid kommer tillbaka.
- Alla inställningarna i det här avsnittet görs i stopp ur funktionen, som klockan kommer i genom att du håller (C) intryckt (sidan S-7).


S-30

Mätning av tid med stopp ur

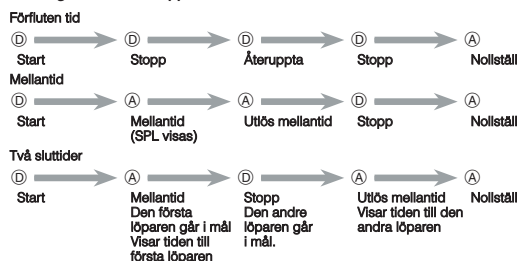

S-31

Belysning

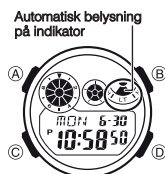

Belysningsfunktionen använder ett elektro illuminerat panel (EL) som lyser upp displayen. Auto belysningsfunktionen aktiverar belysningsfunktionen när du vrider klockan mot ansiktet.

- Auto belysningsfunktionen måste vara aktiverad för att fungera. Indikatorn (AUTO EL) visas i displayen när den är aktiverad.
- Se "Försiktighetsregler vid användning av belysningsfunktionen" (sidan S-42) för mer information.


S-32

Tända belysningen manuellt

I alla funktioner trycker du (B) för att lysa upp displayen (med undantag från när en inställning är aktiverad).

- Du kan använda förfarandet som visas här ovan för att lysa upp displayen i antingen 1,5 eller 3 sekunder. När du trycker (B), kommer lyset att förbli på i ca. 1,5 eller 3 sekunder, beroende på vad som är ställt in.

Välj belysnings varaktighet



S-33

Auto belysnings Funktionen

Vid aktivering av auto belysningsfunktionen lyser displayen opp, varje gång som du rör handleden på det sätt som beskrivs nedan.

Låt klockan vara i en position där den är i parallellt läge mot marken och vrid den mot dig mer än 40 grader. Nu skal displayen lysas upp.

- Undvik att gå med klockan på insidan av handleden.



S-34

Varning!

- Upphåll dig alltid på ett säkert ställe när du läser mätningar med hjälp av auto belysningsfunktionen. Läs inte information från klockans display, när du springer, cyklar, kör bil eller motorcykel, eller på andra sätt utför handlingar som kan resultera i skador. Tänk också på om auto belysningen kan generera eller distrahera din omgivning.
- När du har på dig klockan på handleden, låt auto belysningsfunktionen vara av, när du cyklar eller kör motorcykel eller andra motorfordon. Plötsliga och inte avsedd användning av auto belysningsfunktionen kan föra till trafikolyckor och allvarliga personskador.

Slå av och på auto belysnings funktionen.

- Stå i Tidvisningsfunktionen och håll in (B) i ungefär tre sekunder för att slå på auto belysning (auto belysning på indikatorn visas) och av (auto belysning på indikatorn visas inte).
- Auto belysnings indikatorn står i displayen i alle funktioner när auto belysningsfunktionen är aktiverad.
 - För att spara på batterier, slår auto belysningsfunktionen sig automatiskt av sex timmar efter att den blev slagit på.

S-35

Referenser

detta avsnittet innehåller mer detaljerad och teknisk information om klockans operationer. Det innehåller dessutom information om viktiga försiktighetsregler om de olika funktionerna.

Grafik Områden

Det finns 2 grafik områden, A och B.



S-36 Grafik område B

- Grafik Område A: I Tidvisnings Funktionen och Världenstid Funktionen indikerar segmenten aktuell tid (i enheter på 10 sekunder) I Nedräknings Funktionen och Stopp ur Funktionen indikerar segmenten pågående tid (i enheter på 1/10 sekund)

- Grafik Område B: I Tidvisnings Funktionen och Världenstid Funktionen indikerar segmenten aktuell tid (i enheter på 1 sekund) I Nedräknings Funktionen och Stopp ur Funktionen indikerar segmenten pågående tid (i enheter på 1 sekund)

Knapp ljud

- Knapp ljud hörs varje gång någon av klockans knappar trycks in. Knapp ljudet kan slås av och på.
- Även om du slår av knapp ljudet, kommer alarm signal, timsignal och nedräknings funktion att vara aktiverad.



S-37

Att slå av och på knapp ljudet

I alla funktioner (men inte när du ställer något in) håller du in (C) för att slå på knapp ljudet (visas i displayen).

- Var uppmärksam på att när du håller (C) inne för att slå av eller på knapp ljudet, skiftar du samtidigt funktion.
- När knapp ljudet är stängt av kommer detta att visas av en indikator (GMUTE) i alle funktioner.

Auto Retur Funktion

- Om klockan blir i alarm funktion i två-tre minuter, utan att några operationer blir utförd, kommer klockan automatiskt att gå tillbaka till tidvisnings funktionen.
- Om du under en inställning inte utför någon knapp tryckning under några minuter så kommer klockan automatiskt att lämna inställnings funktionen.

S-38

Att finna fram till data

Knapp (B) och (D) används b.l.a. till att bläddra genom data som är i displayen. I de flesta tillfällen kan man bläddra snabbare om knapparna hålls inne.

Första display i varje funktion

När klockan kommer in i alarm eller världstid funktion, kommer det display som sist visades, vara det som först kommer fram.

Tidvisning

- Att nollställa sekunderna till 00 när sekunderna är mellan 30 och 59 kommer att öka minutvisningen med 1 minut. I Att nollställa sekunderna till 00 när sekunderna är mellan 00 och 29, kommer inte att öka minutvisningen.
- * rta kan ställas i tidsperioden 2000 till 2099.
- Klockans kalender räknar automatiskt ut skottår och månaders längd. När klockan är ställd, skall det inte vara nödvändigt att ställa den på nytt för vid skiftning av batterier.

S-39


Världstid

- Sekundvisningen i världstid funktionen är synkroniserad med sekunderna i normal tidvisning i tidvisning funktionen.
- Alla tidvisningar i Världstids Funktionen är beräknat utifrån den aktuella tiden i din hemstad i Tidvisnings Funktionen med hjälp av UTC differens värden.
- UTC differensen är värdet som visar tidskillnaden mellan en referens punkt vid Greenwich i England och tidszonen på ett definierat ställe.
- UTC – Universal Time Coordinated – är en världsomfattande vetenskaplig tidvisnings standard. Denna standarden är baserat på en atom klocka som är exakt till mikro sekunder. Skott sekunder läggs till eller dras ifrån, så att UTC kan vara synkron med jordens rotation.

S-40

Flash Alarm

Flash alarm indikator

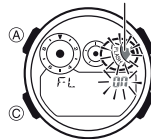

När Flash alarmer är på, kommer belysningen, timsignalen och nedräknings alarm att blinka.

Slå av och på blink varningen

1. Håll inne (A) i tidvisnings funktionen till sekunderna är klara till att ställas in (blinkar).
2. Tryck (C) tio gånger för att visa inställningen av Flash alarm.
3. Tryck (D) för att slå av eller på Flash alarmer.
 - Indikatorn som visar att Flash alarmer är på visas på displayen i alla funktioner när den är aktiverad.
4. Tryck in (A) när du är färdig.

S-41

Belysning - försiktighetsregler

- Belysningen förlorar sin styrka efter långvarig användning
- I solljus är det inte säkert att du kan se displayen.
- Belysningen slår sig av automatiskt när ett alarm går om Flash alarmer är avaktiverat. När Flash alarmer är aktiverat, kommer belysningen att blinka samtidigt som alarmer.
- Undvik onödigt användning av ljus funktionen, då det gör batterierna svagare.

Försiktighetsåtgärder vid användning av auto belysnings funktionen

- Undvik att gå med klockan på insidan av handleden. Annars kommer auto belysnings funktionen att slå på belysningen när det inte är behov för det, och därmed förkorta batteriets leve tid. Om du ändå önskar att ha klockan på insidan av handleden så bör du slå av auto belysnings funktionen.

Mer än 15 grader för högt



- Det är inte säkert att belysningen slås på om klockan avviker mer än 15 grader från att vara parallell mot marken. Se till att handleden är parallell med marken.
- Även om du vinklar klockan mot ansiktet, kommer belysningen att gå av efter 1,5 eller 2,5 sekunder (se "Välj belysnings varaktighet" sidan S-33).

S-42

S-43

- Statisk elektricitet eller magnetiska kraftfält kan störa auto belysnings funktionen. Om displayen inte lyser första gången du prövar, försök igen. Låt displayen och handleden vara parallell med marken och därefter vrider du den mot dig. Om detta inte fungerar, sänker du armen helt, så att den hänger utmed sidan, för du igen placerar den så att handleden och displayen är parallell med marken.
- Under några förhållanden kommer displayen först lysas upp 1 sekund efter att du har vinklat displayen mot dig. Detta betyder inte nödvändigtvis att klockan inte fungerar som den skall.
- Det kan hända att du hör ett svagt klick ljud när klockan vrids fram och tillbaka. Ljudet kommer från auto belysnings funktionen och är inget tecken på fel.

Specifikationer

Noggrannhet vid normal temperatur ±15 sekunder per månad

Tidvisning Timmar, minuter, sekunder, p.m. (P), månad, datum, veckodag

Tids Format: 12-timmar och 24-timmar

Kalender system: Full auto kalender förhandsprogrammerat för perioden 2000 till 2099.

Annat: Multi Tid (en hemtidzon och tre lokala tider); Sommartid (DST)/Vanlig tid

Världstid: 48 städer (31 tidszoner) och koordinerad universell tid

Annat: Skifta mellan vanlig tid och sommartid, skifta mellan lokal stadskod och världstid

Alarm: 5 alarm (en gångs eller daglig), Timsignal

Nedräknings timern

Mät enhet: 1/10

Mät område: 1 sekund till 24 timmar (1-sekunds intervall, 1-minuts intervall och 1-timmars intervall)

S-44

Stopp ur

Mät enhet: 1/100

Mät kapacitet: 23:59' 59.99"

Mätningssvarianter: Förfluten tid, mellantid, 2 sluttider

Belysningen: LED (light-emitting diode); valbar belysnings varaktighet

Annat: Knapp ljud av/på; Auto Belysning; Flash Alarm

Batteri: Ett lithium batteri (Sort: CR2025)

Ca. 7 år månader med sort CR2025; 20 sekunder med alarm per dag (med Flash alarm), 1,5 sekunder illumination belysning per dag

S-45

Stadskod Tabell

L-1

S-46

Bykodetabellen

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3,5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
BCN	Barcelona	0
PAR	Paris	0
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
ATH	Athen	+1
JNB	Johannesburg	+1
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3,5

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4,5
KHI	Karachi	+4,5
MLE	Male	+5
DEL	Delhi	+5,5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6,5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9,5

Stads kod	By	UTC forskjell/ GMT differanse
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Basert på data fra desember 2010.
- Reglene for kontroll av globale tider (GMT-forskjeller og UTC differanser) i forhold til sommertid bestemmes av det enkelte land.
- * I Desember 2007, Venezuela endret sin forskjell fra -4 to -4,5. Merk at dette uret viser en forskjell på -4 (gammel forskjell) for CCS (Caracas, Venezuela) by kode.

L-2

L-3