


Om denna handbok

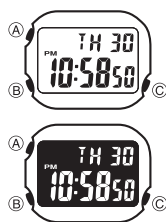

- Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här bruksanvisningen visas med mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
- Varje avsnitt i denna bruksanvisning ger information du behöver för att utföra funktioner i respektive läge.

- Observera att produktbilderna i denna bruksanvisning endast tjänar som referens. Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden visar.

E

S-1

Innehåll

Allmän guide.....	S-4
Tidhållning	S-6
Larm.....	S-8
Stoppur.....	S-11
Tidsinställning	S-13
Specifikationer.....	S-15
Användningsföreskrifter	S-16
Användarunderhåll	S-26

Procedurer

Nedan följer en praktisk referenslista över alla användningsprocedurer i den här bruksanvisningen.


Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning	S-7
Ställa in larmtid.....	S-8
Stoppa larmet.....	S-10
Sätta på och stänga av dygnslarm och timsignal	S-10
Testa larmet.....	S-10
Mäta tider med stoppuret.....	S-12
Ställa in tid och datum	S-13

S-2

S-3


Allmän guide

- Tryck på (B) för att ändra läge.
- När du har utfört en åtgärd i något läge, återfås tidvisningsläget om du trycker på (B).

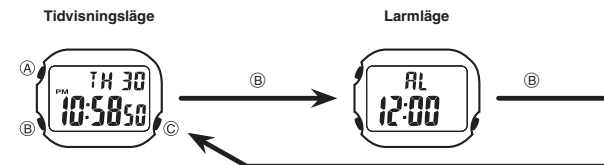


S-4

- Klockan återgår till tidvisningsläget automatiskt om du inte använder någon knapp på en eller två minuter i larmläge och tidsinställningsläge.
- I valfritt läge, tryck på (C) för att lysa upp displayen.

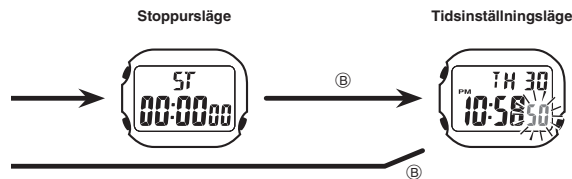

S-5

Tidvisning

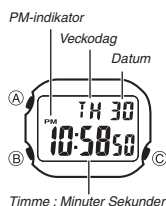

- Använd tidvisningsläget för att visa aktuell tid och dagens datum.
- Veckodag visas enligt nedan.

SU : Söndag	MO : Måndag
TU : Tisdag	WE : Onsdag
TH : Torsdag	FR : Fredag
SA : Lördag	
 - Klockan tar inte hänsyn till skottår. Tänk på att ställa in 29 februari manuellt då detta datum infaller under ett skottår.


S-6

S-7

Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning


- I tidvisningsläget, tryck på (A) för att växla mellan formaten 12 timmar och 24 timmar.
- I 12-timmarsformatet visas **PM**-indikatorn för tider inom intervallet mitt på dagen (12:00) till 11:59 PM, och ingen indikator visas för tider inom intervallet midnatt (0:00) till 11:59 AM.
 - I 24-timmarsformatet visas tiden inom intervallet 0:00 till 23:59 med indikatorn **24H**.

Larm

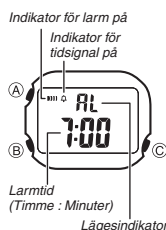

- När dygnslarmet är på ljuder larmet i 20 sekunder på den förinställda tidpunkten varje dag. Om tidsignalen är på piper klockan varje timme på tidsignalen.
- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i larmläget som du kommer till genom att trycka på (B) (sida S-4).
- Ställa in larmtid**
- I larmläget, tryck på (C). Timsiffrorna blinkar eftersom de är valda.
 - Denna åtgärd slår på larmet automatiskt.

- Tryck på (C) för att ändra ditt val i följande sekvens.



- Tryck på (A) för att öka valda siffror. Om du håller in (A) ändras numret snabbt.
 - Formatet (12 timmar och 24 timmar) för larmtid matchar det format du valt för normal tidvisning.
 - Om larmet ställs in i 12-timmarsformat, var noga med att ställa in rätt tid som morgon eller eftermiddag (**PM**).
- När du har ställt in larmtiden, använd (C) för att återgå till larmläget.
 - Om du inte använder någon knapp under en eller två minuter då en vald tid blinkar, upphör blinkandet och klockan återgår till tidvisningsläget automatiskt.

S-8


S-9

Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet när det börjat ljuda.

Sätta på och stänga av dygnslarm och timsignal

Tryck på (A) i larmläget för att ändra status hos dygnslarm och timsignal enligt sekvensen nedan.




Testa larmet

Håll (A) intryckt i larmläget för att låta larmet ljuda.

S-10

Stoppur

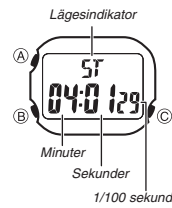

I stoppursläget kan du mäta tidsåtgång, delade tider och två sluttider. Stoppurets intervall är 59 minuter och 59,99 sekunder.

- Stoppuret fortsätter att gå, och startar om från noll när den nått sin gräns, tills att du stoppar det.
- En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om du lämnar stoppursläget medan en delad tid visas, visas inte delad tid då du återgår till stoppursläget.
- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i stoppursläget som du kommer till genom att trycka på (B) (sida S-5).

S-11

Ta tider med stoppuret

(a) Mätning av tidsåtgång



(b) Mätning av mellantider




(c) Mellantid och tider för 1:a och 2:a plats



S-12

Tidsinställning


PM-indikator

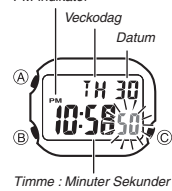

Använd tidsinställningsläget för att visa aktuell tid och dagens datum.

Ställa in tid och datum

1. Använd (B) för att gå till tidsinställningsläget (sida S-5).
 - Sekundsiffrorna blinkar eftersom de är valda.
2. Tryck på (C) för att ändra ditt val i följande sekvens.



S-13

3. Då sekundsiffrorna är valda (blinkar), tryck på (A) för att nollställa sekunderna. Om du trycker på (A) medan sekundräkningen är inom intervallet 30 till 59, nollställs sekunderna till 00 och 1 läggs till minuterna. Om sekundräkningen är inom intervallet 00 till 29 ändras inte minuträkningen.
4. Om andra siffror (förutom sekunder) valts (blinkar), tryck på (A) för att öka siffran. Då veckodag är valt används (A) till att flytta till nästa dag. Om du håller in (A) ändras aktuellt val snabbt.
5. När du har ställt in tid och datum, tryck på (B) för att återgå till tidvisningsläget.
 - Om du inte använder någon knapp på en eller två minuter då en vald tid blinkar, upphör blinkandet och klockan återgår automatiskt till tidvisningsläget.

S-14

Specifikationer

Precision vid normal temperatur: ±30 sekunder i månaden

Tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, PM, dag, månad, dag och veckodag

Tidsystem: Kan växla mellan 12- och 24-timmarsformat

Kalendersystem: Autokalender inställd till 28 dagar för februari

Larm: Dygnslarm, timsignal

Stoppur

Mättenheter: 1/100 sekunder

Mätkapacitet: 59 minuter, 59,99 sekunder

Mätningsslagen: Tidsåtgång, mellantid och två sluttider

Belysning: LED (lysdiod)

Batteri: Ett litiumbatteri

Typ: CR2016

Batterilivslängd: Ca 7 år

- 1 sekund belysningsfunktion per dag
- 20 sekunders larmfunktion per dag

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

S-15