


Om denna bruksanvisning

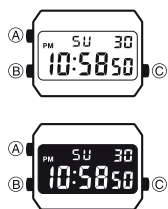

- Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här bruksanvisningen visas med mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
- Varje avsnitt i denna bruksanvisning ger information du behöver för att utföra funktioner i respektive läge.

- Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.
- Observera att produktbilderna i denna bruksanvisning endast tjänar som referens. Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden visar.

E

S-1

Innehåll

Allmän guide.....	S-4
Tidvisning	S-6
Larm	S-8
Stoppur	S-11
Tidsinställning	S-13
Specifikationer	S-15

Procedurer

Nedan följer en praktisk referenslista över alla procedurer för klockan i den här bruksanvisningen.

Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning	S-7
Ställa in larmtid	S-8
Stoppa larmet.....	S-10
Sätta på och stänga av dygnslarm och timsignal	S-10
Testa larmet.....	S-10
Ta tid med stoppuret.....	S-12
Ställa in tid och datum.....	S-13

S-2

S-3

Allmän guide

- Tryck på (B) för att ändra läge.
- När du har utfört en åtgärd i något läge kommer du till tidvisningsläget när du trycker på (B).

- Klockan återgår till tidvisningsläget automatiskt om du inte använder någon knapp på en eller två minuter i larmläge och tidsinställningsläge.
- I valfritt läge, tryck på (A) för att lysa upp displayen.

Tidvisningsläge

Larmläge

Stoppurläge

Tidsinställningsläge



S-4

S-5

Tidvisning

PM-indikator



Timme : Minuter
Sekunder

Använd tidvisningsläget för att visa aktuell tid och dagens datum.

- Veckodag visas enligt nedan.

SU : Söndag	MO : Måndag
TU : Tisdag	WE : Onsdag
TH : Torsdag	FR : Fredag
SA : Lördag	

- Klockan tar inte hänsyn till skottår. Tänk på att ställa in 29 februari manuellt då detta datum infaller under ett skottår.

Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning

I tidvisningsläget, tryck på (C) för att växla mellan formaten 12 timmar och 24 timmar.


- I 12-timmarsformatet visas **PM**-indikatorn för tider inom intervallet mitt på dagen (12:00) till 11:59 PM, och ingen indikator visas för tider inom intervallet midnatt (0:00) till 11:59 AM.
- I 24-timmarsformatet visas tiden inom intervallet 0:00 till 23:59 med indikatorn **24H**.

S-6

S-7

Larm

Indikator för larm på
Indikator för tidsignal på

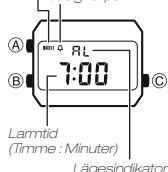

Larmtid
(Timme : Minuter)
Lägesindikator


När dygnslarmet är på ljuder larmet i 20 sekunder på den förinställda tidpunkten varje dag. Om tidsignalen är på piper klockan varje timme på tidslaget.

- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i larmläget som du kommer till genom att trycka på (B) (sida S-4).

Ställa in larmtid

1. I larmläget, tryck på (A). Timsiffrorna blinkar eftersom de är valda.
 - Denna åtgärd slår på larmet automatiskt.

2. Tryck på (A) för att ändra ditt val i följande sekvens.



3. Tryck på (C) för att öka valda siffror. Om du håller in (C) ändras siffran snabbt.
 - Formatet (12 timmar och 24 timmar) för larmtid matchar det format du valt för normal tidvisning.
 - Om larmet ställs in i 12-timmarsformat, var noga med att ställa in rätt tid som morgon eller eftermiddag (**PM**).
4. När du har ställt in larmtiden, använd (A) för att återgå till larmläget.
 - Om du inte använder någon knapp på en eller två minuter då en vald tid blinkar, upphör blinkandet och klockan återgår automatiskt till tidvisningsläget.

S-8


S-9

Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet när det börjat ljuda.

Sätta på och stänga av dygnslarm och timsignal

Tryck på **(C)** i larmläget för att ändra status hos dygnslarm och timsignal enligt sekvensen nedan.




Testa larmet

Håll **(C)** intryckt i larmläget för att låta larmet ljuda.

S-10

Stoppur

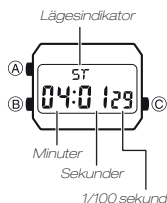

I stoppursläget kan du mäta tidsåtgång, delade tider och två sluttider. Stoppurets intervall är 59 minuter och 59,99 sekunder.

- Stoppuret fortsätter att gå, och startar om från noll när den nått sin gräns, tills att du stoppar det.
- En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om du lämnar stoppursläget medan en delad tid visas, visas inte delad tid då du återgår till stoppursläget.
- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i stoppursläget som du kommer till genom att trycka på **(B)** (sida S-5).

S-11

Ta tider med stoppur

(a) Mätning av tidsåtgång



(b) Mätning av mellantider




(c) Mellantid och tider för 1:a och 2:a plats



S-12


Tidsinställning

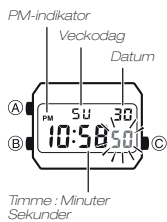

Använd tidsinställningsläget för att visa aktuell tid och dagens datum.

Ställa in tid och datum

- Använd **(B)** för att gå till tidsinställningsläget (sida S-5).
 - Sekundsiffrorna blinkar eftersom de är valda.
- Tryck på **(A)** för att ändra ditt val i följande sekvens.



S-13

- Då sekundsiffrorna är valda (blinkar), tryck på **(C)** för att nollställa sekunderna. **00**. Om du trycker på **(C)** medan sekundräkningen är inom intervallet 30 till 59, nollställs sekunderna till **00** och 1 läggs till minuterna. Om sekundräkningen är inom intervallet 00 till 29 ändras inte minuträkningen.
- Om andra siffror (förutom sekunder) valts (blinkar), tryck på **(C)** för att öka siffran. Då veckodag är valt används **(C)** till att flytta till nästa dag. Om du håller in **(C)** ändras aktuellt val snabbt.
- När du har ställt in tid och datum, tryck på **(B)** för att återgå till tidvisningsläget.
- Om du inte använder någon knapp på en eller två minuter då en vald tid blinkar, upphör blinkandet och klockan återgår automatiskt till tidvisningsläget.

S-14

Specifikationer

- Precision vid normal temperatur:** ±30 sekunder i månaden
- Tidvisning:** Timmar, minuter, sekunder, PM, dag, månad, dag och veckodag
- Tidsystem:** Kan växla mellan 12- och 24-timmarsformat
- Kalendersystem:** Autokalender inställd till 28 dagar för februari
- Larm:** Dygnslarm, timsignal
- Stoppur**
- Mättenheter: 1/100 sekunder
 - Mätkapacitet: 59 minuter, 59,99 sekunder
 - Mättningslägen: Tidsåtgång, mellantid och två sluttider
- Belysning:** LED (lysdiod)
- Batteri:** Ett litiumbatteri
- Typ: CR1616
- Batterilivslängd:** Ca 3 år
- 1 sekund belysningsfunktion per dag
 - 20 sekunders larmfunktion per dag
- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

S-15