



Tryck **B** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **C** i valfri funktion för att tända klockan belysning.

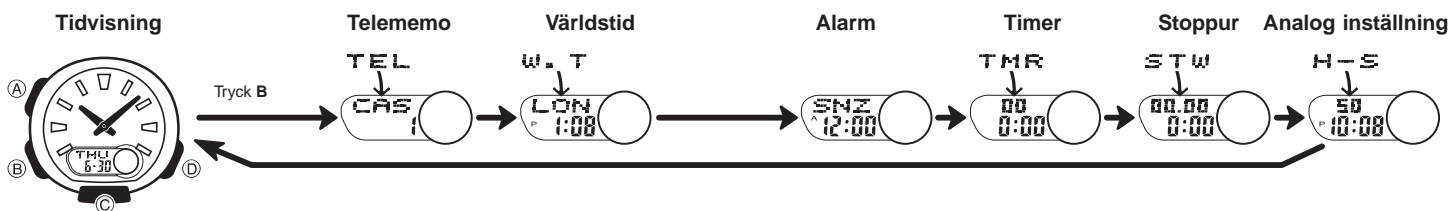

Tidvisning


I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid samt justerar tiden. Klockan har två Tidvisningsfunktioner, analog och digital.

- Tryck **A** för att växla mellan följande visning på displayen:

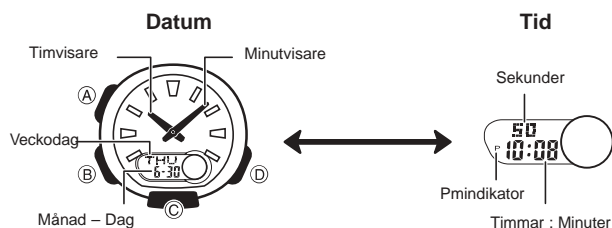

Digital tid och datum

Vid inställning av den Digitala tidvisningen, tid och datum kan även inställningar för Sommardid (DST) och 12/24-timmarsvisning göras.

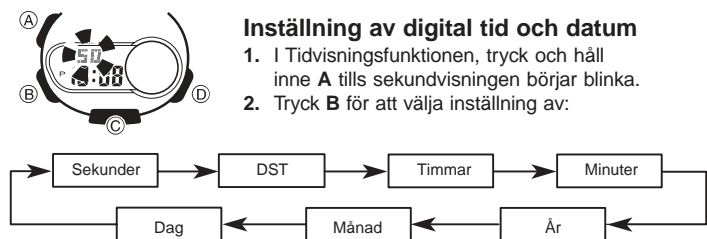

- När inställningposition blinkar, justera med **C** och **D**.

| Display | För att justera | Tryck |
|---------|--------------------------|-------------------------------|
| 00 | Nollställa sekundvisning | D |
| OFF | DST (Sommardid) ON/OFF | D |
| #:00 | Timmar och minuter | D (+) och B (-) |
| #### | Justera Årtal | D (+) och B (-) |
| 5-30 | Justera Månad och Dag | D (+) och B (-) |

- Tryck **A** för att avsluta.


- Vid nollställning av sekundvisningen utan att justera DST (Sommardid), Hemstadskod, timmar eller minuter – aktiverar automatiskt justering av analog minutvisare.
- Vid justering av timmar, minuter eller sommardid/DST bör även justering av analog tidvisning utföras.
- Vid nollställning av sekundvisning och sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Korrekt veckodag visas automatiskt enligt inställt datum.
- Årtal kan ställas mellan 2000 och 2099.
- Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

12/24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.

DST/Sommartid

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommardid.

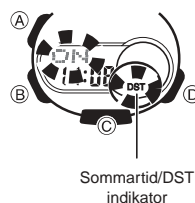


Sommardid av/på för Digital tidvisning

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
 - Tryck **B** en gång för att aktivera ändringsläge för sommardid.
 - Tryck **D** för att växla mellan Sommardid på (ON) eller sommardid av (OFF).
 - Tryck **A** för att avsluta.
- DST** visas på displayen för att indikera att sommardid är aktiverat.


Analog inställning

När digitala tiden inte överensstämmer med den analoga tiden, följ instruktionerna nedan.

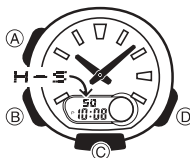

Inställning av analog tid

- Tryck **B** sex gånger för att aktivera ändringsläge för Analog inställning.
 - Tryck och håll inne **A** tills den digitala tiden börjar blinka på displayen.
 - Tryck **D** för att öka tiden 20 sekunder, håll inne för snabbstegning.
- För att flytta visarna en längre tid tryck och håll inne **D** tills visarna flyttar sig i hög hastighet och tryck **C**. Visarna förflyttas i hög hastighet tills antingen någon knapp trycks in, 12 timmar passerat eller ett Alarm börjar ljuda.
- Tryck **A** för att avsluta.

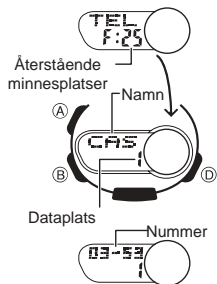


OBSERVERA!

Om du är oförsiktig när du använder klockans memofunktion kan data försvinna. Viktiga uppgifter bör därför kanske inte endast lagras i klockans minne.


I Telememo kan Du lagra 30 poster data (namn och telefonnummer). Lagrad data sorteras automatiskt i bokstavsordning.

Att skapa ny post i Telememo

- Tryck **C** eller **D** i telememofunktionen tills "tom" display visas.
 - Tom dataplats indikeras med [- - -].
 - Om ingen data sparats tidigare, visas "tom" display genast.
 - Om tom dataplats ej visas, betyder detta att minnet är fullt. För att kunna lagra ytterligare data, måste Du först ta bort någon äldre datapost.
- Tryck och håll inne **A** tills en markör visas i textfältet [-].
- Mata in ett namn i textfältet och ett nummer i nummerfältet.
 - Tryck **D** och **C** för att ändra tecken.
 - Du kan mata in 8 tecken i textfältet, och 16 siffror i nummerfältet.



- Tryck **B** för att flytta markören till höger.
- Utför samma procedur tills numret är komplett.
- När namnet är inmatat tryck **B** för att flytta markören till telefonnummerfältet.
- Tryck **D** eller **C** för att ange önskat tecken. Tecknen kan scrollas enligt följande sekvens:




- När du valt det tecken du önskat, tryck **B** för att flytta markören till höger.
- Utför samma procedur tills numret är komplett.
- Tryck **A** efter inmatningen, för att lagra och återgå till Telememofunktionen.
 - När du tryckt A, namnet visas blinkande i ca en sekund för att indikera att inmatad data sorterats och lagrats i klockans minne.
 - För att lagra datapost måste namnfältet innehålla minst ett tecken.

Att visa Telememo

Tryck **D** i Telememofunktionen för att scrolla bland lagrad information, håll inne för snabbstegning.

- Endast namnen visas under scrolling.
- Tryck **A** för att växla mellan namn och nummerfältet.

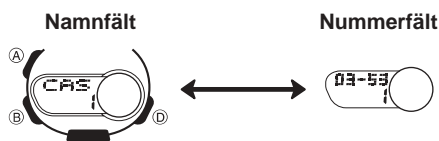



- Namn och nummer scrollas från höger till vänster på displayen. Slutet indikeras med en ¶.

Att ändra lagrad post i Telememo

- I Telememofunktionen scrolla fram till den post du vill ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills markören visas på displayen.
- Tryck **B** för att flytta till det tecken du vill ändra.
- Ändra tecknet med **C** eller **D**.
- Tryck **A** för att lagra dataposten.

Att radera lagrad post i Telememo


- I Telememofunktionen scrolla fram till den post du vill ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills markören visas på displayen.
- Tryck **C** och **D** samtidigt för att radera posten.
 - CLR visas på displayen i någon sekund.
 - Nu är funktionen åter redo för att lagra ny post.
- Mata in information eller tryck **A** för att återgå.

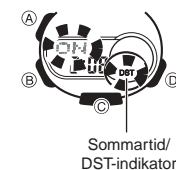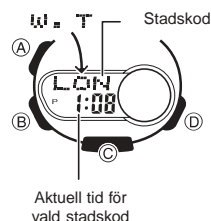

Världstidsfunktionen visar tiden i 30 städer (29 olika tidszoner) världen över.

Att visa tiden i annan tidszon

- I Världstidsfunktionen, tryck **D** (öst) för att scrolla bland stadskoderna.
- Tryck och håll inne **A** tills DST ON/OFF börjar att blinka.
- Tryck **B** för att flytta mellan inställning av:




- Tryck **D** eller **C** för att justera.
 - Tryck **C** och **D** samtidigt för att ställa tiden till samma som i Tidvisningsfunktionen.
- Tryck **A** för att avsluta.
 - När DST blinkar, tryck **D** för att växla mellan ON/OFF.
 - För full information om stadskoderna – se **Stadskodtabellen**.

Sommartid av/på i Världstidsfunktionen

- I Världstidsfunktionen, tryck **D** (öst) för att scrolla fram till den stadskod du vill ändra till sommartid.
- Tryck och håll inne **A** tills DST ON/OFF börjar att blinka.
- Tryck **D** för att växla mellan ON/OFF.
- Tryck **A** för att avsluta.

Alarm

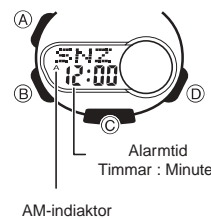

Tryck av varandra oberoende dagliga alarm kan ställas in med timmar, minuter.

Ett av alarmen kan fungera som ett snoozealarm (med repetition), de andra 2 är engångsalarmer. Vid alarm ljuder en signal 10 sekunder på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.

Klockan har även Timsignal som ger två korta signaler varje hel timme.

- De 3 alarmen är numrerade, **AL1**, **AL2**, **SNZ** samt **SIG**.

Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till det alarm du önskar justera visas.



- Snoozealarmet (**SNZ**) upprepas med 5 minuters mellanrum.
- När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar. Alarmet aktiveras nu automatiskt.
 - Tryck **B** för att växla mellan Timmar och Minuter.
 - För att ändra värde, tryck **D** (+) och **C** (-).
 - Om 12-timmarsformat är aktiverat, var noga att kontrollera PM-indikatorn (**P** visas för pm).
 - Tryck **A** för att avsluta.

Alarmfunktion

När tiden för inställt alarm nås, ljuder alarmsignalen i ca 10 sekunder eller till alarmsignalen stängs av.

- Tryck på någon knapp för att avaktivera alarmsignalen.
- Följande operationer under 5-minutersintervallet mellan SNZ-alarmen avaktiverar SNZ-funktionen.

Aktivera Tidvisningsfunktionen


Visa displayen för SNZ-funktionen

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.


Alarm och Timsignal av/på

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja ett Alarm eller Timsignal.
 - Tryck **A** för att växla mellan **ON** och **OFF**.
- Ett aktivt Alarm indikeras på displayen. Visas ingen ikon är alarmet avstängt.

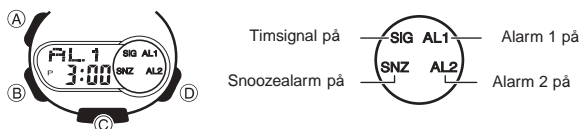

- Alarmindikeringarna visas på displayen i klockans alla funktioner. **SNZ** blinkar under 5-minuters snoozeintervall.

Timer

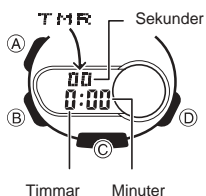

Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan 24 timmar och 1 minut. Klockan ger signal när timern nått noll.

Att ställa in Timerfunktionen

- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills nedräkningsstarttiden börjar blinka.
- Tryck **B** för att växla mellan inställning av timmar eller minuter.
- Tryck **D** (+) och **C** (-) för att justera.
 - Ange **0:00** för 24 timmar.
- Tryck **A** för att avsluta.


Att använda Timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkningen.

- Nedräkningen fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen.
- För att avsluta nedräkningen tryck **D** (paus) och sedan **A**.



Stoppur

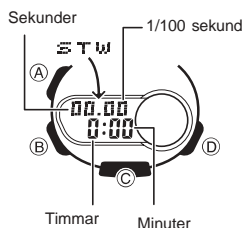

En signal bekräftar start och stopp. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.

- Tidtagning över denna maxtid fortsätter börjar om från 0'00'00.
- Tidtagning fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Om du växlar till en annan funktion när en mellantid visas kommer den att förloras och tidtagningen fortsätter.

Tidtagning

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **D** för att stoppa.
- Tryck **D** för att återuppta tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantid

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** för att stoppa stoppuret.
- Tryck **A** för fortsatt tidtagning
- Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

- Tryck **D** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

Referenser

Belysning

Klockan LED belysning aktiveras med **C**.

- Belysningen är tänd i ca 1 sekund.

Världstid

- Tiden i Världstidsfunktionen visar tidsskillnad mellan Greenwich Mean Time och annan tidszon (baserat på inställningarna i Tidvisningsfunktionen).

Teckentabell

| | | | | | | | | | |
|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|
| 1 | (space) | 11 | J | 21 | T | 31 | ? | 41 | 0 |
| 2 | A | 12 | K | 22 | U | 32 | : | 42 | ! |
| 3 | B | 13 | L | 23 | V | 33 | . | 43 | @ |
| 4 | C | 14 | M | 24 | W | 34 | : | 44 | # |
| 5 | D | 15 | N | 25 | X | 35 | : | 45 | \$ |
| 6 | E | 16 | O | 26 | Y | 36 | (| 46 | % |
| 7 | F | 17 | P | 27 | Z | 37 |) | 47 | & |
| 8 | G | 18 | Q | 28 | a | 38 | / | 48 | ' |
| 9 | H | 19 | R | 29 | i | 39 | + | 49 | = |
| 10 | I | 20 | S | 30 | ? | 40 | - | 50 | _ |

Space = mellanslag

Stadskodstabell

| City Code | City | UTC Differential | Other major cities in same time zone |
|-----------|----------------|------------------|--|
| PPG | Pago Pago | -11.0 | |
| HNL | Honolulu | -10.0 | Papeete |
| ANC | Anchorage | -09.0 | Nome |
| LAX | Los Angeles | -08.0 | San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City |
| DEN | Denver | -07.0 | El Paso, Edmonton |
| CHI | Chicago | -06.0 | Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg |
| NYC | New York | -05.0 | Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota |
| CCS | Caracas | -04.0 | La Paz, Santiago, Port Of Spain |
| RIO | Rio De Janeiro | -03.0 | Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo |
| --- | | -02.0 | |
| --- | | -01.0 | Praia |
| LON | London | +00.0 | Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan |
| PAR | Paris | +01.0 | Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm |
| BER | Berlin | | |
| CAI | Cairo | +02.0 | Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town |
| JRS | Jerusalem | | |
| JED | Jeddah | | |
| MOW | Moscow | +03.0 | Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi |
| THR | Tehran | | |
| DXB | Dubai | +03.5 | Shiraz |
| KBL | Kabul | +04.0 | Abu Dhabi, Muscat |
| KHI | Karachi | +04.5 | |
| DEL | Delhi | +05.0 | Male |
| DAC | Dhaka | +05.5 | Mumbai, Kolkata |
| RGN | Yangon | +06.0 | Colombo |
| BKK | Bangkok | +06.5 | |
| HKG | Hong Kong | +07.0 | Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane |
| TYO | Tokyo | +08.0 | Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar |
| ADL | Adelaide | +09.0 | Seoul, Pyongyang |
| SYD | Sydney | +09.5 | Darwin |
| NOU | Noumea | +10.0 | Melbourne, Guam, Rabaul |
| WLG | Wellington | +11.0 | Port Vila |
| | | +12.0 | Christchurch, Nadi, Nauru Island |

*Based on data as of December 2004.

