


# Bruksanvisning för Casio


## AW-560 & ARW-31/32

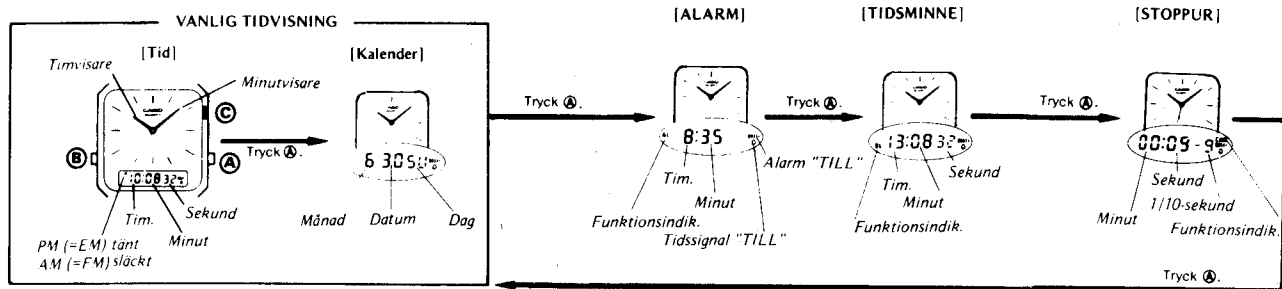

SU = söndag MO = måndag TU = tisdag WE = onsdag  
 TH = torsdag FR = fredag SA = lördag

[Ljuddemonstration] Håll knapp **A** intryckt så ljuder signalen.


### Inställning digital tidvisning

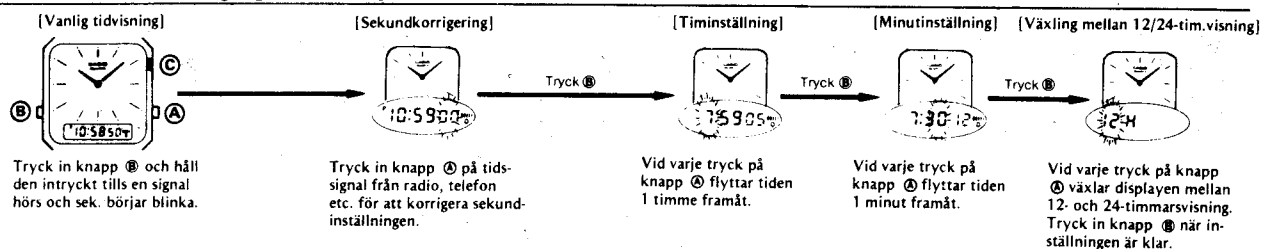


[Automatisk återgång] Displayen återgår automatiskt till vanlig tidvisning om den lämnas orörd 1–2 minuter vid inställningen.

[Snabb stegning] Om knapp **A** hålls intryckt 2 sekunder eller mer stegar tiden snabbt framåt. När knappen frigörs upphör stegningen.


### Inställning kalender

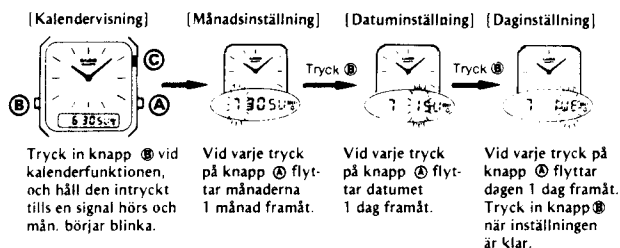



### Inställning analog tidvisning




### Stoppur



### Inställning alarm

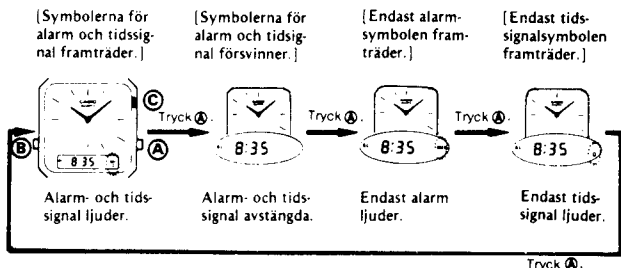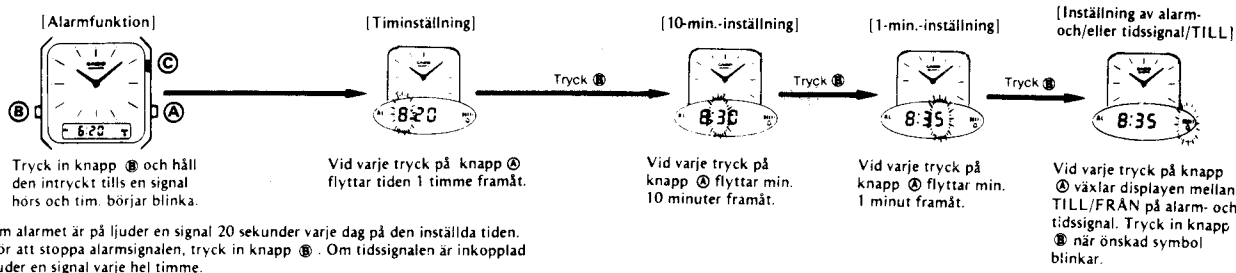

### Inställning tidsminne

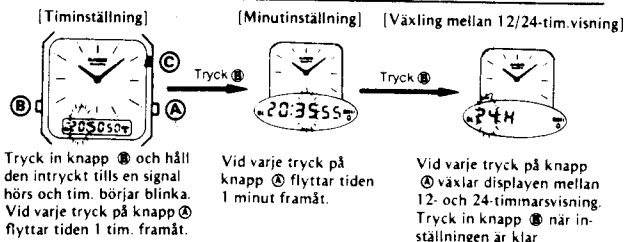


[Snabb stegning] Om knapp **A** hålls intryckt 2 sekunder eller mer stegar tiden snabbt framåt. När knappen frigörs upphör stegningen.

**BATTERI:** Ett litiumbatteri, typ SR-920W eller motsv. räcker ca 2 år inkl. 20 sek. alarm per dag.

# KETONIC AB

# Bruksanvisning för CASIO AW-305

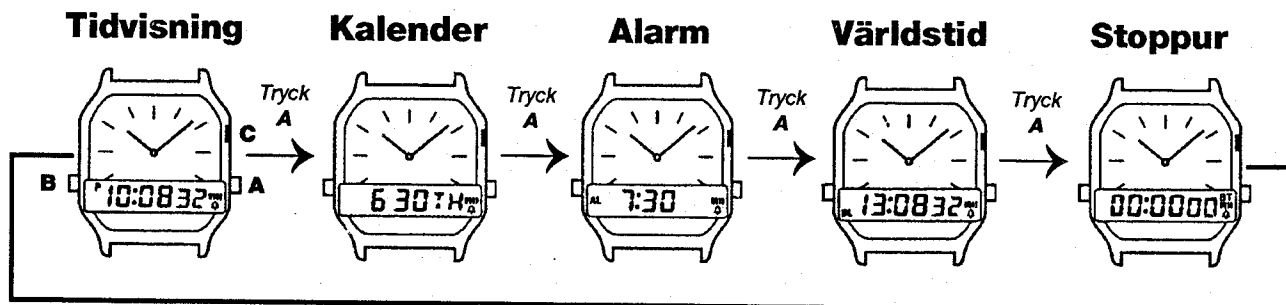


Tryck **A** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.

Eftertryck förbjudes.


© Cebes Produktion 1995

## TIDVISNING

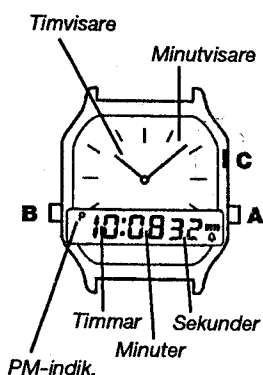

### Att ställa in digital tid

- Håll **B** intryckt i funk. "Tidvisning". Sek. blinkar eftersom de har valts.
- Tryck **A** på tidsignal från radio eller TV för att nollställa sek.
- Tryck **B** för att skifta displayen enligt figuren nedan.



- Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet eller växlar mellan 12/24-tim. visning. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.


- Tryck **B** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.

- Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp trycks in under 2-3 minuter.

### Att ställa in analog tid

Tryck **C** i valfri funktion för att stega fram visarna. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

## KALENDER

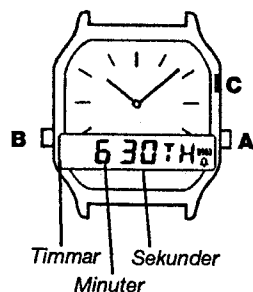

### Att ställa in datum

- Håll **B** intryckt i funk. "Kalender". Månadssiffran blinkar.
- Tryck **A** för att stega siffrorna.
- Tryck **B** för att skifta enl. nedan.




- Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet eller växlar veckodag. Håll intryckt för snabbare stegning.
- Korrigerig för skottår (29 februari) måste du utföra manuellt.

### BATTERI:

TID: Ett silveroxidbatteri, typ SR920W, räcker cirka 2 år inkl. 20 sek. alarm/dag.

# KETONIC AB

## ALARM

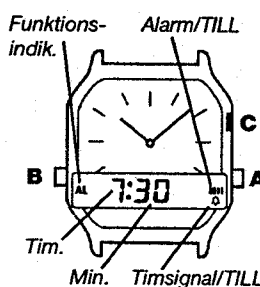


Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. För att stoppa signalen, tryck valfri tangent.

När timsignalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme dygnet runt.

### Inställning ALARM


- Håll **B** intryckt vid funktion "Alarm" för att få tim-siffran att börja blinka. Timsiffran blinkar för att den är vald.
- Tryck **B** och ändra siffrorna enl. fig.



- Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

- 12/24-tim.visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".

- Tryck **A** när "Alarm/Timsignal" är valt för att växla mellan Alarm TILL/FRÅN och Timsignal TILL/FRÅN enligt nedan:




### Att testa alarmet

Håll **A** intryckt vid valfri funktion för att lyssna på ljudsignalen. Observera att du då samtidigt växlar funktion.


## VÄRLDSTID

Här kan du ha en annan tid inställd som fungerar oberoende av den vanliga tidvisningen, kanske tiden i ett annat land. Ställ in tim. och min. precis som vid "Vanlig tidvisning" i funktion "Världstid" (DL).

Funktionsindik.

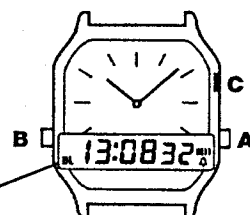

## STOPPUR

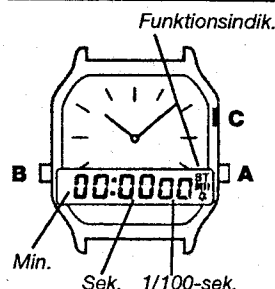


Stoppuret mäter tiden i 1/100-sek. upp till 59 min. 59,99 sek.

### Att mäta använd tid

- Tryck **B** i funktion "Stoppur" för att starta stoppuret.
- Tryck **B** för att stoppa tiden. (Om du vill kan du återuppta tidtagningen med nytt tryck på **B**.)
- Håll **B** intryckt för att nollställa.


# Bruksanvisning för CASIO AQ-225

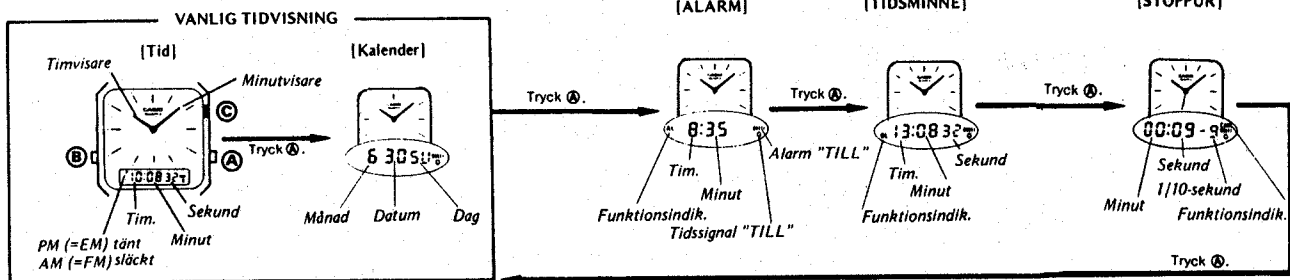

SU = söndag MO = måndag TU = tisdag WE = onsdag  
TH = torsdag FR = fredag SA = lördag

[Ljuddemonstration] Håll knapp **A** intryckt så ljuder signalen.


## Inställning digital tidvisning

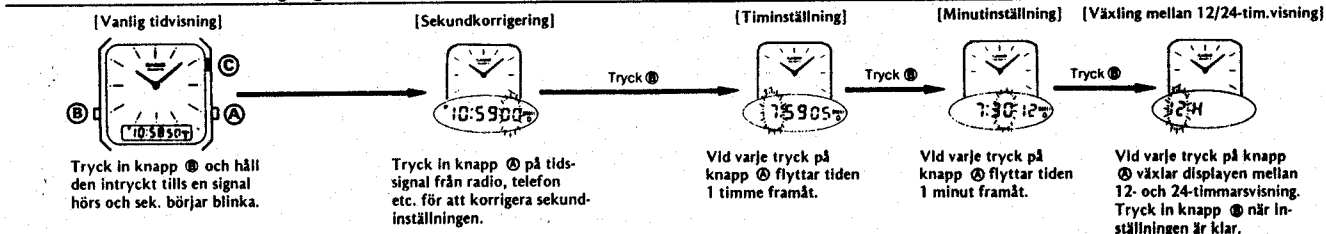


[Automatisk återgång] Displayen återgår automatiskt till vanlig tidvisning om den lämnas orörd 1-2 minuter vid inställningen.

[Snabb stegning] Om knapp **A** hålls intryckt 2 sekunder eller mer stegar tiden snabbt framåt. När knappen frigörs upphör stegningen.


## Inställning kalender

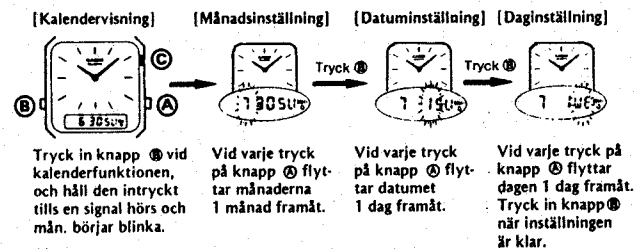


## Inställning analog tidvisning




## Stoppur



## Inställning alarm

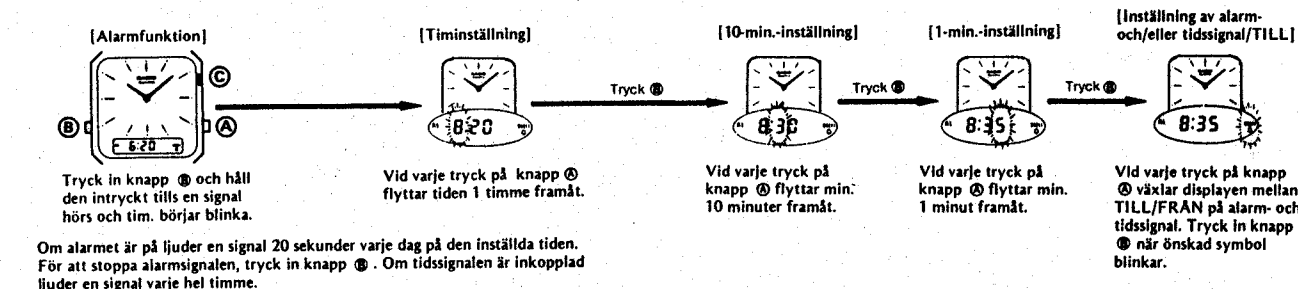

## Inställning tidsminne

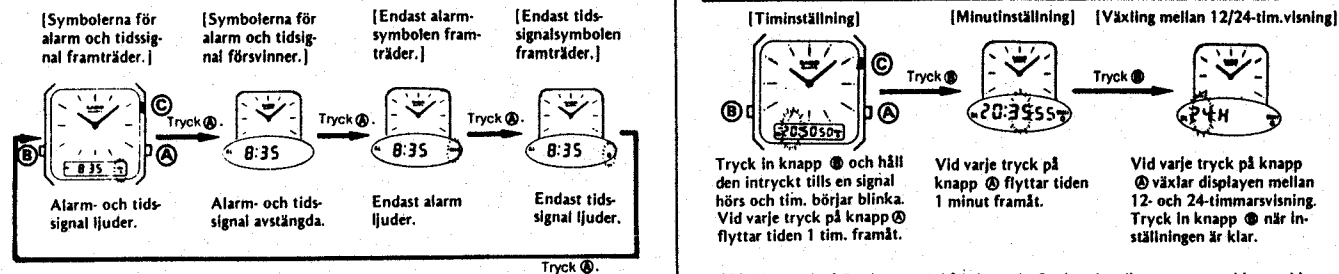


[Snabb stegning] Om knapp **A** hålls intryckt 2 sekunder eller mer stegar tiden snabbt framåt. När knappen frigörs upphör stegningen.

**BATTERI:** Ett litiumbatteri, typ SR-920W eller motsv. räcker ca 2 år inkl. 20 sek. alarm per dag.

# KETONIC AB


Eftertryck förbjudes.  
Cebes Prod. Åkersberga -94

# Bruksanvisning för Casio **AW-5** **AW-34/305 & AQ-45/47**

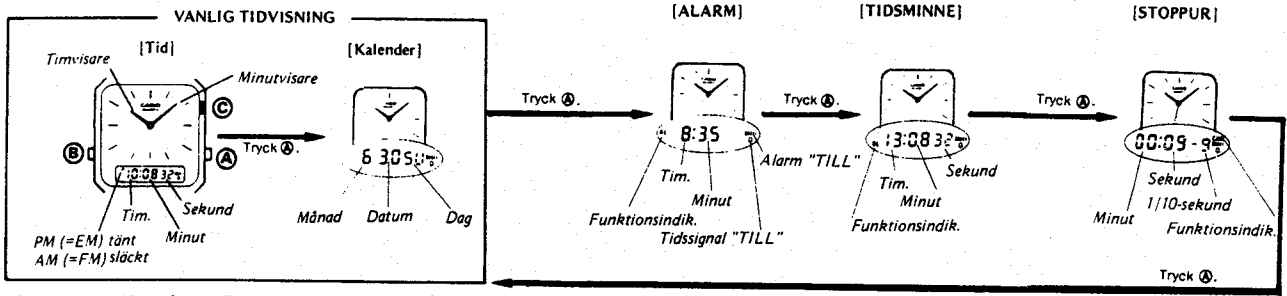

[Ljuddemonstration] Håll knapp **A** intryckt så ljuder signalen.


## Inställning digital tidvisning

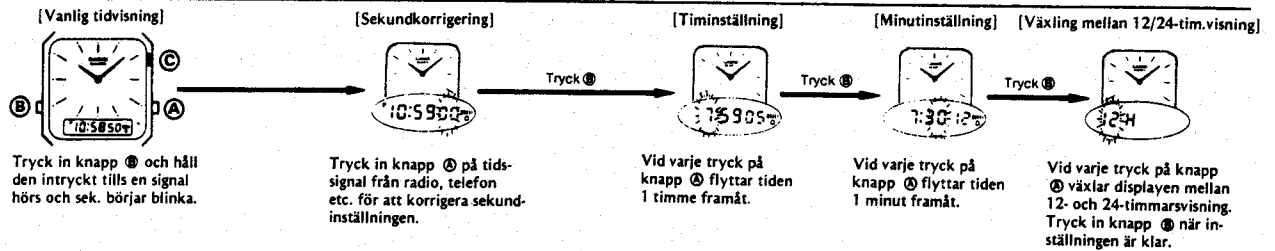


[Automatisk återgång] Displayen återgår automatiskt till vanlig tidvisning om den lämnas orörd 1–2 minuter vid inställningen.

[Snabb stegning] Om knapp **A** hålls intryckt 2 sekunder eller mer stegar tiden snabbt framåt. När knappen frigörs upphör stegningen.


## Inställning kalender

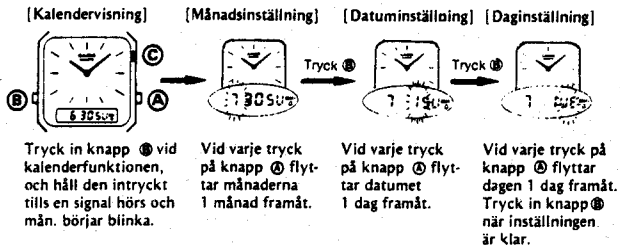



## Inställning analog tidvisning




## Stoppur



## Inställning alarm

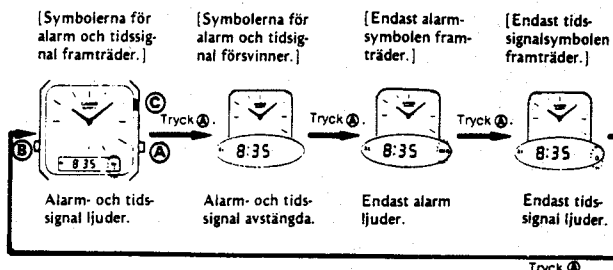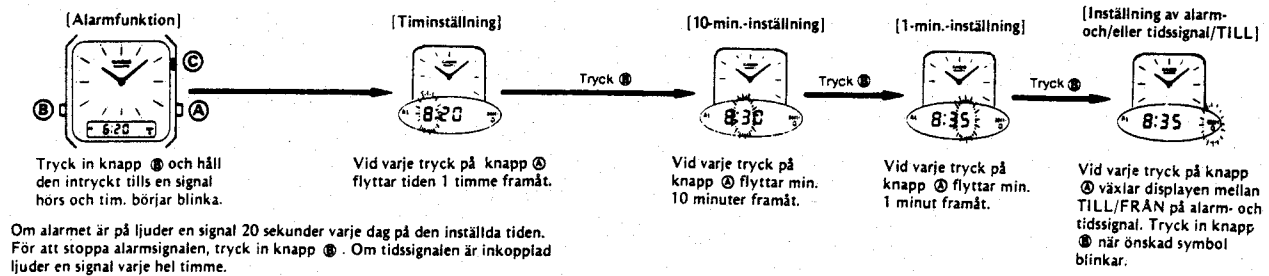

## Inställning tidsminne

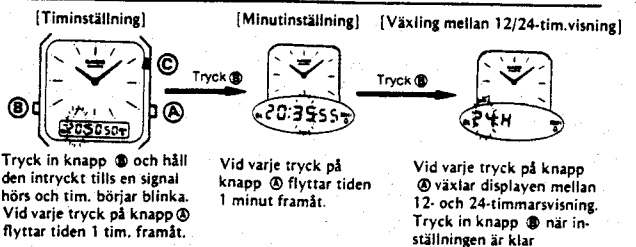

[Snabb stegning] Om knapp **A** hålls intryckt 2 sekunder eller mer stegar tiden snabbt framåt. När knappen frigörs upphör stegningen.

**BATTERI:** Ett litiumbatteri, typ SR-920W eller motsv. räcker ca 2 år inkl. 20 sek. alarm per dag.

# KETONIC AB