



- Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **B** för att tända belysningen.

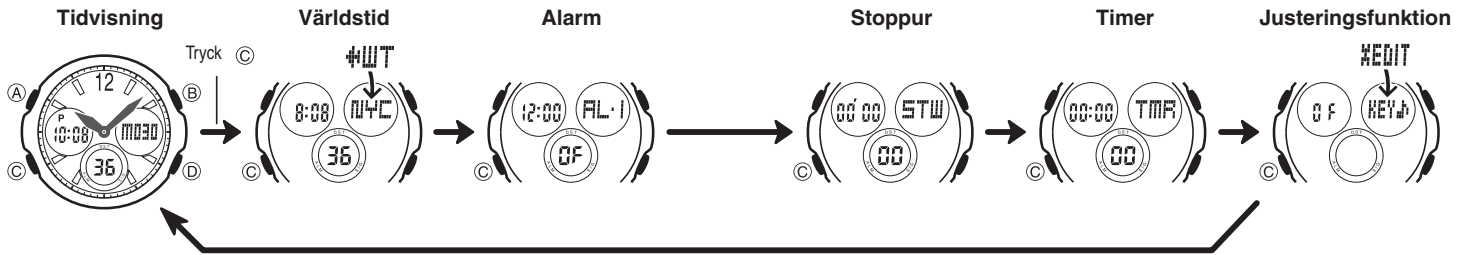

Tidvisning

Tidvisningsfunktionen visar aktuell tid, datum och veckodag. Analog och digital är oberoende av varandra och ställs in var för sig. I tidvisningsfunktionen tryck **D** för att växla mellan Tid/dag och Dag/tid läge.

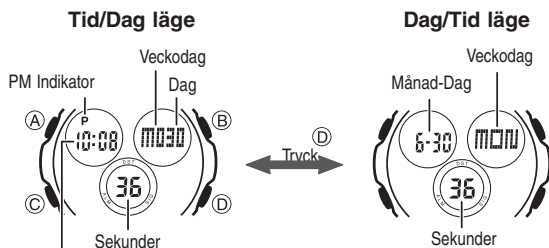


Timmar : Minuter

Digital Tid och Datum


I denna funktion justeras digital tid, datum, sommartid av/på, stadskod (tidszonen för den plats du oftast befinner dig på).

- Se stadskodtabell för ytterligare information om stadskoderna.



Att ställa in digital tid och datum

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills sekundvisningen börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att ändra valen i följande ordning:



3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck **D** och/eller **B** för att justera enligt nedan:


Display	Inställning	Tryck
58	Sekunder	D för att nollställa
OF	DST (Sommartid)	D för att växla mellan sommartid på (ON) / av (OF).
T4D	Hemstadskod	D (österut) och B (västerut)
10:58	Timmar, Minuter	D (+) och B (-)
2008	År	D (+) och B (-)
6.30	Månad, Dag,	D (+) och B (-)

4. Tryck **A** för att avsluta.

- Vid nollställning av sekundvisningen – när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs dessa och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
- Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
- Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

DST/Sommartid för digital Tidvisning

Tiden justeras automatiskt 1 timme vid sommartid. Notera att inte alla tidzoner använder sommartid.

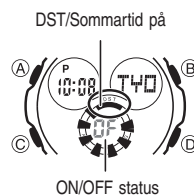


Att ställa in Sommartid (DST)

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Sekunder börjar blinka.
 2. Tryck **C** 2 gånger för att växla till DST-funktionen
 3. Tryck **D** för att växla Sommartid på (ON) och av (OF)
 4. Tryck **A** för att avsluta.
- Indikatorn för Sommartid (DST) visas när Sommartid är aktiverad.
 - DST = Daylight Saving Time

Världstid

Aktuell tid för vald stadskod

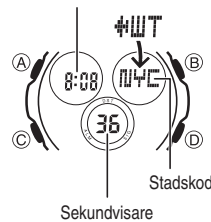

Världstidsfunktionen visar tiden i 48 städer (29 olika tidszoner) världen över. Tidvisningen i Världstidsfunktionen är baserad på din standardtidvisning.

Att visa tiden i annan tidszon

I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att scrolla österut bland stadskoderna.

- För full information om stadskoderna – se stadskodtabellen.
- Om tiden är felvisande kan detta bero på att din stadskod är fel inställd.


DST/Sommartid indikator



Sommartid ON/OFF i Världstidsfunktionen

1. I Världstidsfunktionen, tryck **D** för att välja den Stadskod du vill justera.
 2. Tryck och håll inne **A** i ca 1 sekund för att växla mellan DST (On/Off).
- Notera att inställningen för Sommartid ON/OFF gäller endast för vald stadskod.

Timer

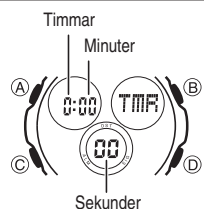

Timerfunktionen kan utföra nedräkning

mellan 1 minut och 24 timmar.

Klockan ger signal när timern nått noll.

- Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.

Inställningar i Timerfunktionen

- Starttid
- Auto-repeat on/off




Att ställa in Timerfunktionen

1. När starttiden visas i Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills starttiden börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan inställning av:



3. När den funktion du vill justera blinkar, tryck **D** och/eller **B** för att justera enligt nedan:

Inställning	Display	Tryck
Starttid	0:00	D (+) och B (-)
Auto-Repeat	OF	D för att växla mellan on/off ON =  visas

- För att ställa in starttiden 24 timmar, ställ in 0:00.
 - Om Auto-repeat är på visas (ON) på displayen.
 - Vid frekvent användande av Autorepeat och alarm minskar batteri tiden snabbare.
4. Tryck **A** för att avsluta.




Att använda Timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkningen.

- När nedräkningen når noll och Auto-repeat är avaktiverad ljuder ett alarm i 10 sekunder eller tills en tangent trycks.
- Om Auto-repeat är aktiverad startar nedräkningen om från den inställda tiden när Timern nått noll.
- Nedräkningen fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Tryck **D** för att pausa nedräkningen, tryck **D** igen för att återuppta.
- För att avsluta nedräkningen tryck **D** (paus) och sedan **A**.

Stoppur

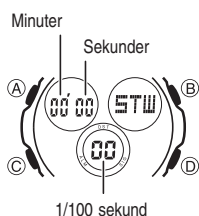

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, mellantid och två sluttider.

- Mättiden är 59 minuter och 59.99 sekunder.
- Stoppuret startar om från noll om maxtiden överskrides.
- Tidtagning fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Om du växlar till en annan funktion när en mellantid visas kommer den att förloras och tidtagningen fortsätter.

Mätning av varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Återuppta tidtagningen genom att trycka **D** igen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av mellantider

1. Tryck **D** för att starta tidtagningen.
2. Tryck **A** för att visa mellantiden.
 - SPLIT visas.
3. Tryck **A** för att ta bort mellantiden och återfå visningen av tidtagningen.
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

Justeringsfunktion

I redigeringsläget kan du konfigurera följande inställningar eller återställa till fabriksinställningen.


- Tangentton ON/OFF
 - Alarm signal
 - 12/24-timmarsvisning
 - 00-sekund animering ON/OFF
 - Inställning av analog tidvisning
- Vid fabriksåterställning påverkas inte den analoga klockans tidvisning.
 - För att växla position tryck **D**.

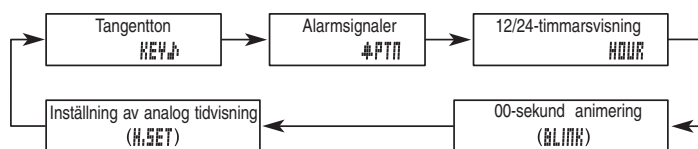

Tangentton

Tangentton funktionen ljuder varje gång någon tangent används.

- Även om funktionen avaktiveras påverkas inte klockans andra funktioner.

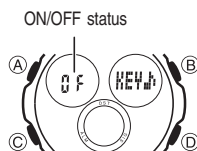


Tangenttoner ON/OFF

1. I Justeringsfunktionen tryck **D** för att välja tangenttonsfunktionen.
2. Tryck **A** för att växla mellan ON (ON) eller OFF (OFF)

Alarmsignaler

Välj mellan tre olika signaler (**A**, **B**, and **C**).

- Testa alarmet för att höra signalerna. Se "Testa alarmet".

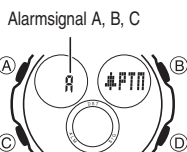

Byt alarmsignal

1. I justeringsfunktionen tryck **D** för att välja Alarmsignaler.
2. Tryck **A** för att växla signal.

12/24-timmars tidvisning

Välj mellan 12- eller 24 timmars tidvisning.




Ändra tidvisning

1. I justeringsfunktionen tryck **D** för att välja 12/24-timmars tidvisningsfunktionen.
2. Tryck **A** för att växla mellan 12 och 24 timmars tidvisning.

00-sekund Animering

Denna funktion visar en animering varje gång den digitala sekundvisaren visar 00 förutom när någon annan funktion aktiverad.

ON/OFF status



Animering ON/OFF

- I justeringsfunktionen tryck **D** för att välja Animeringfunktionen.
- Tryck **A** för att växla mellan ON(00) eller OFF(0F)

Ställa in den analoga tidvisningen

För att ställa in den analoga tidvisningen när det inte stämmer med den digitala.




Justera analog tidvisning.

- I justeringsfunktionen tryck **D** för att välja analog tidvisning.
- Tryck och håll inne **A** tills den digitala tiden börjar blinka på displayen.
- Tryck **D** för att öka tiden 20 sekunder, håll inne för snabbstegning.
 - För att flytta visarna en längre tid tryck och håll inne **D** tills visarna flyttar sig i hög hastighet och tryck **B**. Visarna förflyttas i hög hastighet tills antingen någon knapp trycks in, 12 timmar passerat eller ett Alarm börjar ljuda.
- Tryck **A** för att avsluta.

Fabriksåterställning

I Justeringsfunktionen tryck och håll **B** och **D** nedtryckt. Efter ca 3 sekunder blinkar displayen, klockan ger signal. Detta indikerar att klockan är fabriksåterställd.

Alarm

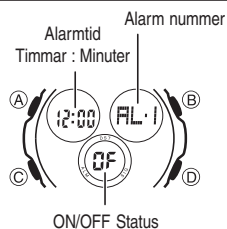

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Dagliga alarm samt Timsignal.

- Timsignalen ljuder varje hel timme dygnet runt när den är aktiverad.
- Vid alarm ljuder en signal 10 sek på inställd tid tills valfri knapp tryckts in.
- Det finns i alarmläget 6 vyer som indikerar vilken funktion som är vald:
 - AL1 till AL5** Normal alarmfunktion
 - SIG** Timsignal
- Välj mellan 3 olika alarmsignaler. (Se Alarm signaler i justeringsfunktionen)



Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att scrolla fram till det alarm du önskar ställa in enligt nedan:
- När du valt ett alarm, tryck och håll inne **A** tills att timsiffrorna blinkar.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** för att flytta markören mellan Timmar och Minuter
- För att ändra värde, tryck **D** (+) och **B** (-), håll inne för snabbstegning.
- Tryck på **A** när inställningen är klar.


Alarmfunktion

Alarmsignalen ljuder på inställd tid och i ca 10 sekunder.

- För att stoppa en alarmsignal, tryck valfri knapp.


Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

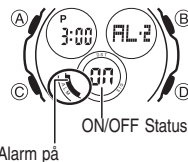

Alarm på

ON/OFF Status

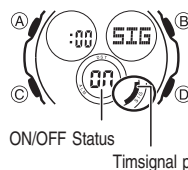

ON/OFF Status

Timsignal på

Alarm ON/OFF

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du vill aktivera/avaktivera.
- Tryck **A** för att växla mellan ON/OFF.
 - Indikatorn för aktiverat alarm visas på displayen i alla funktioner.
 - Indikatorn blinkar när ett alarmet ljuder.

Timsignal ON/OFF

- I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja Timsignal.
- Tryck **A** för att växla mellan ON/OFF.
 - Indikatorn för aktiverad Timsignal visas på displayen i alla funktioner.

Referenser

Bakgrundsbelysning

Tryck **B** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

Världstid

- Aktuell tid i alla tidszoner beräknas utifrån differensen mellan Greenwich Mean Time (GMT) och aktuell tid i tidvisningsfunktionen.
- GMT differensen beräknas av denna klocka med hjälp av Universal Time Coordinated (UTC) data.

Stadskodstabell

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul		
TYO	Tokyo	+09.0	Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

