



Allmän vägledning

- Tryck (B) för att växla mellan olika funktioner. På de följande sidorna är samtliga funktioner detaljerat förklarade.

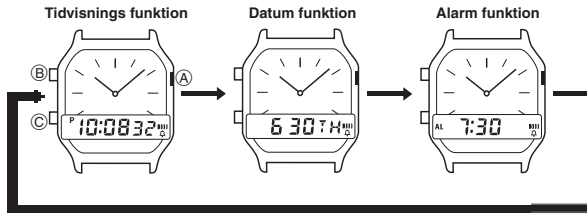


S-4

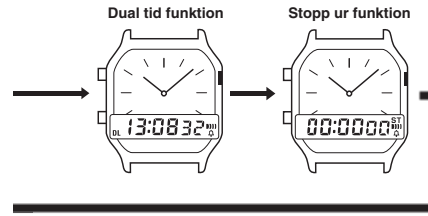


S-5

Tidvisnings funktion

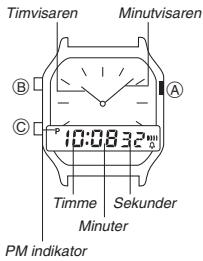

Inställning av tid

- Håll in (C) när klockan är i Tidvisnings Funktionen tills sekunderna börjar att blinka i den digitala displayen. Sekunderna blinkar för att de är valda.
- Tryck (C) för inställning. Sekvensen är som visas nedanför.



- I tidvisnings displayen håller du in (C) för att sekunderna skall blinka.

S-6

- När sekunderna är valda (blinkar), tryck (B) för att nollställa dem till "00". Trycker du in (B) när sekunderna är mellan 30 och 59, kommer sekunderna att nollställas till "00" och minuterna ökar med 1. Om sekunderna är mellan 00 och 29, kommer inte minuterna att öka med 1.
- När andra tall (utom sekunderna) är valda (blinkar), tryck (B) för att öka det. Håller du in (B) går inställningarna snabbare. När inställningen av 12/24 timmars visning är vald trycker du (B) för att välja mellan de 2 alternativen.
- När du är färdig med att ställa in tid och format, trycker du (C) för att gå tillbaka till Tidvisnings Funktionen.
- Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisnings Funktionen.

Inställning av analog tid

Tryck in (A) för att gå till inställning av analog tid. Håller du (A) inne, kommer inställningen att gå snabbare. Du kan bara öka inställningen.

S-7

Datum funktion



Ställa datum

- Håll in (C) när klockan är i funktionen för datum tills månaderna börjar att blinka i den digitala displayen. Månaderna blinkar för att de är valda.
- Tryck (C) för inställning. Sekvensen är som visas nedanför.




- I funktionen för datum displayen håller du in (C) för att få månads talet att blinka.

S-8

- När månad eller datum är valda, tryck (B) för att öka talet. När veckodag är vald, tryck på (B) för att gå till nästa dag. Håller du in (B) går inställningarna snabbare.
- När du är färdig med att ställa in datum, trycker du (C) för att avsluta.
- Denna klockan tar inte hänsyn till skottår. Kom därför själv ihåg att ställa den 29:e februari varje skottår.
- Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisnings Funktionen.

S-9

Alarm funktion

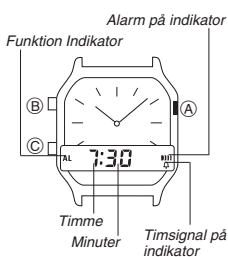

När alarmet är aktiverat ljuder det en gång per dygn i 20 sekunder på den inställda tiden. Tryck på en av klockans knappar för att stoppa alarmet. När timsignalen är aktiverad, ljuder klockan varje hel timma. Kom ihåg att alarm och timsignal använder den digitala tiden. Om klockan blir i alarm funktionen i två-tre minuter, utan att något blir utfört, kommer klockan automatiskt att återvända till tidvisnings funktionen.

Inställning av alarm

- Håll in (C) när klockan är i Alarm Funktionen tills timmar börjar att blinka i den digitala displayen. Timtalet blinkar för att det är valt.

- Tryck (C) för inställning. Sekvensen är som visas nedanför.




- I displayens alarm funktion håller du in (C) för att få timtalet att blinka.
- Tryck (B) för att öka det valda talet som blinkar. Håller du in (B) går inställningarna snabbare.
- Alarmets timformat är det samma som är valt till normal tidvisning.
- Om alarmet ställs in när 12 timmars formatet (PM/AM) är aktiverat, är det viktigt att välja riktigt (AM- ingen indikator, eller PM, indikator).

S-10

S-11

- När inställningen för Alarm/Timsignal är vald använder du (B) för att ändra status som blir visat nedanför:

[Alarm på-indikator/timsignal på-indikator]



- När du är färdig med att ställa in datum, trycker du (C) för att avsluta.
- Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisnings Funktionen.

Test av alarm

Håll in (B) för att höra alarmet. Var observant på att genom att hålla in (B) kommer klockan att skifta funktion.


S-12

Dual tid funktion

I Dual tid Funktion kan du välja digitalt tid nr. 2 som fungerar helt oavhängigt av aktuella analoga och digitala tider. Det betyder att du kan följa med tiden i en annan tidzon.

Inställning av Dual tid


- Håll in (C) när klockan är i Dual tid Funktionen tills timtalet börjar att blinka i den digitala displayen. Timtalet blinkar för att det är valt.
- Tryck (C) för inställning. Sekvensen är som visas nedanför.

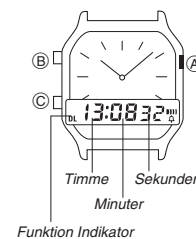

S-13

- I displayens Dual tid funktion håller du in (C) för att få timtalet att blinka.
- 3. Tryck (B) för att öka det valda talet som blinkar. Håller du in (B) går inställningarna snabbare. När inställningen av 12/24 timmars visning är vald trycker du (B) för att välja mellan de 2 alternativen.
- 4. När du är färdig med att ställa in tiden, trycker du (C) för att avsluta.
- Om du inte trycker på någon av knapparna under 2-3 minuter när ett av talena blinkar, kommer blinkningen att stoppa och klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisningsfunktionen.

Stopp ur funktion

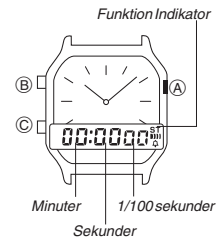

Stopp uret mäter förfluten tid och ackumulerad förfluten tid. * Mätningen visar upp till 59 minuter och 59,99 sekunder.

Mätning av förfluten tid

1. Tryck (C) för att starta stopp uret.
2. Tryck (C) för att stoppa stopp uret.
3. Håll in (C) till stopp uret nollställs till "00:00 00".

Mätning av ackumulerad förfluten tid

1. Tryck (C) för att starta stopp uret.
2. Tryck (C) för att stoppa stopp uret.
3. Tryck (C) för att starta tiden i displayen igen. Du kan upprepa steg 1 och 2 så många gånger du vill.
4. Håll in (C) till stopp uret nollställs till "00:00 00".

S-14

S-15

Specifikationer

Noggrannhet vid normal temperatur ±30 sekunder per månad

- Tidvisnings funktion
 - Analog: Timme, minut
 - Digitalt: Timmar, minuter, sekunder, p.m.
 - tid system: 12 timmars och 24 timmars format
- Datum funktion: Månad, datum, veckodag
 - Kalender system: Auto-kalender visar 28 dagar för februari
- Alarm Funktion Daglig Alarm, Timsignal
- Dual tid Funktion
- Stopp ur Funktion
 - Mät kapacitet: 59 minuter och 59,99 sekunder
 - Mät enhet: 1/100
 - Mätningssvarianter: Förfluten tid, ackumulerad förfluten tid
- Batteri:** Ett silver oxid batteri (Sort: SR-920W)
 - Ca. 3 år med sorten SR-920W (förutsätter 20 sekunders alarm pr. dag).

S-16