


- Försäkra dig om att du har nödvändig anvisningar nära till hands för framtida behov.
- Din klocka kan avvika något från den som visas i illustrationen.
- Några modeller använder en kombination av visare och roterande urtavla för att visa information. Ordet visare i detta avsnitt betyder både analoga visare och roterande urtavla.

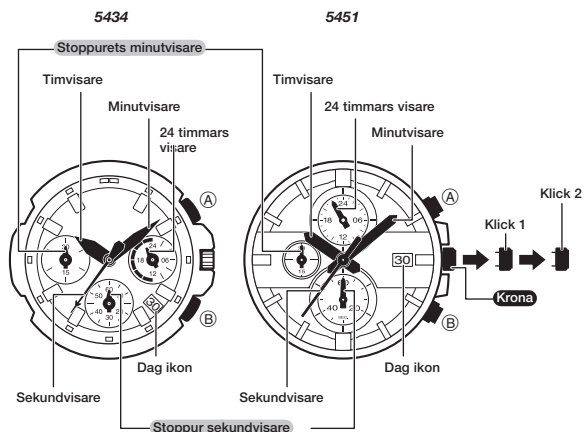

Stoppurets funktioner

Justera tidsinställningen

När sekundvisaren står på 12, dra ut **Kronan** till klick 2.

Rotera på **Kronan** för att ändra tidsinställningen.

Tryck in **Kronan** igen.

Observera

- Försäkra dig om att du har ställt in korrekt AM eller PM tid.
- När du ändrar tiden, förflytta minutvisaren fyra eller fem minuter efter din ursprungliga inställning, och därefter tillbaka till den inställning du vill ha.

Ändra inställningen av dag ikonen

Dra ut **Kronan** till klick 1.

Rotera på **Kronan** för att ställa in dag.


Tryck in **Kronan** igen.

Observera

- Dagikonen inställningar använder 31 dagars månad. Justering för månad med kortare längd.
- Undvik att ändra inställningen av dagikonen mellan klockan 9 p.m. och 1 a.m. annars kommer dagikonen kanske inte att ändras riktigt vid midnatt.


Krona inställningar

Några vattentäta modeller (100 meter, 200 meter) har en skruv krona. När du behöver utföra en inställning av kronan, vrid den mot dig för att skruva lös den. Dra sedan ut kronan. Prova att inte använda onödig kraft när du drar den ut. Klockan mister sin vattentätighet när kronan är utdragen. När en inställning av kronan är utförd, skruva tillbaka kronan fullständigt.

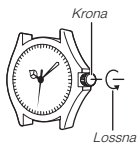

Om din klocka har en roterande infattning...

Kan du rotera på infattningen för att anpassa ▼ märket till minutvisaren. Då kan du klara att beräkna hur mycket tid som har förflutit sedan anpassningen av ▼ märket.

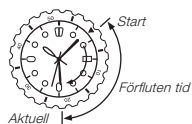

Använda Stoppur

Detta stoppur mäter förfluten tid i steg om 1 sekund upp till 29 minuter, 59 sekunder.


Förfluten tid



Split (Mellan) tid



Två sluttider

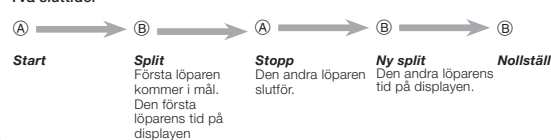

Viktigt!

- Företa inga inställningar när kronan är utdragen.

Observera

- Användning av förfluten tid upphör automatiskt i slutet av 30 minuter.

Justering av visarens 0 position

Utför följande procedur om Stoppurets visare inte återgår till deras 0 (noll) position när du nollställer stoppuret.

Dra ut **Kronan** till klick 2.

Använd **A** (med klockan) och **B** (mot klockan) för att förflytta stoppurets sekundvisare och stoppurets minutvisare till klockan 12.

- Håller du in en av knapparna kommer sekundvisaren att snabbförflytta sig tills du släpper knappen.
- Stoppurets minutvisare är synkroniserad med Stoppurets sekundvisare.

När samtliga visare är på det vis du önskar, tryck in **Kronan** igen.

Viktigt!

- Tidtagning stoppar då kronan är utdragen. Korrigera den aktuella tidsinställningen efter att du har utfört inställningarna ovanför.

Specifikationer:

Noggrannhet: ±20 sekunder genomsnitt per månad

Stoppur: Mätningsskapacitet: 29'59" (30 minuter)

Måtenhet: 1 sekund

Mätningar: Förfluten tid; split (mellan) tid; två sluttider

Batteri: Ett silver oxid batteri (Typ: SR920SW)

Batteri livstid: Max 3 år (30 minuters användning av stoppuret per dag)