


- Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.
- Din klocka kan skilja sig något från det exemplar som bilden visar.

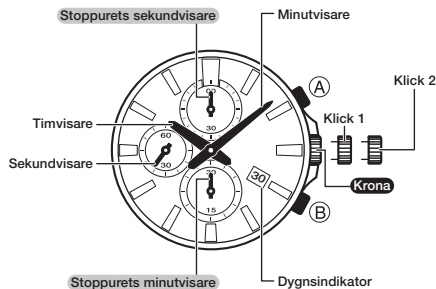

## Stoppurets funktioner

### Ändra tidsinställning

När sekundvisaren står på 12, dra ut **kronan** till klick 2.

Vrid på **kronan** för att ändra inställning för timme.

Tryck in **kronan** på plats under en tidsignal för att återuppta tidvisning.

#### Anmärkning

- Tänk på att ställa in rätt tid för AM och PM.
- När du ändrar tiden, flytta tillbaka minutvisaren fyra eller fem minuter förbi din slutliga inställning, och avsluta genom att flytta tillbaka till önskad inställning.

### Ändra inställning för dygnsindikator

Dra ut **kronan** till klick 1.

Vrid **kronan** från dig för att ställa in dag.

Tryck in **kronan** på plats.

#### Anmärkning


- Dygnsindikatorns inställning utgår från en 31 dagar lång månad. Anpassa för kortare månader.
- Undvik att ändra dygnsindikatorns inställning mellan klockan 21.00 (9:00 PM) och 01.00 (1 AM). Det kan annars få till följd att dagindikatorn inte ändras som den ska vid midnatt.

### Varning för låg batteriladdning

- Sekundvisaren hoppar till i tvåsekundersintervall för att varna dig om när laddningen är låg.
- Låt byta batteriet snarast möjligt då indikeringen om låg batteriladdning visas.
- Stoppuret kan inte användas så länge batteriet har låg laddning.
- Om varning om låg batteriladdning visas då stoppuret används kommer stoppuret att automatiskt nollställas helt och stoppas.


### Kronans funktioner

Vissa vattentäta modeller (100 meter, 200 meter) har en inskruvad krona. Om du behöver använda kronan, vrid den mot dig för att lossa den. Dra sedan ut kronan. Undvik att dra med för stor kraft. Klockans vattentätethet går förlorad under tiden som kronan är lossad. När du är färdig, skruva in kronan på plats igen.

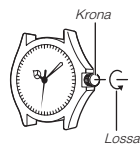

### Om din klocka har en vridbar infattning...

Du kan rotera infattningen för att rikta in märket ▼ med minutvisaren. Då kan du se hur lång tid som gått efter att märket ▼ riktats in.



### Använda stoppuret

Stoppuret mäter tidsåtgång i ensekunderssteg och upp till 29 minuter, 59 sekunder.

#### Tidsåtgång



#### Mellantid



#### Viktigt!

- Använd inte stoppuret med utdragen krona.

#### Anmärkning

- Tidsåtgången stoppas automatiskt efter 30 minuter.

### Korrigera visarnas 0-positioner

Utför följande procedur om stoppurets visare inte återgår till respektive 0-läge (noll) när du nollställer stoppuret.

Dra ut **kronan** till klick 2.

Använd **A** till att passa in **stoppurets sekundvisare** med klockan 12, och **B** till att passa in **stoppurets minutvisare** med klockan 12.

När alla visare är som du vill ha dem, tryck in **kronan** på plats.

#### Viktigt!

- Tidvisning då kronan är utdragen. Ställ sedan in klockan till att visa aktuell tid.

## Specifikationer

Modul nr	Precision vid normal temperatur (månad)	Batterityp	Batterilivslängd (30 minuters användning av stoppuret per dag)
5619	±20 sekunder	SR927SW	Ca 5 år

**Stoppur:** Mätkapacitet: 29\*59\* (30 minuter)  
Mätenhet: 1 sekund  
Mätningar: Tidsåtgång, delad tid

**Övrigt:** Varning om låg batteriladdning

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.