

SU = Söndag  
MO = Måndag  
TU = Tisdag  
WE = Onsdag  
TH = Torsdag  
FR = Fredag  
SA = Lördag

### Inställning



#### Växling mellan 12/24-timmarsvisning

• Vid varje tryck på (A) i funtion vanlig tidvisning så växlar displayen mellan 12- och 24-timmarsvisning

#### Snabbstegning

• Tryck (A) för att öka värdet på siffrorna, håll inne för snabbstegning

#### Överhoppning

• Om någon inställning ej behöver utföras kan den överhoppas om knappen (L) trycks in.

#### Återgå till tidvisning

• Tryck (C) för att återgå till "Tidvisning" oavsett var i inställningsfunktionerna man befinner sig.

#### Automatisk återgång

• Displayen återgår automatiskt till vanlig tidvisning om den lämnas orörd 1-2 minuter, vid inställning.

### Stoppur



En signal bekräftar start respektive stopp. Stoppuret arbetar upp till 59 minuter, 59,99 sekunder önskas längre tid – nollställ och återstarta.


#### Nettotid



#### Mellantid




#### 1:a - 2:a placering



### Alarm

När alarmet är påslaget ljuder en signal 20 sekunder varje dag på den inställda tiden. För att stoppa alarmsignalen, tryck in (L). Om tidsingalen är inkopplad ljuder en signal varje hel timme.

#### [ Timinställning ]

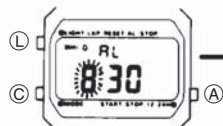


#### [ Minutinställning ]



Tryck (L)

Tryck in (L) vid funtion alarm för att ställa in önskad tid för alarm. Vid varje tryck på (A) flyttas tiden 1 timme framåt

Vid varje tryck på (A) flyttas tiden 1 minut framåt. Tryck in (L) när inställningen är klar.

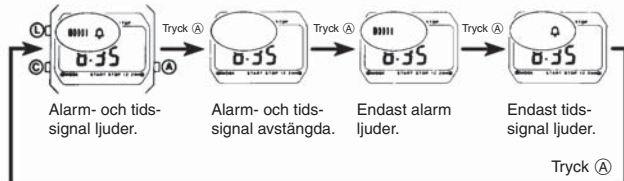

### Inställning TID/KALENDER

#### [ Vanlig tidvisning ]



Tryck in (C) tre gånger.

#### [ Sekundkorrigering ]



Tryck in (A) på tidsignal från radio, telefon etc, för att korrigera sekundinställning.

#### [ Timinställning ]



Vid varje tryck på (A) flyttas tiden 1 timme framåt.

#### [ Minutinställning ]



Vid varje tryck på (A) flyttas tiden 1 minut framåt.

#### [ Månadsinställning ]



Vid varje tryck på (A) flyttas månaderna 1 månad framåt

#### [ Datuminställning ]



Vid varje tryck på (A) flyttas datumet 1 dag framåt.

#### [ Daginställning ]



Vid varje tryck på (A) flyttar dagen 1 dag framåt. Tryck in (C) när inställningen är klar.

