



SA46/47TR1A

TR

# SA-46 SA-47

## KULLANIM KILAVUZU

Bütün bilgileri daha sonra kullanmak üzere saklayın.

# CASIO



Bu geri dönüşüm işareti, paketlenmenin Almanya'daki çevre koruma yasasına uygun olduğunu belirtmektedir.

CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1503-A

- Bu kullanım kılavuzunun bir kısmının veya tamamının çoğaltılması yasaktır. Kendi kişisel kullanımınız dışında bu kılavuzun içeriğinin CASIO'nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılması telif hakları yasası kapsamında yasaklanmıştır.
- CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANMA KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.
- Bu kullanma kılavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
- Ürünün gerçek görünümü Kullanıcı Rehberi'nde gösterilen resimlerden farklı olabilir.
- Bu kullanma kılavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarının tescilli markası olabilir.

### Ebeveynlere Yönelik Önemli Bilgi!

- Çocukların bu ürünün kullanımına izin vermeden önce, ebeveynler aşağıdaki önemli bilgilere dikkat etmelidir.
- Üniteye güç vermek için AD-E95100L adaptörü kullanmadan önce, ilk olarak AC adaptörde hasar olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Elektrik kablosunu kırılmalar, kesikler, açık kablolar ve diğer ciddi hasarlara karşı dikkatlice kontrol ediniz. Önemli derecede hasarlı olan AC adaptörünü çocukların kullanımına asla izin vermemelisiniz.
  - Asla pilleri tekrar şarj etmeyiniz.
  - Tekrar şarj edilebilir piller kullanmayınız.
  - Asla farklı tip pilleri karıştırmayınız.
  - Eski piller ile yeni pilleri karıştırmayınız.
  - Tavsiye edilen pilleri veya eş değerlerini kullanınız.
  - Artı (+) ve eksi (-) kutupların pil bölmesinde gösterildiği gibi doğru yönlü olduğundan her zaman emin olunuz.
  - Zayıflamayı belirten herhangi bir işareten sonra pilleri en kısa zamanda değiştiriniz.
  - Pil terminalerini kısa devre yaptırmayınız.
  - Bu ürün 3 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir.
  - Sadece CASIO AD-E95100L adaptörü kullanınız.
  - Ürünü temizlemeden önce AC adaptörün fişini çektiğinizden emin olunuz.

Bu işaret sadece AB ülkeleri için geçerlidir.



AB Uygunluk Beyanı

Manufacturer:  
CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan  
Responsible within the European Union:  
Casio Europe GmbH  
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany  
www.casio-europe.com

## Güvenlik Önlemleri

Enstrümanı kullanmadan önce bu kılavuzda yer alan talimatları dikkatle bir şekilde okuduğunuzdan emin olun.

### Semboller

Ürünün güvenli ve dikkatli şekilde kullanıldığından emin olmak ve kullanıcı ya da diğer kişilerin yaralanmasını ve mülk hasarını önlemek amacıyla bu kullanıcı kılavuzunda ve ürünün kendisinde çeşitli semboller kullanılmıştır. Bu semboller anlamlarıyla birlikte aşağıda gösterilmektedir.

### TEHLİKE

Bu sembol, ihmal edildiğinde ya da yanlış uygulandığında ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma tehlikesi yaratan bilgileri ifade eder.

### UYARI

Bu gösterge, ürün bu gösterge gözardı edilerek yanlış şekilde çalıştırıldığında ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açma riskine sahip hususları belirtir.

### DİKKAT

Bu gösterge, ürün bu gösterge gözardı edilerek yanlış şekilde çalıştırıldığında yaralanmaya yol açma riskine ve yalnızca fiziksel hasar oluşturma olasılığına sahip hususları belirtir.

### Sembol Örnekleri

Bu üçgen sembolü (▲) kullanıcının dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. (Soldaki örnek elektrik çarpması uyarısını gösterir.)

İçerisinden çizgi geçen daire (⊘) gösterilen eylemin yapılması gerektiği anlamına gelir. Bu sembol içerisindeki ya da yanındaki gösterimler özel olarak yasaklanmıştır. (Soldaki örnek sökmeyen yasak olduğunu gösterir.)

Siyah nokta (●) gösterilen eylemin yapılması gerektiği anlamına gelir. Bu sembol içerisindeki gösterimler, yapılması için özellikle talimat verilen eylemlerdir. (Soldaki örnek güç fişinin elektrik prizinden sökülmesi gerektiğini gösterir.)

### TEHLİKE

#### Alkali Piller

Alkali pillerden sızan sıvı gözünüze kaçarsa zaman kaybetmeden aşağıdaki adımları izleyin.

1. Gözlerinizi ovuşturmayın! Gözlerinizi suyla durulayın.
2. Derhal doktorunuza iletişime geçin. Alkali pil sıvısının gözünüzde kalması görme kaybına yol açabilir.

### UYARI

#### Duman, Tuhaf Koku, Aşırı Isınma

Duman, tuhaf koku ya da aşırı ısınma ürün ya da AC adaptörünün kullanımına devam edilmesinden önce, elektrik çarpması riski yaratır. Zaman kaybetmeden aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Gücü kapatın.
2. Güç için AC adaptörü kullanıyorsanız, bunu duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satıcınız ya da CASIO Hizmet Sağlayıcısı ile iletişime geçin.

#### AC Adaptör

● AC adaptörünün yanlış kullanılması yangın veya elektrik çarpması riski oluşturur. Aşağıdaki önlemlere her zaman uyduğunuzdan emin olun.

- Yalnızca bu ürün için belirtilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- Yalnızca voltajı AC adaptör üzerinde işaretlenmiş oran içerisinde olan bir güç kaynağı kullanın.
- Elektrik çıkışları ve uzatma kordonlarına aşırı yüklemeyin.
- Kordon üzerinde asla ağır nesnelere yerleştirmeyin ya da ısıya maruz bırakmayın.
- Kordonu asla değiştirmeye çalışmayın ya da aşırı bükülmeye maruz bırakmayın.
- Kordonu bükmeyin ya da germeyin.
- Elektrik kordonu ya da fişinin hasar görmesi halinde, orijinal satıcınıza ya da CASIO Hizmet Sağlayıcısı ile iletişime geçin.

● Elleriniz ıslakken asla AC adaptöre dokunmayın. Aksini yapmanız elektrik çarpması riski oluşturur.

● AC adaptörü sıvı sıçramasına olmayacak bir yerde kullanın\* . Sıvı; yangın ve elektrik çarpması riski oluşturur.

● Dışarı çıkmadan önce AC adaptörün fişini prizden çektiğinizden ve hayvanlar ve evcil hayvanlar tarafından kullanılan nesnelere uzağa koyduğunuzdan emin olun. Bir hayvan ya da evcil hayvanın güç kordonunu çiğnemesi kısa devre yaparak yangın riskine yol açabilir.

● Yıldırımlı fırtına sırasında AC adaptöre dokunmayın. Aksini yapmanız elektrik çarpması riski oluşturur.

#### Piller

Pillerin yanlış kullanılması yakındaki eşyaların hasar görmesiyle sonuçlanacak şekilde sızıntı yapmalarına ya da yangın ve kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamalarına yol açabilir. Aşağıdaki önlemlere her zaman uyduğunuzdan emin olun.

- Asla pilleri parçalara ayırmaya çalışmayın ya da kısa devre yapmalarına izin vermemeyin.
- Pilleri asla ısıya maruz bırakmayın ya da yakarak bertaraf etmeyin.
- Eski piller ile yeni pilleri karıştırmayınız.
- Asla farklı tip pilleri karıştırmayınız.
- Pilleri şarj etmeyin.
- Pillerin artı (+) ve eksi (-) uçlarının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

#### Ürünü yakmayın.

Ürünü asla ateşe atmayın. Böyle yapılması kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde patlamasına yol açabilir.

## Ön Hazırlık

### Güç Kaynağı

Bir güç çıkışı veya pilleri hazırlayın.


### ÖNEMLİ!

- Bu kılavuzda verilen “Güvenlik Önlemleri” ni uyguladığınızdan emin olunuz. Bu ürünün yanlış kullanılması elektrik şoku veya yangın riski oluşturur.
- AC adaptörü fişe takarken veya çıkarırken yada pilleri yerleştirirken veya çıkarırken Dijital Piyanonun kapalı durumda olduğundan emin olunuz.

### Ev Tipi Güç Çıkışının Kullanılması

Bu klavye için belirtilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Farklı bir AC adaptör kullanılması arızaya sebep olabilir.

Özel AC Adaptör: AD-E95100L  
(JEITA Standart priz)

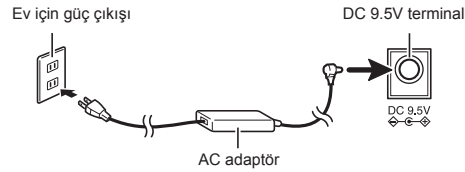

### ÖNEMLİ!

- AC adaptör uzun kullanımdan sonra dokunduğunuzda sıcak olacaktır. Bu normaldir ve bir arıza belirtisi değildir.
- Kabloda oluşabilecek kırılmaları önlemek için kabloda üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.




### Pilleri Kullanmak

Güç için 6 adet AA-boy pil kullanabilirsiniz.

- Alkali veya çinko-karbon piller kullanınız.
- Oksitrid veya nikel bazlı pilleri kullanmayınız.

Dijital Klavyenin altında bulunan pil kapağını açın, pilleri takın ve kapağı kapatın.

- Pillerin artı (+) ve eksi (-) uçlarının düzgün yerleştirilmesini sağlamaya dikkat edin.

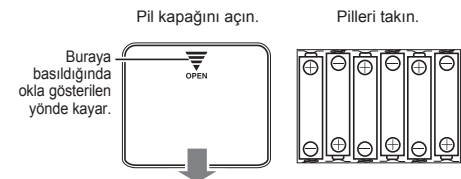

### Güvenlik Önlemleri

#### Sıvı\* ve yabancı maddelerden uzak tutun.

Ürün içerisinde sıvı ya da yabancı madde (örneğin metal parçaları, kalemler vb.) kaçması, yangın ve elektrik çarpması riski yaratır. Zaman kaybetmeden aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Gücü kapatın.
2. Güç için AC adaptörü kullanıyorsanız, bunu duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satıcınıza ya da CASIO Hizmet Sağlayıcısı ile iletişime geçin.

#### Sökme ve Değiştirme

Bu ürünün parçalarına ayırmaya veya herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayınız. Aksini yapmanız elektrik çarpması, yanarak yaralanma ya da diğer kişisel yaralanma riski oluşturur. Tüm iç inceleme, ayar ve bakımı orijinal satıcınıza ya da yetkili CASIO servis sağlayıcınıza bırakın.

#### Düşürme ve Darbe

Düşürerek ya da güçlü darbeye maruz bırakarak hasar görmesinden sonra bu ürünün kullanımına devam edilmesinden önce, elektrik çarpması riski yaratır. Zaman kaybetmeden aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Gücü kapatın.
2. Güç için AC adaptörü kullanıyorsanız, bunu duvardaki prizden sökün.
3. Orijinal satıcınıza ya da CASIO Hizmet Sağlayıcısı ile iletişime geçin.

#### Plastik Torbalar

Ürünün içerisinde geldiği plastik torbayı asla kafanızın üzerine ya da ağzınıza koymayın. Aksini yapmanız boğulma riski oluşturur. Küçük çocukların olduğu evlerde bu önleme özellikle dikkat gösterilmesi gerekir.

#### Yer

Ürünü sabit olmayan bir stand, düz olmayan bir yüzey ya da sabit olmayan herhangi bir diğer konuma yerleştirmekten kaçınınız. Sabit olmayan bir konum kişisel yaralanma riski yaratacak şekilde ürünün devrilmesine yol açabilir.

### DİKKAT

#### AC Adaptör

● AC adaptörünün yanlış kullanılması yangın veya elektrik çarpması riski oluşturur. Aşağıdaki önlemlere her zaman uyduğunuzdan emin olun.

- Elektrikli kordonu asla soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- Elektrik prizinde sökerken asla kordona asılmayın. Prizden sökerken her zaman AC adaptörü kavrayın.
- AC adaptörü duvardaki prize doğru gidebildiği yere kadar itin.
- Seyahate çıkarken ya da uzun zaman bulunmadığınız zamanlarda duvardaki prizden sökün.
- Güç fişinin uçları arasındaki alanda toz birikmesini önlemek için, yılda en az bir kez tozu almak amacıyla fişigüç prizinden çıkarıp kuru bir bez ya da elektrik süpürgesi kullanın.
- Güç kordonunu, özellikle de fiş ve jak parçalarını temizlemek için asla deterjan kullanmayın.

#### Ürünün Yerinin Değiştirilmesi

Ürün yerini değiştirmeden önce, her zaman AC adaptörü duvardaki prizden söküp tüm diğer kablo ve bağlantı kordonlarının bağlantısını kesin. Kordonların bağlı halde bırakılması kordon hasarını, yangın ve elektrik çarpması riski oluşturur.

### ÖNEMLİ!

- Pili ömrü sürekli kullanımda yaklaşık beş saattir (çinko-karbon piller, normal kullanım esas alındığında). Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri pillerin zayıf ve mümkün olan en kısa zamanda değiştirilmesi gerektiğini ifade eder.

- Ekran kararması. ● Kirli ses. ● Klavye notaları ya da demo şarkıların aniden, beklenmedik şekilde çalınması.
- Dahili şarkıların vb. anormal çalınması.
- Notaları çalarken aniden, beklenmedik şekilde hata olması.

### NOT


- 6 dakika süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız, pil gücünü korumak için Dijital Klavye otomatik olarak kapanacaktır (Otomatik Güç Kapama). Oto Güç Kapatmayı devre dışı bırakmak için klavyeyi açarken TONE düğmesini basılı tutun.

### Kulaklık ya da Audio Ekipmanın Kullanılması

Kulaklık ya da audio ekipmanı Dijital Klavyenin arkasındaki PHONES/OUTPUT jakına bağlayın.

- Kullandığınız fiş jakla eşleşmiyorsa, piyasada mevcut adaptör fişini kullanın.


Ticari olarak mevcut kulaklıklar

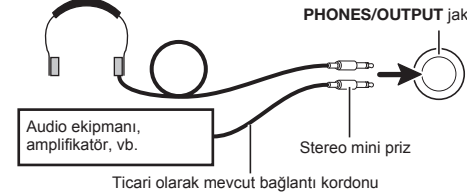

### ÖNEMLİ!

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanmayın. Aksini yapmanız işitme hasarını riski oluşturur.
- Bir müzik enstrümanını amplifikatöre bağlarken, Dijital Klavye sesini düşük bir seviyeye ayarlayıp istenen ses seviyesine getirmek için amplifikatörün ses kontrolünü kullanın.

# Genel Rehber

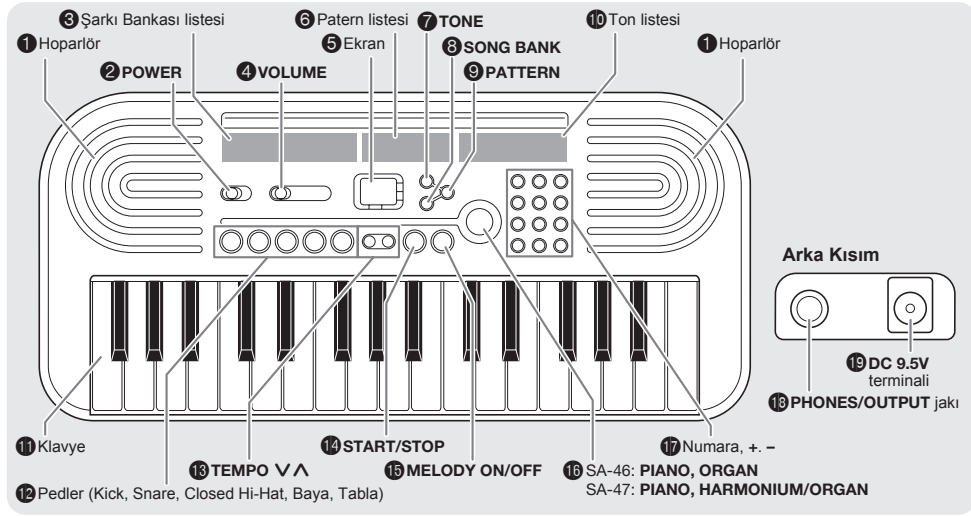


## Dijital Klavyede Bir Şey Çalma

1. Açmak için **2** (POWER) anahtarını kullanın.
2. Klavye **1** ve pedleri kullanarak **16** ses oluşturmaya çalışın.
3. Ses seviyesini ayarlamak için **4** (VOLUME) kaydırıcısını kullanın.

## Dahili Tonların Kullanılması

1. **7** (TONE) düğmesine basın.



2. Konsol ton listesinde **10** ya da Kullanım Kılavuzundaki ton listesinde istediğiniz tonu ve numarasını bulun. Ton numarasını girmek için **17** (Numara, +, -) düğmelerini kullanın.
  - Örneğin; "03 ELEC PIANO 2" tonunu seçmek için 0'a ve ardından 3'e basın.
  - Görüntülenen ton numarasını değiştirmek için + (artırma) ve - (azaltma) düğmelerini de kullanabilirsiniz.

3. Seçilen tonu kullanarak notaları çalmak için klavye **1** üzerindeki tuşlara basın.


### NOT

- Sadece **16** düğmesine basarak 00 ve 16 tonlarını seçebilirsiniz. **16** düğmesine her basıldığında 00 ve 16 tonları arasında geçiş yapılır.

## Bir Oto Eşlik Paterni Çalma

Oto Eşlik paternleri, çeşitli farklı müzik türleriyle eşleşen çok sayıda farklı yedek eşliklerden seçim yapmanıza olanak sağlar.

1. **9** (PATTERN) düğmesine basın.



2. Konsol patern listesinde **6** ya da Kullanım Kılavuzundaki patern listesinde istediğiniz paterni ve numarasını bulun. Patern numarasını seçmek için **17** (Numara, +, -) düğmelerini kullanın.
  - Ton numarası girişi ile aynı prosedürü kullanarak da bir patern numarası girebilirsiniz.

## Genel Rehber


3. Seçtiğiniz paterni çalmak için **16** (START/STOP) düğmesine basın.
  - Paterni durdurmak için **16** düğmesine yeniden basın.
  - Patern çalma hızını 16 seviyeden birine ayarlamak için **18** (TEMPO) **V** (daha yavaş) ve **^** (daha hızlı) düğmelerini kullanabilirsiniz.



- Tempo ekranından çıkmak için **7** (TONE) ya da **9** (PATTERN) düğmesine basın.

## Bir Şarkı Bankası Şarkısının Çalınması

1. **8** (SONG BANK) düğmesine basın.

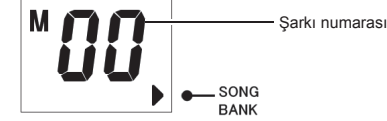

2. Şarkı Bankası listesinde **9**, istediğiniz şarkıyı bulup numarasını not edin. Şarkı numarasını girmek için **17** (Numara, +, -) düğmelerini kullanın.
  - Ton numarası girişi ile aynı prosedürü kullanarak da bir şarkı numarası girebilirsiniz.
  - Tüm Şarkı Bankası şarkılarını arka arkaya çalınacak şekilde ayarlamak için "AL" yazısını görüntüleyin. Kaydırarak ilerlemek için + ve - düğmelerini kullanarak "AL" yazısını görüntüleyin ya da ilk önce 0'a basmadan 1 ile 9 arasında herhangi bir numara düğmesine basın.
3. Şarkı Bankası şarkısının (şarkılarının) playback'ni başlatmak için **16** (START/STOP) düğmesine basın.
  - Playbacki durdurmak için **16** düğmesine yeniden basın.
  - Şarkı Bankası çalma hızını 16 seviyeden birine ayarlamak için **18** (TEMPO) **V** (daha yavaş) ve **^** (daha hızlı) düğmelerini kullanabilirsiniz. Hız (tempo) ayarlama prosedürü, Oto Eşlik paternleri için olanla aynıdır. Tempo ekranından çıkmak için **7** (TONE) ya da **9** (SONG BANK) düğmesine basın.
  - Tüm şarkıları yeniden çalarken (AL) tempoyu ayarlayamazsınız.

## Bir Şarkı Bankası şarkısının melodi bölümünü kapatma ve klavye ile birlikte çalma

1. **16** (MELODY ON/OFF) düğmesine basın. Bu şekilde, Şarkı Bankası şarkısının melodi bölümü kapanacaktır.




2. **16** (START/STOP) düğmesine basın. Intro sayımı çalacak ve ardından şarkı melodi bölümü olmadan çalmaya başlayacaktır. Melodiyi klavyede çalabilirsiniz **11**.

### NOT

- Klavye **11**, Şarkı Bankası şarkısı çalındığı sırada melodi bölümü açık olarak devre dışı kalır.
- Melodi bölümünü yalnızca belirli bir Şarkı Bankası şarkısını yeniden çalarken kapatabilirsiniz. Tüm şarkıları yeniden çalarken (AL) melodi bölümünü kapatamazsınız.

## İnce Akort (Akort)

1. **7** (TONE) ve **9** (PATTERN) düğmelerini aynı anda basılı tutun.

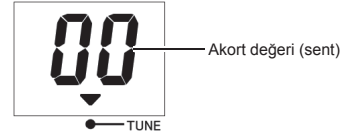

2. Akordu istediğiniz değere ayarlamak için + (artırma) ve - (azaltma) düğmelerini **17** kullanın.
  - Akordu -99 ile +99 sent aralığında ayarlayabilirsiniz (100 sent = 1 semiton).
  - Kısa bir süre sonra, ekran görüntüsü akort ekranından çıkacaktır.

## İlk Varsayılan Ayarlar

Dijital Klavyeyi her açtığınızda ton numarası, şarkı numarası ve tüm diğer ayarlar ilk varsayılanlarına döner. Dijital Klavyeyi son kullandığınızda yaptığınız ayarların hiçbir kaydedilmez.

# Referans

## Arıza teşhisi

- **Klavye tuşlarına bastığınızda hiçbir ses çıkmıyor.**
  - Pillerin yüklü olduğundan ya da AC adaptörünün doğru bağlandığından emin olmak için kontrol edin. (Bkz. "Güç Kaynağı".)
  - Biri bağlıysa fişi **18** (PHONES/OUTPUT) yakından çıkarın.
  - Klavye **11**, Şarkı Bankası şarkısı playbacki sırasında melodi bölümü açık olarak devre dışı kalır (Bkz. "Bir Şarkı Bankası Şarkısının Çalınması".)
  - Bu Dijital Klavye 8 notalı polifoni kapasitesine sahiptir. Sekizinci notadan sonra herhangi bir şey çalmayacaktır.
- **Ses ve ekran işlemleri normal değil.** PİL gücü düşük olabilir. Bkz. "Güç Kaynağı".

## Özellikler

Klavye	: 32 mini boy tuş, 2,5 oktav
Polifoni	: Maksimum 8 nota
Tonlar	: 100
Ped	: 5
Paternler	: 50
ŞARKI BANKASI	: 10 ezgi; melodi kapalı
Akorlama	: A4 = 440Hz ±99 sent
Hoparlörler	: Ø8cm × 2 (çıkış: 0,5W + 0,5W)
Güç Jakı	: DC 9,5V
Phones/Output jakı:	
	Stereo mini jak (Çıkış monauraldır.)
	Çıkış empedansı: 82Ω
	Çıkış Voltajı: 1,4V (RMS) MAX
Güç Kaynağı	: 2-yön
	• Piller: 6 adet AA-büyükölçekteki çinko-karbonlu pil veya alkali (kalem) pil
	• PİL Ömrü: Çinko-karbon piller yaklaşık 5 saat boyunca aralıksız olarak kullanılabilir
	• AC Adaptör: AD-E95100L
	• Otomatik Kapatma: Son tuş işleminden yaklaşık 6 dakika sonra
Enerji Tüketimi	: 9,5V --- 3,2W
Ölçüler	: 44,6 × 20,8 × 5,1 cm
Ağırlık	: Yaklaşık 1,0 kg (piller olmadan)

### NOT

- Dizayn ve teknik özellikler herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
- Bu ürün için ayrı olarak satılan aksesuarlar hakkında bayinizdeki CASIO klavye kataloglarından veya aşağıda adresi bulunan CASIO internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.  
<http://world.casio.com/>

## Kullanım Tedbirleri

Aşağıdaki kullanım önlemlerini okuyup yerine getirmeniz rica olunur.

### Yer

- Bu ürünün aşağıda belirtilen yerlerden uzak tutunuz.
  - Direkt güneş ışığından ve yüksek nemli yerlerden uzak tutunuz
  - Olağan üstü sıcak olan yerlerden
  - Bir radyo, TV, video veya kanal arayıcı (Tuner) aygıtın
- Yukarıdaki aletler ürünümüze zarar vermez, fakat ürünün yakınındaki aletlerin audio (Ses) veya görüntüsünde karışıklığa neden olabilir.

### Kullanıcı Bakım

- Ürünü temizlerken benzin, alkol, inceltici, veya başka kimyasal ürünleri kullanmayınız.
- Ürünü veya klavyeyi temizlemek için su ve hafif deterjan ile ıslatılmış yumuşak kumaş bez kullanınız. Silmeden önce bezde kalan suyu sıkınız.

### Dahili ve Opsiyonel Aksesuarlar

Bu ürün için kullanımı tavsiye edilen aksesuarları kullanmanız önerilir. İzinsiz aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riski oluşturmaktadır.

### AC Adaptörün Kullanma Önlemleri

- Kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir fişi kullanınız, arıza olduğunda veya gerekli durumlarda AC adaptörü kolaylıkla fişten çıkarabilirsiniz.
- AC adaptörü sadece ev kullanımı içindir. Su ve nem olan yerlerde AC adaptörü kullanmayınız. AC adaptörün üstüne içi su dolu, çiçek vazosu gibi herhangi bir kap koymayınız.
- AC adaptörü kuru bir yerde saklayınız.
- AC adaptörü açık, iyi havalandırılmış bir yerde kullanınız.
- AC adaptörün üstünü gazete, masa örtüsü, veya benzeri bir nesne ile hiçbir zaman kapatmayınız.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız AC adaptörü fişten çekiniz.
- AC adaptörü tamir etmeye veya herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayınız.
- AC adaptörü kullanım ortamı Sıcaklık: 0 ila 40°C Nem: %10 ila %90 bağıl nem
- Çıkış polaritesi: ♂-♀-♂

### Kaynak Çizgileri

Çizgiler ürünün dış kısmında görünebilir. Bu "kaynak çizgileri" plastiğe şekil verirken oluşan çizgilerdir. Bunlar çatlak veya çizik değildir.

### Müzikal Enstrüman Etiketleri

Bu ürünün kullanırken her zaman çevrenizdekilere dikkat ediniz. Özellikle geç saatlerde etrafınızdakileri rahatsız etmemeniz için kısık sesle çalmanız önerilir. Geç saatlerde çalarken kullanabileceğiniz diğer önlemler, pencereleri kapatmak ve kulaklık kullanmaktır.

## Referans

### Ton Listesi

PIANO	52	SYNTH-BRASS 1
00 GRAND PIANO	53	SYNTH-BRASS 2
01 BRIGHT PIANO		REED
02 ELEC.PIANO 1	54	SOPRANO SAX
03 ELEC.PIANO 2	55	ALTO SAX
04 HARPSICHORD	56	TENOR SAX
05 CLAVI	57	BARITONE SAX
06 CELESTA	58	OBOE
07 GLOCKENSPIEL	59	ENGLISH HORN
08 VIBRAPHONE	60	BASSOON
09 MARIMBA	61	CLARINET
10 XYLOPHONE	62	PICCOLO
11 TUBULAR BELL	63	FLUTE
ORGAN	64	RECORDER
12 DRAWBAR ORGAN	65	PAN FLUTE
13 PERC.ORGAN	66	WHISTLE
14 ROCK ORGAN	67	OCARINA
15 CHURCH ORGAN		SYNTH
16 (SA-46) REED ORGAN (SA-47) HARMONIUM	68	SQUARE LEAD
17 ACCORDION	69	SAW LEAD
18 HARMONICA	70	CALLIOPE
19 BANDONEON	71	VOICE LEAD
GUITAR	72	BASS+LEAD
20 NYLON STR.GUITAR	73	WARM PAD
21 STEEL STR.GUITAR	74	SPACE CHOIR
22 JAZZ GUITAR	75	BOWED GLASS
23 CLEAN GUITAR	76	METAL PAD
24 MUTE GUITAR	77	RAIN DROP
25 OVERDRIVE GT	78	SOUND TRACK
26 DISTORTION GT	79	ATMOSPHERE
27 GT HARMONICS	80	BRIGHTNESS
BASS		ETHNIC
28 ACOUSTIC BASS	81	SITAR
29 FINGERED BASS	82	BANJO
30 PICKED BASS	83	KOTO
31 FRETLESS BASS	84	THUMB PIANO
32 SLAP BASS	85	SANTUR
33 SYNTH-BASS 1	86	FIDDLE
34 SYNTH-BASS 2	87	SHANAI
STRINGS		PERCUSSION
35 VIOLIN	88	STEEL DRUMS
36 CELLO	89	WOOD BLOCK
37 CONTRABASS	90	TAIKO
38 PIZZICATO STRINGS	91	MELODIC TOM
39 HARP	92	SYNTH-DRUM
40 STRING ENSEMBLE	93	SEASHORE
41 SLOW STRINGS	94	BIRD
42 CHOIR AAHS	95	TELEPHONE
43 VOICE DOO	96	HELICOPTER
44 SYNTH-VOICE	97	TRAIN
45 ORCHESTRA HIT	98	LASER GUN
BRASS		GUNSHOT
46 TRUMPET		
47 TROMBONE		
48 TUBA		
49 MUTE TRUMPET		
50 FRENCH HORN		
51 BRASS		

### Patern Listesi

POPS	
00 STRAIGHT 8 BEAT	
01 8 BEAT POP	
02 MELLOW 8 BEAT	
03 60'S 8 BEAT	
04 16 BEAT 1	
05 16 BEAT 2	
06 POP BALLAD	
DANCE	
07 TRANCE	
08 MODERN DANCE	
09 DISCO SOUL	
ROCK/JAZZ	
10 STRAIGHT ROCK	
11 BLUES	
12 SLOW ROCK	
13 MIDDLE BIG BAND	
14 JAZZ WALTZ	
EUROPEAN	
15 WALTZ	
16 TANGO	
17 MARCH 1	
18 MARCH 2	
LATIN	
19 BOSSA NOVA	
20 BEGUINE	
21 SAMBA	
22 CHA-CHA-CHA	
23 MERENGUE	
24 SALSA	
25 REGGAE	
26 CUMBIA	
27 REGGAETON	
(SA-46) WORLD I (SA-47) WORLD	
28 BLUEGRASS	
29 PASODOBLE	
30 ADANI	
31 BALADI	
32 MUS	
33 KRONCONG	
34 DANGDUT	
(SA-46) WORLD II (SA-47) INDIAN	
35 BHANGRA	
36 DADRA	
37 KEHARWA	
38 TEEN TAAL 1	
39 TEEN TAAL 2	
FREE SESSION	
40 STRAIGHT ROCK	
41 SHUFFLE ROCK	
42 16 BEAT 2	
43 TECHNO POP	
44 NEW ORLNS R&R	
45 SKA	
46 MT-40 RIDDIM	
47 REGGAETON	
48 BAROQUE	
49 INDIAN POP	