

# 用戶說明書 3465

CASIO®

中文 (繁體)

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

請注意，卡西歐計算機公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 對於用戶本人或任何第三方因使用本錶或因其發生故障而引起的任何損害或損失一律不負任何責任。

**重要！**

- 本說明書簡要介紹手錶的主要功能。

Ch-1

有關本產品的詳細使用手冊及疑難解答等資訊，請訪問下列網站。  
<https://world.casio.com/manual/wat/>



**目錄**

計時功能 ..... Ch-4  
 如何設定時間及日期 ..... Ch-4  
 功能的選擇和操作 ..... Ch-7  
 規格 ..... Ch-11

Ch-2

Ch-3


**計時功能**

- 在使用本手錶之前必須設定居住城市的城市代碼。
- 要查看居住城市的代碼設定時，請在計時功能中按 (A) 鈕。

**如何設定時間及日期**

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到秒數開始閃動，此表示已進入設定畫面。

2. 按 (C) 鈕依下列順序移動閃動，選擇設定。



Ch-4

Ch-5

3. 用 (B) 鈕及 (D) 鈕改變所選設定。

畫面	設定項：	操作
50	將秒數重設為 00 • 30 至 59 秒：分數加 1	按 (D) 鈕。
TYO	改變城市代碼	用 (D) (向東) 鈕及 (B) (向西) 鈕。
OF	切換夏令時間 (On) 與標準時間 (OF)	按 (D) 鈕。
10:58	改變時數或分數	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。
12 H	切換 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制	按 (D) 鈕。
20 19	改變年、月或日	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。


4. 按 (A) 鈕退出設定畫面。

Ch-6


Ch-7

**功能的選擇和操作**

• 按 (C) 鈕改變功能。

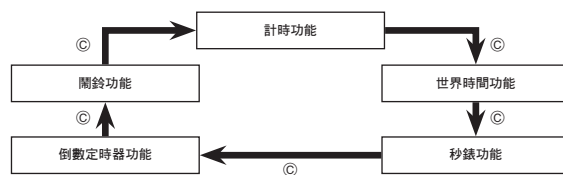


**計時功能**

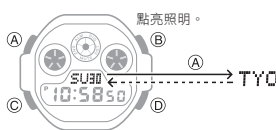

- (A)：顯示居住城市的代碼。

**世界時間功能**



- 按住 (A) 鈕約一秒鐘開啟或解除夏令時間 (DST)。

**秒錶功能**



- (D) → (D) → (A)  
開始 停止 復位

Ch-8

Ch-9

## 倒數定時器功能



- (A) : 顯示定時器的時間設定畫面。
- (C) : 選擇分或秒。
- (B) , (D) : 用於改變所選設定。
- (A) : 退出設定畫面。

## 鬧鈴功能



- (A) : 顯示鬧鈴時間設定畫面。
- (C) : 選擇時數或分數。
- (B) , (D) : 用於改變所選設定。
- (A) : 退出設定畫面。

## 規格

常溫下的精度：每月 ±15 秒

計時功能：時，分，秒，上午 / 下午 (P)，日，星期

時制：12 小時及 24 小時時制

日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆

其他：居住城市代碼 (可從 48 個城市代碼中選擇)；

標準時間 / 夏令時間 (日光節約時間)

世界時間功能：48 個城市 (29 個時區)

其他：夏令時間 / 標準時間

秒錶功能：

測量單位：1/100 秒

測量限度：59'59.99"

測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間

Ch-10

Ch-11

### 倒數定時器功能：

測量單位：1 秒鐘

倒數限度：1 分鐘至 24 小時

設定單位：1 分鐘

到時警報持續時間：10 秒鐘

鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴 (有 1 個間歇鬧鈴)；整點警報

照明：EL 照明 (電子螢光板)；照明持續時間可選

其他：按鈕操作音開啟 / 解除

電池：一個鋰電池 (型號：CR2025)


電池的大約供電時間：在下列條件下為 5 年：

- 照明每天點亮一次 (1.5 秒)
- 鬧鈴每天鳴響 10 秒

頻繁地使用照明會很快將電池耗盡。

規格如有變更，恕不另行通知。

Ch-12

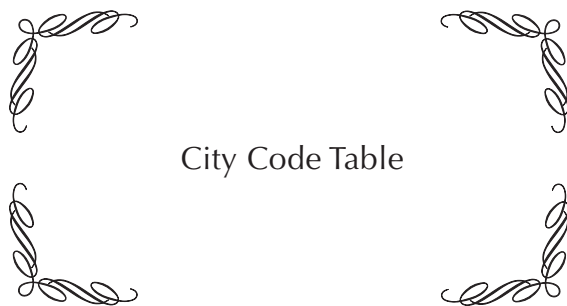

L-1

## City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
LIS	Lisbon	
BCN	Barcelona	0
PAR	Paris	
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	
BER	Berlin	
ATH	Athens	
JNB	Johannesburg	
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	
MLE	Male	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGY	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	Guam	
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- \* Based on data as of January 2018.
- \* The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3