

# 用戶說明書 3229/3421/3489

CASIO®

中文 (繁體)

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

重要！

- 本說明書簡要介紹手錶的主要功能。

有關本產品的詳細使用手冊及疑難解答等資訊，請訪問下列網站。

<https://world.casio.com/manual/wat/>




Ch

Ch-1

## 時間及日期的設定

如何設定時間及日期

1. 在計時功能中按 (A) 鈕。秒數因被選擇而在畫面上閃動。
2. 按 (C) 鈕依下列順序改變選項。




Ch-2

Ch-3

## 功能的選擇和操作

- 按 (C) 鈕改變功能。

- 在任何功能中進行了操作後，按 (C) 鈕可返回計時功能。

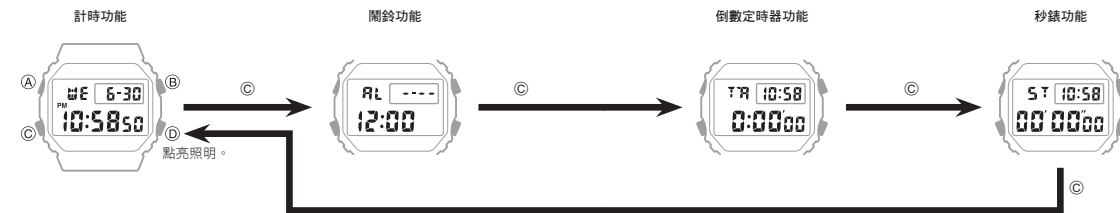

Ch-4

Ch-5

## 規格

常溫下的精度：每月 ±15 秒

計時功能：時、分、秒、下午 (PM)、月、日、星期

時制：12 小時及 24 小時時制可選

日曆系統：2000 年至 2099 年間的自動日曆

鬧鈴功能：多功能鬧鈴，整點響報

倒數定時器功能

測量單位：1 秒

輸入範圍：1 秒鐘至 24 小時

其他：自動重複功能

秒錶功能

測量單位：1/100 秒 (在最初的 60 分鐘內)

1 秒 (60 分鐘後)

測量限度：23 小時 59 分 59 秒

測量功能：經過時間，中途時間及兩名選手的完成時間

Ch-6

照明：EL (電子螢光) 照明

電池：

3229/3421 型手錶：一個鋰電池 (型號：CR2016)

CR2016 型電池約可供電 2 年 (假設每日照明點亮 3.5 秒鐘，鬧鈴鳴

響 20 秒鐘，閃動警報開啟)

3489 型手錶：一個鋰電池 (型號：CR1616)

CR1616 型電池約可供電 2 年 (假設每日照明點亮 3.5 秒鐘，鬧鈴鳴

響 20 秒鐘，閃動警報開啟)

註：經常使用照明會縮短上述的電池壽命。

規格如有變更，恕不另行通知。

Ch-7