

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

重要！
• 本說明書簡要介紹手錶的主要功能。

Ch-1

有關本產品的詳細使用手冊及疑難解答等資訊，請訪問下列網站。
<https://world.casio.com/manual/wat/>



目錄

居住城市、時間及日期的設定.....	Ch-4
功能的選擇和操作.....	Ch-7
模擬指針的調整.....	Ch-12
規格.....	Ch-13

Ch-2


Ch-3

居住城市、時間及日期的設定

• 先設定居住城市和夏令時間。然後，設定時間和日期。

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕至少兩秒鐘直到秒數開始閃動。此時進入設定功能。

2. 按 (C) 鈕依下列順序移動閃動，選擇設定。

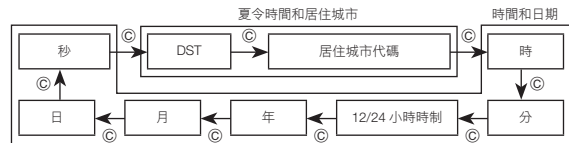

Ch-4

Ch-5


3. 用 (B) 鈕及 (D) 鈕改變所選設定。

畫面	目的：	操作：
36	將秒數復位為 00	按 (D) 鈕。
OFF	切換夏令時間 (ON) 與標準時間 (OFF)	按 (D) 鈕。
TYO	改變城市代碼	用 (D) (向東) 鈕及 (B) (向西) 鈕。
10:17	改變時數或分數	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。
12H	切換 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制	按 (D) 鈕。
20 20 6:30	改變年、月或日	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。

4. 按 (A) 鈕退出設定功能。

功能的選擇和操作

• 按 (C) 鈕循環選擇各功能。

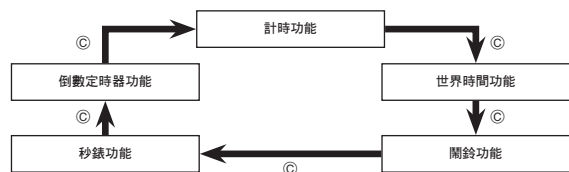

Ch-6

Ch-7

計時功能

世界時間功能

選擇所選城市。

• (D)：改變畫面上的內容。
月、日、星期 ↔ 時、分、秒

• 按住 (A) 鈕至少兩秒鐘開啟或解除夏令時間 (DST)。

鬧鈴功能

交替開啟 / 解除鬧鈴。 ALM → AL1

選擇鬧鈴畫面。

• (A) (按住兩秒鐘)：進入鬧鈴時間設定功能。
• (C)：選擇時數或分數。
• (B), (D)：改變所選設定。
• (A)：退出設定功能。

Ch-8

Ch-9

秒錶功能

中途測量 / 復位 **STW**

開始 / 停止

倒數定時器功能

復位 **THR**

開始 / 停止

① → ② → ③

開始 停止 復位

- ① (開始時間顯示時按住兩秒鐘)：進入開始時間設定功能。
- ②：選擇時數或分數。
- ③, ④：改變所選設定。
- ⑤：退出設定功能。

Ch-10

Ch-11

模擬指針的調整

使用下述操作步驟可以調整模擬指針，使其與計時功能中的數字時間一致。

- ① (在計時功能中按住三秒鐘)：進入模擬指針設定功能。
- ②：使分針前進 20 秒鐘。
- ③：(在按住 ① 鈕的同時)：鎖定指針的高速轉動狀態。
- ④：退出模擬指針設定功能。

Ch-12

Ch-13

倒數定時器功能：
 測量單位：1 秒
 倒數限度：24 小時
 倒數開始時間的設定範圍：1 分鐘至 24 小時 (以 1 分鐘為單位)

照明：高亮度 LED (發光二極管)

電池：兩個氧化銀電池 (型號：SR726W)
 SR726W 型電池約可供電 3 年 (假設開鈴每日鳴響 20 秒鐘，照明每日點亮一次 1.5 秒鐘)

頻繁使用照明會很快將電池耗盡。

規格如有變更，恕不另行通知。

Ch-14

規格

常溫下的精度：每月 ±30 秒


數字計時：時、分、秒、下午 (P)、月、日、星期
 時制：12 小時及 24 小時制
 日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆
 其他：居住城市代碼 (可從 48 個城市代碼中選擇)；
 標準時間 / 夏令時間 (日光節約時間)

指針計時：時、分 (指針每 20 秒鐘轉動一下)

世界時間功能：48 個城市 (29 個時區) 和協調世界時 (UTC)
 其他：夏令時間 / 標準時間

鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴 (其中 1 個是間歇鬧鈴)；整點響報

秒錶功能：
 測量單位：1/100 秒
 測量限度：23:59 59.99"
 測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間

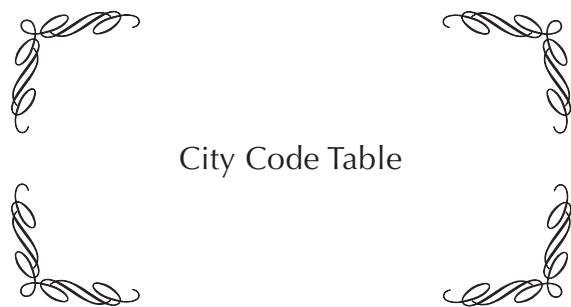

City Code Table

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
YTO	Toronto	-5
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. John's	-3.5

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	0
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

* This table shows the city codes of this watch (As of July 2019).
 * The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3