

用戶說明書 5662

CASIO®

中文 (繁體)

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

重要！
• 本說明書簡要介紹手錶的主要功能。

Ch-1

有關本產品的詳細使用手冊及疑難解答等資訊，請訪問下列網站。
<https://world.casio.com/manual/wat/>



目錄


居住城市、時間及日期的設定 Ch-4
功能的選擇和操作 Ch-7
規格 Ch-13

Ch-2


Ch-3

居住城市、時間及日期的設定

- 先設定居住城市和夏令時間。然後，設定時間和日期。
- 1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕至少兩秒鐘直到秒數開始閃動。此時進入設定功能。



- 2. 按 (C) 鈕依下列順序移動閃動，選擇設定。

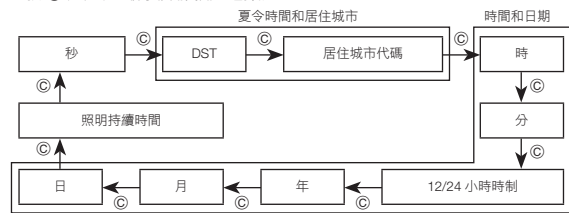

Ch-4

Ch-5


- 3. 用 (B) 鈕及 (D) 鈕改變所選設定。

畫面	目的：	操作：
00	將秒數重設為 00	按 (D) 鈕。
OFF	選擇夏令時間 (ON) 與標準時間 (OFF)	按 (D) 鈕。
TYO	改變城市代碼	用 (C) (向東) 鈕和 (B) (向西) 鈕。
10:00	改變時數或分數	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。
12H	切換 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制	按 (D) 鈕。
2021 6:30	改變年、月或日	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。

- 4. 按 (A) 鈕退出設定功能。

功能的選擇和操作

- 按 (C) 鈕循環選擇各功能。

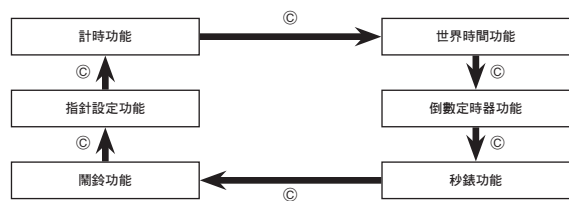

Ch-6


Ch-7

計時功能




- (D)：改變畫面上的內容。
星期 → 月、日 → 時、分 → 秒

世界時間功能



- 按住 (A) 鈕至少兩秒鐘開啟或解除夏令時間 (DST)。



倒數定時器功能

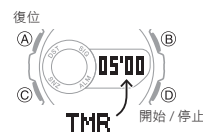

- (A) (開始時間顯示時按住兩秒鐘)：進入開始時間設定功能。
- (C)：在設定間移動。
開始時間 (分) → 自動反復 (開啟 / 解除) → 進度響報 (結束前的五分鐘開始)
- (D)：改變所選設定。
- (D)：自動反復、進度響報開啟 / 解除。
- (A)：退出設定功能。

Ch-8

Ch-9

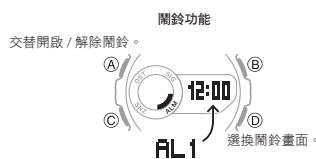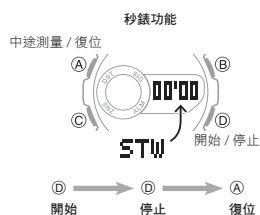

- (A) (按住兩秒鐘)：進入鬧鈴時間設定功能。
- (C)：選擇時數或分數。
- (B), (D)：改變所選設定。
- (A)：退出設定功能。

Ch-10

Ch-11



- (A) (按住兩秒鐘)：進入模擬指針設定功能。
- (D)：使分針前進 20 秒鐘。
- (B) (在按住 (D) 鈕的同時)：鎖定指針的高速轉動狀態。
- (A)：退出模擬指針設定功能。

- 照明**
- (B)：點亮照明。

規格

- 常溫下的精度：每月 ±30 秒
- 數字計時：時、分、秒、下午 (PM)、月、日、星期
 時制：12 小時及 24 小時時制
 日曆系統：2000 年至 2039 年間的全自動日曆
 其他：4 種畫面格式 (星期、月 - 日、時：分、秒)；居住城市代碼 (可從 31 個城市代碼中選擇)；標準時間 / 夏令時間 (日光節約時間)
- 指針計時：時、分 (指針每 20 秒鐘轉動一下)
 世界時間功能：27 個城市 (29 個時區)
 其他：夏令時間 / 標準時間
- 倒數定時器功能：
 測量單位：1 秒鐘
 倒數限度：60 分鐘
 倒數開始時間的設定範圍：1 分鐘至 60 分鐘 (以 1 分鐘為單位)
 定時器反復 / 定時器自動反復切換、警報開啟 / 解除


Ch-12

Ch-13

- 秒錶功能：**
 測量單位：1 秒
 測量限度：59'59"
 測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間
- 鬧鈴功能：**5 個每日鬧鈴 (其中 1 個是間歇鬧鈴)；整點響報
- 照明：**高亮 LED 照明；照明持續時間可選 (約 1.5 秒鐘或 3 秒鐘)
- 電池：**一個鋰電池 (型號：CR1220)
 CR1220 型電池約可供電 3 年 (假設鬧鈴每日鳴響 20 秒鐘，照明每日點亮一次 1.5 秒鐘)

頻繁使用照明會很快將電池耗盡。

規格如有變更，恕不另行通知。

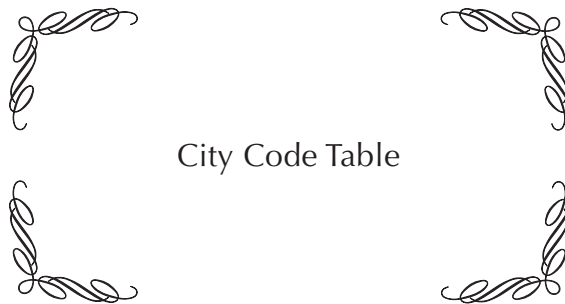

City Code Table

Ch-14

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
---		-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
---		-2
---		-1
GMT		0
LON	London	
PAR	Paris	+1
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+2

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of July 2020).
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3