

有關本說明書




- 手錶畫面的文字顯示有白底黑字及黑底白字兩種，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鍵會以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會為您講述一種功能的操作。
- 為了使本錶到達所設計的使用壽命，務請詳細閱讀“操作須知”及“用戶維護保養”各節中的說明。
- 請注意，本說明書中的產品插圖僅起參考作用，因此實際的產品外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

部位說明

- 按 (B) 鈕可進行各功能畫面的選換。
- 在某功能畫面中的操作完畢後，按 (B) 鈕可隨時返回計時功能畫面。

- 在鬧鈴功能畫面及時間設定功能畫面顯示時，若您不進行任何按鍵操作經過一至兩分鐘，手錶將自動返回計時功能畫面。
- 在任意功能畫面顯示時，按 (C) 鈕可點亮照明。

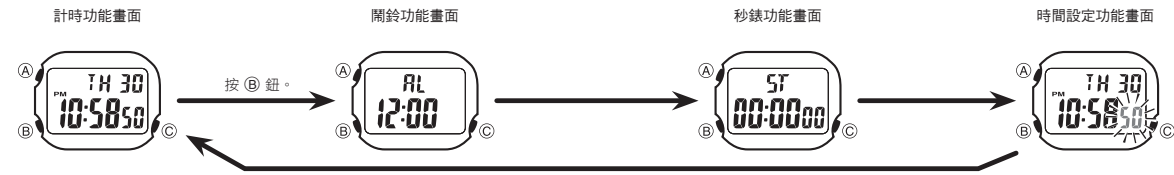

計時功能

PM (下午) 指示符



計時功能可用以查看現在時間及日期。

- 星期會如下表示。

SU : 星期日 MO : 星期一
 TU : 星期二 WE : 星期三
 TH : 星期四 FR : 星期五
 SA : 星期六

如何選擇 12 小時及 24 小時制

在計時功能畫面顯示時，按 (A) 鈕可交替選擇 12 小時及 24 小時制顯示時間。

- 選用 12 小時制時，PM 指示符在中午至下午 11:59 之間出現。而在午夜至上午 11:59 之間，不會有任何指示符出現作表示。

- 選用 24 小時制時，時間會在 0:00 至 23:59 之間表示。此時，24H 指示符會出現。

鬧鈴功能

鬧鈴開啟指示符




每日鬧鈴功能開啟後，每天在到達預設的鬧鈴時間時，鬧鈴會發出 20 秒的鳴響。開啟整點響報功能後，在每小時整點時本錶會發出鳴響。

• 本節中的所有操作都必須在鬧鈴功能畫面中執行。請按 (B) 鈕進入該功能畫面。

鬧鈴時間的設定

1. 在鬧鈴功能畫面顯示時，按 (C) 鈕。時數位閃動表示其已被選擇。
- 此操作會自動開啟鬧鈴功能。

2. 按 (C) 鈕可依照下述順序選擇設定項目。




3. 按 (A) 鈕可增加設定值。按住 (A) 鈕可以高速變換設定值。
 - 鬧鈴時間的時制 (12 小時及 24 小時) 會採用您在計時功能中所選設的時制。
 - 若選用 12 小時制時設定鬧鈴時間，注意必須正確設定鬧鈴時間的上午或下午 (PM)。
4. 鬧鈴時間的設定完畢後，按 (C) 鈕返回鬧鈴功能畫面。
- 在某設定項目在畫面中閃動時，若不執行任何按鍵操作經過一至兩分鐘，閃動會停止，並且本錶自動返回計時功能畫面。

如何停止鬧鈴鳴響

鬧鈴鳴響後，按任意鈕便可停止鳴響。

每日鬧鈴及整點響報功能的開啟及解除

顯示鬧鈴功能畫面後，按 (A) 鈕可依照下述順序選擇每日鬧鈴及整點響報功能的設定狀態。




試聽鬧鈴的鳴響

顯示鬧鈴功能畫面後，按住 (A) 鈕可使鬧鈴鳴響。

秒錶功能

功能指示符

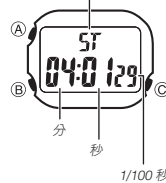


使用秒錶功能可進行經過時間、中途時間與 2 名選手完成時間的測量。秒錶的顯示範圍是 59 分 59.99 秒。


- 若您不停止秒錶，其會一直不停地進行測時。到達測時限度時，秒錶會再次由 0 開始重新測時。
- 即使退出秒錶功能畫面，秒錶亦會繼續進行測時。
- 若在中途時間在畫面中顯示時退出秒錶功能畫面，本錶會自動返回經過時間的測時操作。
- 注意所有本節所述的操作都必須在秒錶功能畫面中進行。請按 (B) 鈕進入該畫面。

如何使用秒錶測時


(a) 經過時間的測量



(b) 中途時間的測量



(c) 中途時間與第 1 及第 2 選手完成時間的測量



時間設定功能

PM (下午) 指示符



時間設定功能可用以設定現在時間及日期。

時間及日期的設定

1. 按 (B) 鈕顯示時間設定功能畫面。
- 秒數位閃動表示其已被選擇。

2. 按 (C) 鈕依照下述順序選擇設定項目。



3. 選擇秒數位後 (閃動)，按 (A) 鈕使秒數回至 00。按 (A) 鈕時，若秒數值是於 30-59 之間，與秒數回至 00 的同時，分數值亦會加 1。若秒數值是於 00-29 之間，分數值則保持不變。
4. 任何其他數位 (除秒數位以外) 經選擇後 (閃動)，按 (A) 鈕可增加設定值。在星期的設定被選擇時，按 (A) 鈕可向前進一日。按住 (A) 鈕則可以高速變換設定值。
5. 時間及日期的設定完畢後，按 (B) 鈕可返回計時功能畫面。
- 在某設定項目在畫面中閃動時，若不執行任何按鍵操作經過一至兩分鐘，閃動會停止，並且本錶自動返回計時功能畫面。

規格

常溫下的精確度：每月 ± 30 秒

計時功能：時、分、秒、下午 (PM)、日期及星期

時制：可選擇 12 小時時制及 24 小時時制

日曆：自動日曆、2 月的日數為 28 日

鬧鈴功能：每日鬧鈴、整點響報

秒錶功能

測量單位：1/100 秒

測量限度：59 分 59.99 秒

測量功能：經過時間、中途時間及 2 名選手完成時間

照明：LED (發光二極管)

電池：一個鋰電池

型號：CR2016

電池壽命：約 7 年

- 每日照明點亮 1 秒鐘
- 每日鬧鈴鳴響 20 秒