

# 使用手冊 3407

感謝您選購 CASIO 手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

Ch-1

## 手機連接功能

本產品配備能與內置 Bluetooth® 4.0 (本說明書中稱為“Bluetooth”) 的手機及其他裝置通訊的功能。當手機接收到呼叫及 / 或郵件時, 本產品發出警報音、進行振動並顯示警報畫面。(手機連接功能)

- 本產品在很多國家及地區都符合無線電法或已取得該法律的批准。在不符合同應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品, 可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請參閱另一冊“產品符合無線電法或已取得批准的國家及地區列表”。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。
- 有關手機連接的操作步驟及 Q&A 問答的詳情請訪問下列網站。  
CASIO 網站: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

Ch-2

- ◆ **定時器** ..... 第 Ch-38 頁  
定時器從預設的開始時間倒數, 倒數到零時手錶鳴音或振動。

Ch-4

- 如何設定夏令時間 (DST) ..... Ch-26
- 鬧鈴與整點警報** ..... Ch-28
  - 如何進入鬧鈴功能 ..... Ch-28
  - 如何改變鬧鈴設定 ..... Ch-30
  - 如何停止鳴音 / 振動警報的動作 ..... Ch-34
  - 如何測試鬧鈴 ..... Ch-34
- 秒錶功能** ..... Ch-35
  - 如何進入秒錶功能 ..... Ch-35
  - 如何使用秒錶測時 ..... Ch-36
- 定時器功能** ..... Ch-38
  - 如何進入定時器功能 ..... Ch-38
  - 如何設定定時器的開始時間 ..... Ch-39
  - 如何進行倒數計時 ..... Ch-40
  - 如何停止鳴音 / 振動警報的動作 ..... Ch-41

Ch-6

## 關於本用戶手冊

### 畫面的種類

手錶畫面有白底黑字及黑底白字兩種, 依手錶的型號而不同。本說明書中的所有示範插圖以白底黑字表示。

- 請注意, 手錶的畫面風格是固定的。不能改變手錶的風格。



Ch-8

## 特長

本錶具備下列特長及功能。

- ◆ **與手機通訊** ..... 訪問 CASIO 網站  
與有藍牙功能的手機連接並互換資料。  
有關詳細說明請訪問 CASIO 網站的“手機連接 (Mobile Link) 功能用戶手冊”主頁。
- ◆ **世界時間功能** ..... 第 Ch-24 頁  
隨時查看全球 100 個城市的現在時間。
- ◆ **鬧鈴功能** ..... 第 Ch-28 頁  
預設鬧鈴時間到達時, 本錶能發出鳴音或振動。
- ◆ **秒錶功能** ..... 第 Ch-35 頁  
秒錶能以 1/100 為單位測量經過時間, 測時限度是 24 小時。

Ch-3

## 目錄

- 特長 ..... Ch-3
- 關於本用戶手冊 ..... Ch-8
  - 畫面的種類 ..... Ch-8
  - 點擊操作 ..... Ch-9
  - 按鈕名與畫面指示符 ..... Ch-10
  - 畫面指示符 ..... Ch-12
- 功能的使用 ..... Ch-14
  - 功能總覽 ..... Ch-16
- 時間設定的調整 ..... Ch-18
  - 時間及日期的手動設定 ..... Ch-19
- 世界時間功能 ..... Ch-24
  - 如何查看其他時區的時間 ..... Ch-24

Ch-5

- 設置 ..... Ch-42
  - 選項設定的配置 ..... Ch-43
- 按鈕操作音 ..... Ch-51
  - 如何開啟或解除按鈕操作音 ..... Ch-51
- 照明 ..... Ch-54
  - 如何點亮照明 ..... Ch-54
  - 如何指定照明持續時間 ..... Ch-55
- 電池電力不足指示 ..... Ch-57
- 示範功能 ..... Ch-59
- 規格 ..... Ch-60

Ch-7

## 點擊操作

本說明書中的“點擊”一詞是指用手指點觸手錶顯示幕的中心。

例如:  
點擊兩次可停止手錶鬧鈴正在發出的鳴音或振動警報。

如何點擊:  
用手指尖輕點手錶的顯示幕兩次。(雙點)

### 重要!

- 只有當點擊指示符在手錶畫面上閃動時才能使用點擊功能。
- 要停止正在進行的手機呼入鳴音 / 振動警報, 以及停止鬧鈴或到時警報等可以使用點擊功能的狀態出現時, 點擊指示符自動閃動。




Ch-9

## 按鈕與畫面指示符

在本錶上的操作使用按鈕 (A) 至 (D)，以及 (L) 鈕。下圖介紹各按鈕與畫面指示符的位置及含義。


請參閱“功能的使用”一節 (第 Ch-14 頁)。

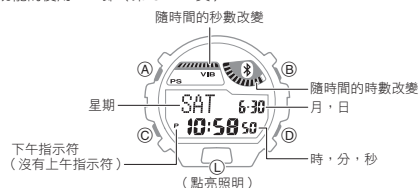

Ch-10

Ch-11

## 畫面指示符

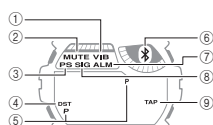

編號	名稱	含義	更多資訊
①	振動指示符	鬧鈴 / 定時器的振動警報功能有效。	Ch-50
②	MUTE 指示符	按鈕操作音無效。	Ch-52
③	節電指示符	節電功能會限制手機鏈接功能。	CASIO 網站*
④	DST 指示符	夏令時間有效 (時間前進一個小時)。	Ch-26

Ch-12


Ch-13

編號	名稱	含義	更多資訊
⑤	PM 指示符	在 12 小時制狀態下指示下午的時間。	Ch-10
⑥	藍牙 (Bluetooth) 圖示	手機鏈接功能有效。	CASIO 網站*
⑦	鬧鈴指示符	鬧鈴已開啟。	Ch-32
⑧	整點警報指示符	整點警報已開啟。	Ch-32
⑨	點擊指示符 (閃動)	雙點操作有效。	Ch-9

\* 訪問 CASIO 網站的“手機鏈接 (Mobile Link) 功能用戶手冊”主頁。

## 功能的使用

按 (C) 鈕可如下圖所示選擇各功能。

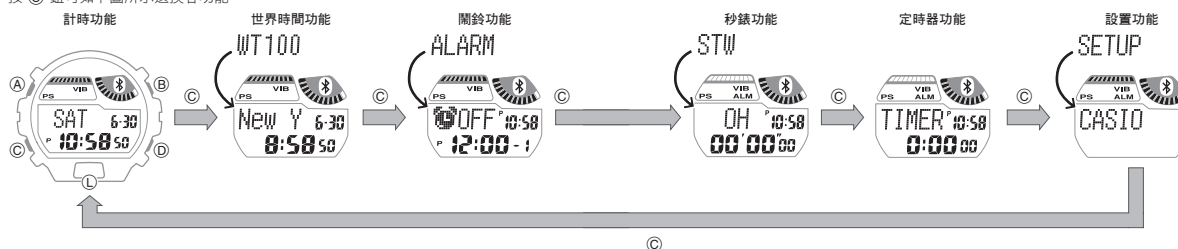

Ch-14

Ch-15

## 功能總覽

功能	作用	更多資訊
計時功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在時間畫面</li> <li>時間、日期、夏令時間設定；12/24 小時顯示切換</li> <li>手動時間調整</li> </ul>	Ch-14 Ch-18
世界時間功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>全球 100 個城市 (35 個時區) 的現在時間</li> </ul>	Ch-24
鬧鈴功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>鬧鈴時間與開啟 / 解除設定</li> <li>整點警報開啟 / 解除</li> </ul>	Ch-28
秒錶功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>經過時間的測量</li> </ul>	Ch-35
定時器功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>開始時間設定；倒數</li> </ul>	Ch-38
設置功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>用於從手機配置鬧鈴的持續時間、方式及其他設定</li> <li>鬧鈴 / 定時器的警報方式設定</li> </ul>	Ch-42

Ch-16

Ch-17


## 時間設定的調整

當手機鏈接功能有效時，手錶的時間及日期設定自動調整到與手機一致。當手機鏈接功能無效時，只能手動調整時間及日期。

## 時間及日期的手動設定

### ◆ 如何設定時間及日期

① 在計時功能中，按住 (A) 鈕約兩秒鐘直到時區設定畫面出現。

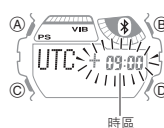

手錶畫面上出現 [SET Hold]，然後時區設定畫面出現。


Ch-18

Ch-19

註

有關手機鏈接功能的資訊，請訪問 CASIO 網站上的“手機鏈接 (Mobile Link) 功能用戶手冊”主頁。

- 2 用 **C** 鈕選擇要改變其設定的項目。  
按 **C** 鈕可依下示順序循環選擇設定。

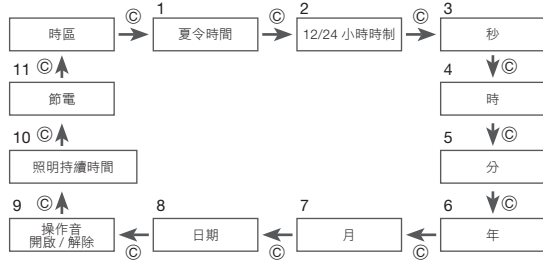

Ch-20

Ch-21

- 3 用 **B** 鈕及 **D** 鈕如下所述改變所選設定。

畫面	設定	操作
UTC + 09:00	您使用本錶所在城市的時區	用 <b>B</b> 鈕及 <b>D</b> 鈕。
ON	夏令時間開啟/解除	按 <b>D</b> 鈕。
12H	12 小時 (12H)/24 小時 (24H) 時制切換	按 <b>D</b> 鈕。
59	秒數的 00 復位 * 從 30 至 59 秒復位時，分數加 1。	按 <b>D</b> 鈕。
10:58	時與分設定	用 <b>B</b> 鈕及 <b>D</b> 鈕。
2012 6:30	年、月、日設定	用 <b>B</b> 鈕及 <b>D</b> 鈕。

Ch-22


Ch-23

## 世界時間功能

世界時間功能可顯示全球 100 個城市 (35 個時區) 的現在時間。

### 如何查看其他時區的時間

- 1 在計時功能中，按 **C** 鈕進入世界時間功能。

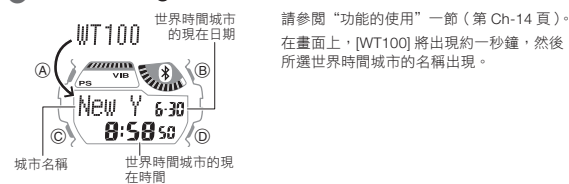


Ch-24

Ch-25

### 如何設定夏令時間 (DST)

- 1 在世界時間功能中，按住 **A** 鈕約兩秒鐘。



DST 指示符

重要！

即使手機鏈接功能有效，世界時間的夏令時間 (DST) 亦需要手動開啟或解除。

Ch-26

Ch-27

## 鬧鈴與整點響報

有五個不同的鬧鈴可以設定。當計時功能中的時間到達任何一個鬧鈴時間時，手錶將發出鬧鈴音或振動約 10 秒鐘。  
整點響報使手錶在每小時的整點發出鳴音或振動。  
請參閱“鬧鈴/定時器的響報方式”(第 Ch-50 頁)。

### 如何進入鬧鈴功能

- 1 在計時功能中，按 **C** 鈕兩次進入鬧鈴功能。

請參閱“功能的使用”一節 (第 Ch-14 頁)。

[ALARM] 將在畫面上出現約一秒鐘。之後，鬧鈴設定畫面 (鬧鈴 1 至鬧鈴 5，或整點響報) 出現。

Ch-28

Ch-29

註

- 上圖中的數字表示要按 **C** 鈕多少次才能顯示各設定。
- 節電功能通過限制手機鏈接功能來節省電源。  
有關詳細說明請訪問 CASIO 網站的“手機鏈接 (Mobile Link) 功能用戶手冊”主頁。

註

- 請參閱“City Name List”(本說明書的末尾)，確定您使用手錶所在的時區及城市名。
- 夏令時間，或有些國家稱為日光節約時間 (DST)，是指在夏季將時間從標準時間調快一個小時。請注意，實施夏令時間的期間與地區依國家而不同。有些國家或地區可能不使用夏令時間。
  - 啟用夏令時間後，畫面上出現 DST 指示符，時間前進一個小時。
  - 手錶的全自動日曆自動根據長短月及閏年調整日期。

- 4 完成所有設定後，按 **A** 鈕返回計時功能。

註

在世界時間功能中，若您不進行任何操作經過約兩至三分鐘，手錶將自動返回計時功能。

- 2 用 **B** 鈕與 **D** 鈕選擇世界時間功能的城市名。


請參閱“City Name List”(本說明書的末尾)

- 選擇城市名可顯示該城市的現在時間。
- 按住其中一鈕可高速選擇。
- 要顯示 UTC 城市名 (UTC 時差為 0) 時，請同時按 **B** 鈕及 **D** 鈕。
- 按 **A** 鈕將使所選城市名從名稱的開頭滾動過畫面。

- 3 要返回計時功能時，請按 **C** 鈕五次。

註

- 夏令時間，或有些國家稱為日光節約時間 (DST)，是指在夏季將時間從標準時間調快一個小時。請注意，實施夏令時間的期間與地區依國家而不同。有些國家或地區可能不使用夏令時間。
- 啟用夏令時間後，畫面上出現 DST 指示符，時間前進一個小時。
- UTC 世界時區的夏令時間設定不能改變。
- 夏令時間設定僅作用於目前所選時區。對一個時區進行的設定不影響任何其他時區。

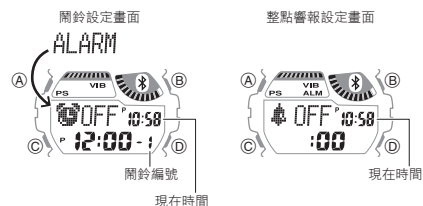


註

在鬧鈴功能中若您不進行任何操作經過約兩至三分鐘，手錶將自動返回計時功能。

## 如何改變鬧鈴設定

1 在鬧鈴功能中，用 **(D)** 鈕選擇要改變其設定的鬧鈴。

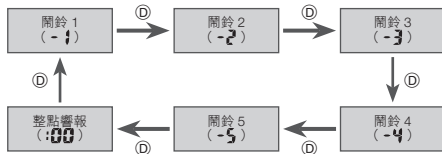


Ch-30

2 用 **(B)** 鈕選擇鬧鈴的種類或開啟或解除整點響報。

- 鬧鈴的種類
- OFF** : 鬧鈴不鳴響。
  - 1 TIME** : 鬧鈴僅在預設時間鳴響一次，之後不再鳴響。
  - DAILY** : 鬧鈴每天都在預設時間鳴響。
- 整點響報
- OFF** : 整點響報不鳴響。
  - ON** : 整點響報在每小時的整點鳴響。

Ch-31

鬧鈴開啟時 ALM 指示符出現，而整點響報開啟時 SIG 指示符出現。

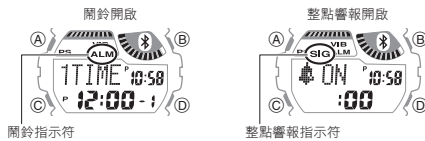

鬧鈴指示符

整點響報指示符

Ch-32

3 要改變鬧鈴時間設定時，請按住 **(A)** 鈕約兩秒鐘直到鬧鈴時間的時數開始閃動。



[SET Hold] 將出現在畫面上。之後 [SET Hold] 消失，而時數閃動。

4 按 **(C)** 鈕將使閃動的時數與分數之間移動。  
閃動的數字表示被選擇。

5 用 **(B)** 鈕及 **(D)** 鈕改變閃動的設定，設置時數及分數。

- 按住其中一鈕可高速選擇設定。
- 若您使用 12 小時時制，則在正午與晚上 11:59 之間 [PM] 指示符將出現。

Ch-33

6 完成所有設定後，按 **(A)** 鈕退出設定畫面。

7 要返回計時功能時，請按 **(C)** 鈕四次。

## 如何停止鳴音 / 振動警報的動作

● 雙點手錶畫面的中央或按手錶的任意一個按鈕都可停止鳴音 / 振動警報的動作。

## 如何測試鬧鈴


● 在鬧鈴功能中，按住 **(D)** 鈕可使手錶的鳴音 / 振動警報動作。

Ch-34

## 秒錶功能

秒錶用於以 1/100 秒為單位測量經過時間，測時限度是 23 小時 59 分 59.99 秒。當到達測時限度時，經過時間自動返回零並從零開始繼續測時。

## 如何進入秒錶功能

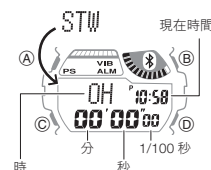

● 在計時功能中，按 **(C)** 鈕三次進入秒錶功能。  
請參閱“功能的使用”一節（第 Ch-14 頁）。  
[STW] 將在畫面上出現約一秒鐘，然後秒錶畫面出現。

## 如何使用秒錶測時

● 下面介紹秒錶的按鈕操作。

● 經過時間 / 累積時間



● 中途時間（暫停的經過時間測量值）



在測時進行過程中，按 **(B)** 鈕可顯示中途時間（有 [SPLIT] 閃動），但經過時間的測量在內部繼續進行。

Ch-36

## 註

- 經過時間的測量一旦開始，直到您按 **(D)** 鈕將其停止為止將持續進行，即使手錶進入了另一個功能或秒錶到達了經過時間的測量限度測時亦不會停止。
- 當中途時間顯示在畫面上時，若您進入其他功能，則中途時間畫面將被清除。

Ch-37

## 定時器功能

定時器的開始時間以一分鐘為單位設定，最長設定 24 小時。當定時器倒數結束時，手錶將鳴音或振動約 10 秒鐘。

請參閱“f. 鬧鈴 / 定時器的警報方式”一節（第 Ch-50 頁）。

## 如何進入定時器功能




● 在計時功能中，按 **(C)** 鈕四次進入定時器功能。  
請參閱“功能的使用”一節（第 Ch-14 頁）。

Ch-38

## 如何設定定時器的開始時間

1 在定時器功能中，按住 **(A)** 鈕約兩秒鐘。



[SET Hold] 將出現在畫面上。之後 [SET Hold] 消失，而時數閃動。

## 註

- 若定時器正在進行倒數計時，則在執行上述操作之前，請按 **(D)** 鈕將其停止，然後按 **(B)** 鈕將定時器復位為開始時間。
- 若定時器的倒數計時處於暫停狀態，則在執行上述操作之前，請按 **(B)** 鈕將定時器復位為其開始時間。

2 按 **(C)** 鈕在時數或分數之間移動閃動。  
閃動的數字表示被選擇。

Ch-39

- 3 用 **B** 鈕及 **D** 鈕改變時數及分數設定。
  - 按住其中一鈕可高速選擇設定。
  - 要將開始時間指定為 24 小時時，請將定時器設定為 0:00。
- 4 完成所有設定後，按 **A** 鈕退出設定畫面。

### 如何進行倒數計時

● 下面介紹倒數的按鈕操作。



註

- 當倒數結束時手錶進行鳴音 / 振動警報動作約 10 秒鐘，而顯示幕返回開始倒數之前的畫面。

Ch-40

- 定時器倒數進行過程中，即使退出定時器功能，倒數仍將繼續進行，倒數結束時手錶進行鳴音 / 振動警報動作。

### 如何停止鳴音 / 振動警報的動作

- 雙點手錶畫面的中央或按手錶的任意一個按鈕都可停止鳴音 / 振動警報的動作。

Ch-41

## 設置

設置功能用於檢查手機鏈接訊息，以及配置各種選項設定。有關手機鏈接的資訊，請訪問 CASIO 網站上的“手機鏈接 (Mobile Link) 功能用戶手冊”主頁。

### 選項設定的配置

下列項目可以作為選項設定進行配置。


項目	說明
警報持續時間設定	指定收到呼叫、郵件等時的警報持續時間。
從手機傳過來的通知 動漫顯示的開啟 / 解除設定	開啟或解除收到呼叫時的動漫顯示。
警報方式的設定	指定收到呼叫、郵件等時進行鳴音及 / 或振動。
鬧鈴 / 定時器	警報方式的設定 指定鬧鈴或定時器的到時警報的鳴音或振動。

Ch-42

Ch-43

- 1 在計時功能中，按 **C** 鈕五次進入設置功能。  
請參閱“功能的使用”一節 (第 Ch-14 頁)。  
[SETUP] 將在畫面上出現約一秒鐘，然後手機鏈接訊息畫面出現。  
註  
在設置功能中若您不進行任何操作經過約兩至三分鐘，手錶將自動返回計時功能。
- 2 在設置功能中，按住 **A** 鈕約兩秒鐘。  
[SET Hold] 將出現在畫面上。之後，[SET Hold] 消失，而用於設定手機的通知的警報持續時間畫面出現。

- 3 按 **C** 鈕可循環選擇下示設定。

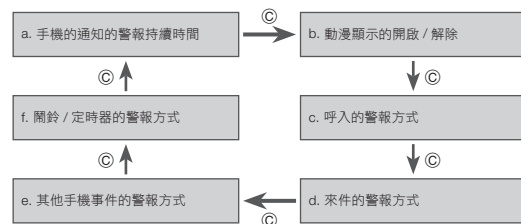

Ch-44

Ch-45

- 4 配置上述各項目的選項。  
有關詳情請參閱下述“◆ 選項設定的配置”一節。
- 5 完成所有設定後，按 **A** 鈕退出設定畫面。  
按 **A** 鈕可從任意一個選項設定畫面退出設定畫面。
- 6 要返回計時功能時，請按 **C** 鈕。

### ◆ 選項設定的配置

- a. 手機的通知的警報持續時間

振動種類 ● 按 **D** 鈕選擇警報的持續時間 (2 秒、3 秒、4 秒)。

● 需要時，您亦可以使用此設定畫面來改變振動的類型。  
按 **B** 鈕選擇振動類型 (A, b, C)。

註  
鬧鈴及定時器的振動類型是固定的，不能改變。

Ch-46

Ch-47

### b. 動漫顯示的開啟 / 解除

- 按 **D** 鈕可開啟或解除動漫顯示。  
註  
手機呼入之外的警報不顯示動漫。



- c. 呼入的警報方式
- d. 來件的警報方式
- e. 其他手機事件的警報方式

● 用 **D** 鈕選擇警報方式。


- : 振動警報
- : 鳴音警報
- : 振動及鳴音警報
- 無圖示 : 鳴音或振動警報都沒有  
呼入圖示、呼叫人的姓名及其他訊息出現在畫面上。

Ch-48

Ch-49

## f. 鬧鈴 / 定時器的警報方式

- 用 **(D)** 鈕選擇鬧鈴 / 定時器的警報方式。

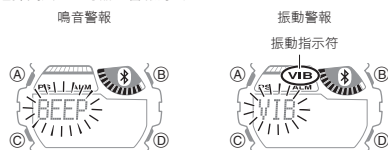

BEEP : 鳴音警報  
VIB : 振動警報


Ch-50

Ch-51

## 按鈕操作音

使用下述操作可開啟或解除按按鈕時手錶發出的鳴音。


### 如何開啟或解除按鈕操作音



- 1 在計時功能中，按住 **(A)** 鈕約兩秒鐘直到時區設定畫面出現。



- 2 按 **(C)** 鈕九次顯示按鈕操作音設定畫面。  
請參閱“時間及日期的手動設定”一節（第 Ch-19 頁）。  
畫面顯示 [KEY ♪] 或 [MUTE]。

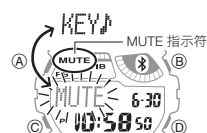

- 3 按 **(D)** 鈕在 [KEY ♪] (開啟) 與 [MUTE] (解除) 之間選擇設定。  
當 [MUTE] (解除) 被選擇時，畫面上出現 MUTE 指示符，表示按鈕操作音不鳴響。

- 4 要返回計時功能時，請按 **(A)** 鈕。

註  
上述操作只對按鈕操作音起作用。鬧鈴、整點響報及到時鬧鈴不受影響。

Ch-52

Ch-53

## 照明

使用下述操作可點亮照明，使畫面在黑暗中亦明亮易觀。

### 如何點亮照明


- 按 **(L)** 鈕可點亮照明。

註

鬧鈴警報、呼入警報或任何其他警報開始動作時，點亮的照明將自動熄滅。

- ◆ 照明使用須知  
經常使用照明會縮短電池的壽命。

### 如何指定照明持續時間



- 1 在計時功能中，按住 **(A)** 鈕約兩秒鐘直到時區設定畫面出現。



- 2 按 **(C)** 鈕 10 次顯示照明持續時間設定畫面。  
請參閱“時間及日期的手動設定”一節（第 Ch-19 頁）。  
畫面將顯示 [LT1] 或 [LT3]。

Ch-54

Ch-55

- 3 按 **(D)** 鈕在 [LT1] (1.5 秒) 與 [LT3] (3 秒) 之間選擇照明持續時間。

- 4 要返回計時功能時，請按 **(A)** 鈕。

## 電池電力不足指示

當電池的電力下降到一定水平以下時，電池電力不足指示符將出現在畫面上。當電池電力不足指示符出現時，有些功能將受到限制。若電池電力不足指示符一直顯示在畫面上，則請盡快更換電池。

註

有關電池壽命的指標及可使用的電池類型的說明，請參閱產品規格。  
請參閱“規格”一節（第 Ch-60 頁）。

Ch-56

Ch-57

下面介紹電池電力不足指示符的出現對手錶動作的影響。

### 電池電力不足指示符



- 手錶進入計時功能。
- 藍牙連接解除，手機連接無效。
- 照明不能點亮。
- 警報音及振動不動作。
- 雙點操作失效。

註

短時間內反覆使用手機連接功能、照明、鳴音 / 振動警報或其他功能會使電池的電壓下降片刻。這將使電池電力不足指示符暫時出現，並限制手錶的一些功能。

## 示範功能

示範功能可用於自動切換其各種顯示功能。

- 要進入示範功能時，請按住 **(C)** 鈕約三秒鐘。
- 要退出示範功能時，請按任意鈕。

Ch-58

Ch-59

## 規格

常溫下的精確度：每月 ±15 秒以內

基本功能：時，分，秒；上午/下午 (P)；12/24 小時制；月，日，星期；  
全自動日曆 (2000 年至 2099 年)；夏令時間設定

世界時間功能：100 個城市 (35 個時區) 的現在時間 + UTC (協調世界時) 時間  
顯示；夏令時間設定

鬧鈴與整點警報：鬧鈴功能  
每日鬧鈴或一次鳴響鬧鈴：5 個  
設定單位：時，分  
鳴音或振動警報：10 秒鐘  
整點警報  
每小時整點時鳴音或振動

Ch-60

Ch-61

手機鏈接功能：時間校正功能  
自動校正 / 手動校正  
警報功能  
收到呼叫、郵件等時發出鳴音及 / 或振動警報。  
手機探測器  
手錶發出手機警報音。  
資料通訊規格  
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology 相容)  
資料速率：1 Mbps  
傳輸輸出：0 dBm (1 mW)  
通訊範圍：最大 2 米 (依環境而不同)  
加密：128 位元 AES

其他：電池電力不足警報；自動返回計時功能；節電功能；振動警報；點  
擊功能；高亮度 LED 照明；照明持續時間可選；操作音開啟 / 解除

電池：一個鋰電池 (型號：CR2032)


Ch-62

Ch-63

秒錶功能：測量單位：1/100 秒  
測量限度：23:59'59.99" (24 小時)  
測量功能：經過時間，累積時間，中途時間

倒數定時器功能：倒數單位：1 秒  
倒數限度：24 小時  
設定單位：1 分鐘  
到時警報：10 秒鐘的鳴音或振動

大約電池壽命：2 年  
使用條件  
● 手機鏈接操作：12 小時 / 日  
● 呼叫警報：3 次 (鳴音及振動 2 秒鐘) / 日  
● 收到郵件，其他警報：10 次 (僅鳴音 2 秒鐘) / 日  
● 照明：一次 (1.5 秒) / 日  
● 鬧鈴：一次 (僅鳴音 10 秒鐘) / 日  
更加頻繁地操作會縮短電池的壽命。

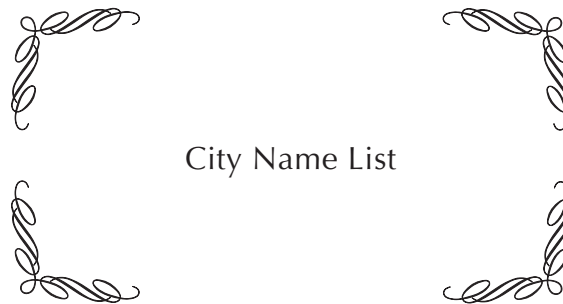

## City Name List

L-1

## City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik		Oslo		Istanbul	
Lisbon	0	Rome		Kyiv	+2
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin	+1	Jerusalem	
Madrid		Stockholm		Moscow*	
Paris		Budapest		Addis Ababa	+3
Algiers	+1	Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	+3.5
Amsterdam		Sofia	+2	Dubai	+4
Zurich		Athens		Kabul	+4.5

L-2

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing		Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila		Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai	+8	Kiritimati	+14
Novosibirsk*		Taipei		Pago Pago	-11
Dhaka	+6	Seoul	+9	Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo		Anchorage	-9
Bangkok		Adelaide	+9.5	Vancouver	
Hanoi	+7	Vladivostok*		San Francisco	
Jakarta		Guam	+10	Seattle	-8
Kuala Lumpur		Sydney		Los Angeles	
Singapore		Noumea	+11	Tijuana	
Hong Kong	+8	Wellington	+12	Edmonton	-7
Perth		Suva		Phoenix	

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston		Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota	-5	Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas	-6	Boston			
Houston		Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz	-4		
Atlanta		San Juan			
Havana		Halifax			
Toronto	-5	St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires	-3		
Washington DC		Montevideo			

L-4

### Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

\* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.

Moscow  
Novosibirsk  
Vladivostok

L-5