


感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

Ch-1

## 關於本說明書

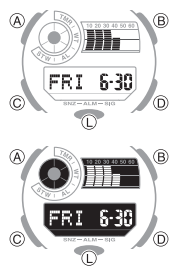

- 手錶畫面的文字顯示有白底黑字及黑底白字兩種，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鈕以圖中所示的字母表示。
- 請注意，本說明書中的手錶插圖只起參考作用，手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

Ch-2

## 在使用手錶之前需要檢查的事情

### 1. 檢查居住城市及夏令時間 (DST) 設定。

使用“如何設定居住城市”一節 (第 Ch-18 頁) 中的操作配置居住城市及夏令時間設定。

#### 重要!

- 正確的世界時間功能資料取決於計時功能中正確的居住城市、時間及日期設定。請確認您對這些設定的配置正確。

### 2. 設定現在時間。

- 請參閱“數字時間及日期的調整”一節 (第 Ch-21 頁)。

現在手錶可以使用了。

Ch-3

## 目錄

關於本說明書 .....	Ch-2
在使用手錶之前需要檢查的事情 .....	Ch-3
功能指南 .....	Ch-8
計時功能 .....	Ch-17
居住城市的設定 .....	Ch-18
如何設定居住城市 .....	Ch-18
如何改變夏令時間 (日光節約時間) 設定 .....	Ch-20
數字時間及日期的調整 .....	Ch-21
如何設定數字時間及日期 .....	Ch-21

Ch-4

秒錶的使用 .....	Ch-25
如何進入秒錶功能 .....	Ch-26
如何執行經過時間的測量操作 .....	Ch-28
如何暫停在中途時間處 .....	Ch-28
如何測量兩名選手的完成時間 .....	Ch-28
如何設定目標時間 .....	Ch-30
如何使用目標時間鬧鈴 .....	Ch-31
如何停止鬧鈴音 .....	Ch-35
如何在不使用目標時間鬧鈴的情況下進行秒錶測時 .....	Ch-35
倒數定時器功能 .....	Ch-36
如何進入倒數定時器功能 .....	Ch-36
如何設定倒數定時器 .....	Ch-37
如何執行倒數定時器操作 .....	Ch-38

Ch-5

如何停止鬧鈴音 .....	Ch-38
其他時區時間的查看 .....	Ch-39
如何進入世界時間功能 .....	Ch-40
如何查看另一個時區的時間 .....	Ch-40
如何指定一個城市的標準時間或夏令時間 (DST) .....	Ch-41
如何交換居住城市與世界時間城市 .....	Ch-42
鬧鈴的使用 .....	Ch-43
如何進入鬧鈴功能 .....	Ch-43
如何設定鬧鈴時間 .....	Ch-44
如何測試鬧鈴 .....	Ch-45
如何開啟或解除鬧鈴或整點響報 .....	Ch-46
如何停止鬧鈴音 .....	Ch-46

Ch-6

照明 .....	Ch-47
如何點亮照明 .....	Ch-47
如何改變照明持續時間 .....	Ch-48
指針位置的調整 .....	Ch-49
按鈕操作音 .....	Ch-52
如何開啟或解除按鈕操作音 .....	Ch-52
疑難排解 .....	Ch-54
主要的指示符 .....	Ch-56
規格 .....	Ch-58

Ch-7

## 功能指南

請根據需要選擇功能。

目的:	進入此功能:	參閱:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 查看居住城市的日期</li> <li>• 配置居住城市及夏令時間 (DST) 設定</li> <li>• 設定時間及日期</li> <li>• 直接從計時功能啟動測時</li> <li>• 改變照明持續時間設定</li> <li>• 開啟 / 解除按鈕操作音</li> </ul>	計時功能	Ch-17
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用秒錶測量經過時間</li> <li>• 使用目標時間鬧鈴</li> </ul>	秒錶功能	Ch-25
使用倒數定時器	倒數定時器功能	Ch-36

Ch-8


目的:	進入此功能:	參閱:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 查看全球 48 個城市 (31 個時區) 之一的現在時間</li> <li>• 交換本地時間與世界時間</li> </ul>	世界時間功能	Ch-39
設定鬧鈴時間	鬧鈴功能	Ch-43

Ch-9

### 功能的選擇

- 在計時功能中，按 (D) 鈕可進入秒錶功能。
- 有關使用秒錶功能的詳細說明，請參閱“如何進入秒錶功能”一節（第 Ch-26 頁）。


• 在任意功能（設定功能除外）中，按 (L) 鈕可點亮照明。

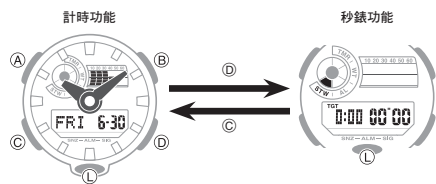

Ch-10

Ch-11

- 按 (C) 鈕可如下所示循環選擇各功能。
- 要從任何其他功能返回計時功能時，請按住 (C) 鈕約兩秒鐘。

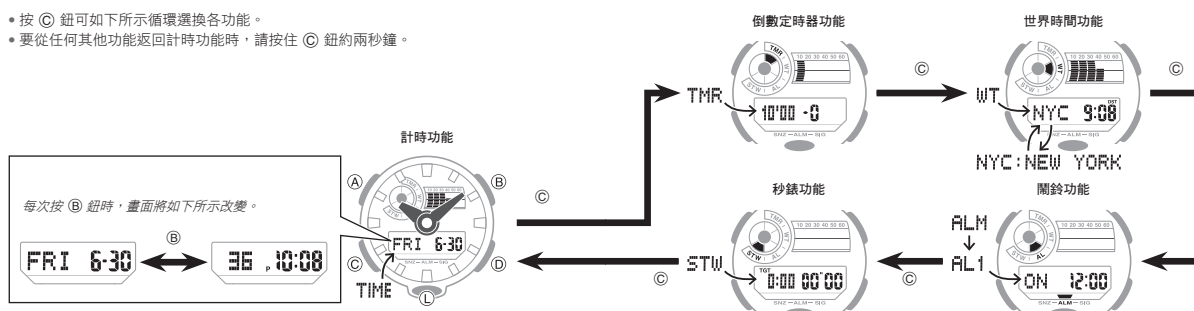

Ch-12

Ch-13

### 通用機能（所有功能中）

本節中所介紹的機能及操作可以在所有功能中使用。

#### 自動返回功能

當您在任何功能中配置設定時（設定在數字畫面上閃動），若不進行任何操作經過兩至三分鐘，手錶將退出設定狀態，並返回通常的畫面。

#### 選擇


(B) 鈕及 (D) 鈕可用於在設定功能畫面上選擇資料。通常在選擇資料時，按住此二鈕可高速選擇。

#### 如何移動指針以便看清畫面

使用下述操作可以暫時移開時針和分針，以便看清畫面上的內容。

- 此操作可在任何功能中使用。在設定功能（有設定在畫面上閃動）中，即使您不執行下述操作，指針仍將自動移開。

1. 在按住 (L) 鈕的同時，按 (C) 鈕。
  - 此時時針和分針將移動到不遮擋您看數字畫面的地方。
  - 例如：當現在時間是上午 08:23 時

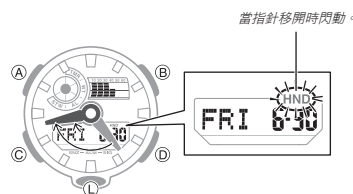

Ch-14

Ch-15


2. 再次在按住 (L) 鈕的同時按 (C) 鈕使指針返回其正常位置（正常計時）。

#### 註

- 無論指針移開還是在其正常位置，手錶按鈕的功能相同。
- 改變至其他功能將使指針移回正常位置。
- 若沒有任何操作經過約一個小時，指針亦將自動返回正常位置。

### 計時功能

請用計時功能查看及設定現在時間及日期。

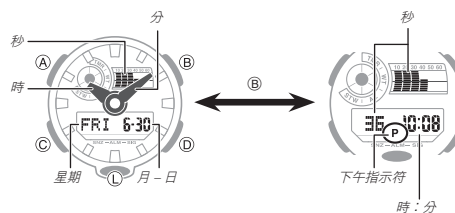

Ch-16


Ch-17

### 居住城市的設定

共有兩種居住城市設定：選擇居住城市及選擇標準時間與夏令時間（DST）。

#### 如何設定居住城市

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且目前所選城市代碼開始在畫面上閃動。
  - 此表示居住城市設定功能。
2. 用 (D) (+) 鈕及 (C) (-) 鈕選擇城市代碼，直到所需要的出現。
  - 有關城市代碼的詳情，請參閱本說明書末尾的“City Code Table（城市代碼表）”。
  - 按住其中一鈕可高速調整。

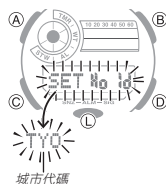

3. 完成設定後，按 (A) 鈕返回計時功能。

#### 註

- 按 (A) 鈕可查看居住城市的代碼和名稱（英文）。
- 指定了城市代碼後，本錶將用世界時間功能中的 UTC\* 時差根據居住城市的現在時間計算其他時區的現在時間。
  - \* 協調世界時（UTC）是世界通用的科學計時標準。
  - UTC 的基準點為英國格林威治。

Ch-18

Ch-19

## 如何改變夏令時間（日光節約時間）設定

- 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且目前所選城市代碼開始在畫面上閃動。
- 按 (C) 鈕顯示 DST 設定功能畫面。
- 按 (D) 鈕選擇夏令時間 (ON) 與標準時間 (OFF)。
  - 請注意，當 UTC 被選作居住城市時，不能切換夏令時間與標準時間。
- 完成設定後，按 (A) 鈕返回計時功能。
  - DST 指示符出現時表示夏令時間已啟用。

Ch-20

## 數字時間及日期的調整


使用下述操作可以調整數字時間及日期。

### 如何設定數字時間及日期

- 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且目前所選城市代碼開始在畫面上閃動。

Ch-21

2. 按 (C) 鈕依下順序移動閃動，選擇其他設定。

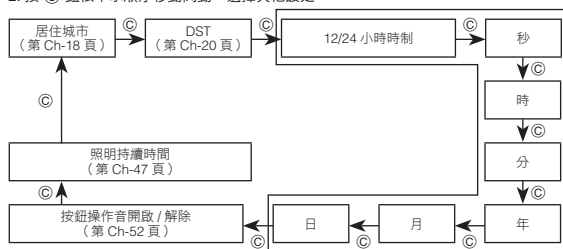

Ch-22

3. 當您要改變計時的設定閃動時，執行下述操作。

畫面	目的：	操作：
12H	選擇 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制	按 (D) 鈕。
36	將秒數重設為 00	按 (D) 鈕。
18:08	改變時數或分數	用 (D) (+) 鈕及 (C) (-) 鈕改變這些設定。 • 按住其中一鈕可高速調整。
2017	改變年份	
6-30	改變月份或日期	

4. 按 (A) 鈕退出設定功能。

Ch-23

### 註


- 當秒數在 30 至 59 之間時將秒數復位至 00 會使分數加 1。
- 本錶內置有全自動日曆，其能自動調整長短月及閏年的日期。日期一旦設定，除更換了手錶的電池之後以外，無需再次調整。
- 星期根據日期自動改變。

Ch-24

## 秒錶的使用

秒錶功能用於測量經過時間、中途時間及兩名選手的完成時間。

- 秒錶的測時限度為 23 小時 59 分 59.99 秒。當到達測時限度時，經過時間自動返回零並從零開始繼續測時。

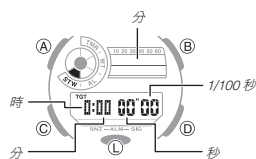

Ch-25

### 如何進入秒錶功能

使用下述方法之一可進入秒錶功能。

#### 從計時功能直接進入

若秒錶已在上次使用時復位為全零，則進入秒錶功能時一次新的經過時間測量自動開始。

有關測量經過時間的說明請參閱第 Ch-28 頁。

1. 在計時功能中按 (D) 鈕。

根據您上次退出秒錶功能時秒錶的狀態，下述情況之一出現。

- 若已復位（停止在 0:00 00'00）：測時開始。  
在計時功能中單鍵啟動測時（直接從計時功能啟動測時）
- 若有測時操作處於暫停狀態：測時保持暫停狀態。
- 若有測時操作正在進行\*：測時繼續進行。  
\* 若不停止測時，即使從秒錶功能進入其他功能，進行中的秒錶測時操作仍將繼續進行。

Ch-26

2. 現在，您可執行與第 Ch-28 頁相同的操作。


#### 從其他功能進入（包括計時功能）

按 (C) 鈕數次可進入秒錶功能，如第 Ch-13 頁所示。


- 要使用此方法從計時功能進入時，請按 (C) 鈕四次。
- 此時手錶顯示您上次退出秒錶功能時的秒錶畫面。但若上次是正在顯示中途時間時退出的，則當您返回秒錶功能時中途時間的測量不進行。

Ch-27


### 如何執行經過時間的測量操作



### 如何暫停在中途時間處



### 如何測量兩名選手的完成時間



Ch-28

### 註


- 經過時間的測量一旦開始，直到您按 (D) 鈕將其停止為止將持續進行，即使手錶进入了另一個功能或秒錶到達了經過時間的測量限度，測時亦不會停止。

#### 目標時間鬧鈴的使用

目標時間可以以 1 分鐘為單位，在 1 分鐘至 24 小時的範圍內設定。當秒錶測量的經過時間到達目標時間時，手錶鳴音約 10 秒鐘。

Ch-29

### 如何設定目標時間

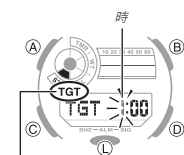

目標時間的測量正在進行

- 將秒錶復位為全零。
- 按住 (A) 鈕，直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且時數開始閃動。時數開始閃動後鬆開 (A) 鈕。
- 用 (D) (+) 鈕及 (C) (-) 鈕改變時數。
  - 按住其中一鈕可高速調整。
  - 要設定 24 小時的目標時間時，請設定為 00 時 00 分。
- 按 (C) 鈕進入分數設定狀態。
- 用 (D) (+) 鈕及 (C) (-) 鈕改變分數。
  - 按住其中一鈕可高速調整。
- 按 (C) 鈕顯示目標時間開鈴的開啟 / 解除設定。

- 按 (D) 鈕開啟 (FF 出現) 或解除 (FF 出現) 目標開鈴。
  - 當設定有目標時間時，TGT 指示符會出現在秒錶功能畫面上。
- 完成所有設定後，按 (A) 鈕退出設定畫面。

### 如何使用目標時間開鈴

- 將秒錶復位為全零，然後按 (D) 鈕。此時 TGT 在畫面上閃動。
- 現在，您可執行與第 Ch-28 頁相同的操作步驟。




Ch-30

Ch-31


- 通過觀察畫面內容的變化，可以了解到目標時間的經過時間。

### (1) 從開始到目標時間的一半

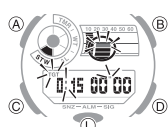

- 畫面：如圖所示，代表分數的右上方的指示符閃動。
- TGT 開始閃動。

### (2) 從目標時間的一半至到達目標時間

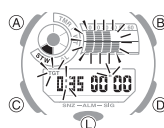


- 畫面：如圖所示，代表分數的所有部分都閃動。
- 從目標時間的一分鐘之前開始，TGT 高速閃動。

Ch-32

Ch-33

### (3) 到達目標時間

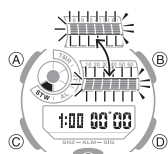

- 鳴音 10 秒鐘。
- 畫面：如圖所示變化。
- TGT 消失。

### 註

- 即使手錶進入了其他功能，上述操作中的 TGT 仍將閃動。

### 如何停止鬧鈴音

- 鬧鈴鳴響過程中，按任意鈕可停止鬧鈴音。
- 按 (D) 鈕或 (C) 鈕可執行第 Ch-28 頁上介紹的經過時間的測量操作。

### 如何在不使用目標時間開鈴的情況下進行秒錶測時

使用“如何設定目標時間”一節中的第 7 步操作，解除目標時間開鈴。


### (4) 到達目標時間後

- 畫面：代表分數的右上方的指示符閃動（低速）。
- 手錶測量經過時間，TGT 不出現。
- 復位秒錶的經過時間會使 TGT 自動再次出現。若需要，您可再次使用相同的目標時間。

Ch-34

Ch-35

## 倒數定時器功能

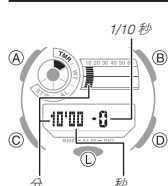


倒數定時器可以在 1 分鐘至 60 分鐘的範圍內設定。倒數至零時手錶將發出鬧鈴音。

### 如何進入倒數定時器功能

用 (C) 鈕選擇倒數定時器功能，如第 Ch-13 頁所示。

### 如何設定倒數定時器

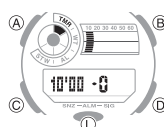


- 若倒數定時器正在進行倒數，按 (D) 鈕將其停止，然後按 (B) 鈕將目標時間復位為開始時間。
- 若倒數定時器的倒數計時處於暫停狀態，請按 (B) 鈕將定時器復位為其開始時間。

- 按住 (A) 鈕，直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且分數開始閃動。數字開始閃動後鬆開 (A) 鈕。
- 用 (D) (+) 鈕及 (C) (-) 鈕改變分數。
  - 按住其中一鈕可高速調整。
- 完成所有設定後，按 (A) 鈕退出設定畫面。


Ch-36

Ch-37

### 如何執行倒數定時器操作



### 倒數過程中

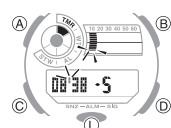


如何停止鬧鈴音  
按任意鈕。

Ch-38

## 其他時區時間的查看

### 世界時間城市的代碼

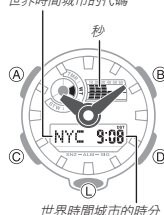

世界時間功能用於查看世界 31 個時區（48 個城市）的現在時間。目前在世界時間功能中被選擇的城市稱為“世界時間城市”。

- 時針及分針指示所選居住城市的資訊。
- 進入世界時間功能時，目前所選城市代碼和城市名（英文）在數字畫面上滾動顯示一次。之後，城市代碼顯示在畫面上。
- 按 (A) 鈕可查看居住城市的名稱（英文）。

世界時間城市的時分

Ch-39

### 如何進入世界時間功能

用 (C) 鈕選擇世界時間功能，如第 Ch-13 頁所示。

### 如何查看另一個時區的時間

在世界時間功能中，按 (D) 鈕改變城市代碼設定。

- 按住 (D) 鈕可高速選擇。
- 要顯示 UTC 城市代碼 (0 時差) 時，請同時按 (B) 鈕及 (D) 鈕。

Ch-40

### 如何指定一個城市的標準時間或夏令時間 (DST)

1. 在世界時間功能中，用 (D) 鈕顯示要改變其標準時間/夏令時間設定的城市代碼 (時區)。




2. 按住 (A) 鈕約兩秒鐘。
  - 此操作在夏令時間 (DST 指示符出現) 與標準時間 (DST 指示符消失) 之間選擇在第 1 步中選擇的城市的夏令時間設定。
  - 請注意，當 UTC 被選作世界時間市時，不能切換標準時間/夏令時間 (DST)。
  - 標準時間/夏令時間 (DST) 設定只影響目前顯示的城市。其他城市不受影響。

Ch-41

### 如何交換居住城市與世界時間城市

在世界時間功能中，按住 (B) 鈕至少三秒鐘。此時 **SWAP Hold** 開始在畫面上閃動，然後居住城市與世界時間城市交換。


例如：要交換居住城市 (TYO) 與世界時間城市 (NYC) 時

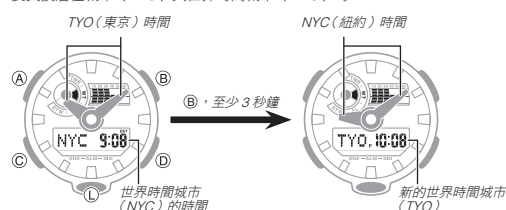

Ch-42

### 鬧鈴的使用

#### 鬧鈴開啟/解除指示符

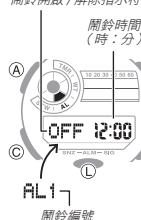

本錶配備有五個可單獨使用的每日鬧鈴。一個每日鬧鈴開啟後，當每天計時功能的時間到達預設鬧鈴時間時，手錶將鳴音約 10 秒鐘。鬧鈴中的一個是間歇鬧鈴，其每五分鐘鳴響一次，最多鳴響七次。

您還可以開啟整點響報，使本錶在每小時整點時鳴音兩次。


#### 如何進入鬧鈴功能

- 用 (C) 鈕選擇鬧鈴功能，如第 Ch-13 頁所示。
- 間歇鬧鈴畫面由 **SNZ** 表示，而其他鬧鈴畫面由 **AL1** 至 **AL4** 的編號表示。整點響報畫面則由 **SIG** 表示。
- 進入鬧鈴功能時，上次退出該功能時畫面上顯示的資料首先出現。

Ch-43

- 在鬧鈴功能中若您不進行任何操作經過約兩至三分鐘，手錶將自動返回計時功能。

### 如何設定鬧鈴時間

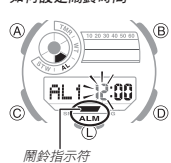

1. 在鬧鈴功能中，用 (D) 鈕選擇要改變其設定的鬧鈴。
  - 鬧鈴時間的時數開始閃動。數字開始閃動後鬆開 (A) 鈕。
  - **ALM** 出現在畫面上時表示鬧鈴已開啟。
2. 按住 (A) 鈕，直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且鬧鈴時間的時數開始閃動。數字開始閃動後鬆開 (A) 鈕。
  - **ALM** 出現在畫面上時表示鬧鈴已開啟。

3. 按 (C) 鈕選擇時數或分數 (閃動)。
  - 閃動的數字處於被選擇狀態。
4. 用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕改變時數及分數設定。
  - 按住其中一鈕可高速調整。
  - 使用 12 小時制設定鬧鈴時間時，請注意正確設定鬧鈴時間的上午 (無指示符) 或下午 (P 指示符)。
5. 按 (A) 鈕退出設定功能。

#### 如何測試鬧鈴


在鬧鈴功能中，按住 (D) 鈕可使鬧鈴鳴響。

Ch-44

Ch-45

### 如何開啟或解除鬧鈴或整點響報

#### 間歇鬧鈴開啟指示符

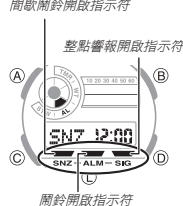

- 在鬧鈴功能中，按 (D) 鈕選擇鬧鈴或整點響報。
- 當所需要的鬧鈴或整點響報顯示時，按 (B) 鈕開啟 (**ON** 出現) 或解除 (**OFF** 出現)。
- 鬧鈴開啟指示符 (當任何鬧鈴被開啟後)、間歇鬧鈴指示符 (當間歇鬧鈴被開啟後) 及整點響報開啟指示符 (當整點響報被開啟後) 顯示在所有功能畫面上。
- 開啟間歇鬧鈴後，**SNZ** 和 **ALM** 出現。

如何停止鬧鈴音  
按任意鈕。

### 照明

即使在黑暗中手錶的照明亦可使畫面明亮易觀。

#### 如何點亮照明

- 在任意功能中，按 (L) 鈕可點亮照明。
- 您可以使用下列操作步驟選擇 1.5 秒或 3 秒作為照明持續時間。

Ch-46

Ch-47

### 如何改變照明持續時間

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到閃動的 **SET Hold** 指示符從畫面上消失，並且目前所選城市代碼開始在畫面上閃動。
2. 按 (C) 鈕 10 次顯示照明持續時間設定畫面。
  - 現在的照明持續時間設定 (1 或 3) 將在畫面上閃動。
  - 有關如何選擇設定畫面的說明，請參閱“如何設定數字時間及日期”一節 (第 Ch-21 頁) 中的第 2 步。
3. 按 (D) 鈕在 3 秒 (3 出現) 與 1.5 秒 (1 出現) 之間選擇照明持續時間。
4. 完成所有設定後，按 (A) 鈕退出設定畫面。

### 指針位置的調整


若手錶進入過強磁場或受到過撞擊，其指針指示的時間可能會與數字畫面上顯示的時間不一致。此種情況發生時，應調整指針的位置。

#### 重要！


- 祇要指針指示的時間與數字畫面上顯示的時間一致，便不需要執行下述操作。

Ch-48

Ch-49

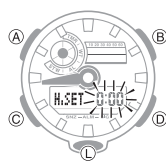

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕約五秒鐘直到 0:00 開始閃動。  
0:00 閃動後鬆開 (A) 鈕。  
• 此時進入時針及分針調整功能。

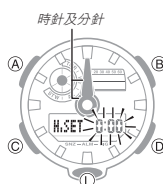


2. 若時針及分針不指向 12 時，則請用 (D) (+) 鈕及 (C) (-) 鈕將它們調整到那裡。  
• 按住其中一鈕可高速移動指針。
3. 按 (A) 鈕返回計時功能。  
檢查並確認指針指示的時間與數字畫面上顯示的時間一致。若時間不一致，請再次執行上述校正操作。

Ch-50

Ch-51

## 按鈕操作音

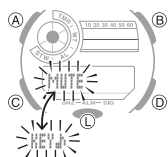

按鈕操作音可以根據需要開啟或解除。  
• 即使解除了按鈕操作音，目標時間鬧鈴、鬧鈴、整點響報及其他鳴音亦都正常鳴響。

### 如何開啟或解除按鈕操作音

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到閃動的 SET Hold 指示符從畫面上消失，並且目前所選城市代碼開始在下顯示幕的左側閃動。
2. 按 (C) 鈕九次顯示按鈕操作音開啟 / 解除畫面 (第 Ch-22 頁)。  
畫面顯示 KEY J 或 MUTE。

3. 按 (D) 鈕在 KEY J (開啟) 與 MUTE (解除) 之間切換設定。
4. 完成所有設定後，按 (A) 鈕退出設定畫面。

Ch-52

Ch-53

## 疑難排解

### 指針的動作及指示

- 指針指示的時間與畫面上的數字時間不同。  
可能是手錶曾經受到過磁力或強衝擊，致使指針錯位。調整手錶指針的基準位置 (第 Ch-49 頁)。

### 時間設定

- 現在時間有幾個小時的誤差。  
可能是居住城市的設定錯誤 (第 Ch-18 頁)。檢查居住城市設定並根據需要進行更正。
- 現在時間有一個小時的誤差。  
可能需要改變居住城市的標準時間 / 夏令時間 (DST) 設定。用“數字時間及日期的調整”一節 (第 Ch-21 頁) 中的操作改變標準時間 / 夏令時間 (DST) 設定。


### 世界時間功能

- 世界時間功能中的世界時間城市的时间不準。  
可能是因為標準時間與夏令時間的切換錯誤。有關詳情請參閱“如何指定一個城市的標準時間或夏令時間 (DST)”一節 (第 Ch-41 頁)。

Ch-54

Ch-55

## 主要的指示符

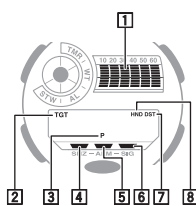

編號	名稱	參閱
1	圖示 *	Ch-57
2	目標時間的測量正在進行	Ch-30
3	下午指示符	Ch-17
4	鬧鈴開鈴開啟指示符	Ch-46
5	鬧鈴開鈴指示符	Ch-44
6	整點響報開啟指示符	Ch-46
7	DST 指示符	Ch-20, Ch-41
8	指針移位指示符	Ch-14

\* 圖示在各功能中如下所述動作。

功能	閃動
計時功能	隨現在時間的秒數出現或消失。
秒錶功能	隨分數閃動。
倒數定時器功能	隨分數閃動。
世界時間功能	隨世界時間時區中的現在時間的秒數出現或消失。

Ch-56

Ch-57

## 規格

常溫下的精確度：每月 ± 15 秒

數字計時：時、分、秒、下午 (P)、月、日、星期

時制：12 小時及 24 小時時制

日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆

其他：居住城市代碼 (可從 48 個城市代碼中選擇)；  
標準時間 / 夏令時間 (日光節約時間)

指針計時：時、分 (指針每 20 秒鐘轉動一下)

秒錶功能：

測量單位：1/100 秒

測量限度：23:59'59.99"

測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間，  
直接從計時功能啟動測時，目標時間鬧鈴

倒數定時器功能：

測量單位：1/10 秒

倒數限度：60 分鐘

倒數開始時間的設定範圍：1 分鐘至 60 分鐘 (以 1 分鐘為單位)

世界時間功能：48 個城市 (31 個時區)

其他：夏令時間 / 標準時間；居住城市 / 世界時間城市交換功能

鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴 (1 個間歇鬧鈴)；整點響報

照明：LED (發光二極管)；照明持續時間可選 (約 1.5 秒鐘或 3 秒鐘)

其他：按鈕操作音開啟 / 解除；移動指針以查看數字畫面

Ch-58

Ch-59

電源：一個鋰電池（型號：CR2016）  
 電池的供電時間：在下述條件下為 5 年：  
 • 鬧鈴：10 秒 / 日  
 • 照明每天點亮一次（1.5 秒）  
 頻繁使用照明會很快將電池耗盡。

規格如有變更，恕不另行通知。



## City Code Table



Ch-60

L-1

### City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11	FEN	Fernando de Noronha	-2
HNL	Honolulu	-10	RAI	Praia	-1
ANC	Anchorage	-9	UTC		
YVR	Vancouver	-8	LIS	Lisbon	0
LAX	Los Angeles	-8	LON	London	
YEA	Edmonton	-7	MAD	Madrid	
DEN	Denver	-7	PAR	Paris	+1
MEX	Mexico City	-6	ROM	Rome	
CHI	Chicago	-6	BER	Berlin	
NYC	New York	-5	STO	Stockholm	
YHZ	Halifax	-4	ATH	Athens	
YYT	St. John's	-3.5	CAI	Cairo	+2
BUE	Buenos Aires	-3	JRS	Jerusalem	
RIO	Rio De Janeiro	-3			

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

\* This table shows the city codes of this watch (As of July 2016).  
 \* The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-3