



# CT-S400/410 Casiotone

## Snabbstartsguide

Besök CASIO:s webbplats för mer detaljerad information om produkten och dess funktioner.  
Tillgänglig information: instruktionshäfte, partiturer m.m.  
<https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/CT-S400/>

Läs detta dokument och förvara det sedan på en säker plats tillsammans med garantibeviset. Se till att läsa "Säkerhetsföreskrifter" i det medföljande bladet "LÄS DETTA!" och använd produkten korrekt.



### Medföljande tillbehör

- Notställ
  - Remläs (medföljer notstället)
  - Flygblad
    - LÄS DETTA! Ark
    - Övrigt (garanti o.dyl.)
- Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan föregående meddelande.

## Förberedelse


### Förberedelse av strömförsörjning

#### ■ Användning av nättillsatsen


- 1 Anslut nättillsatsen enligt bilden till höger.
  - Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna digitala klaviatur.

#### ■ Användning av batterier

- 1 Klaviaturens undersida  
Öppna
- 2 Sätt i sex batterier av storlek AA.
- 3 Flikar  
Stäng
- 4 Ange batteritypen.  
Vi hänvisar till "Konfigurering av funktionsinställningar" på baksidan av detta blad.

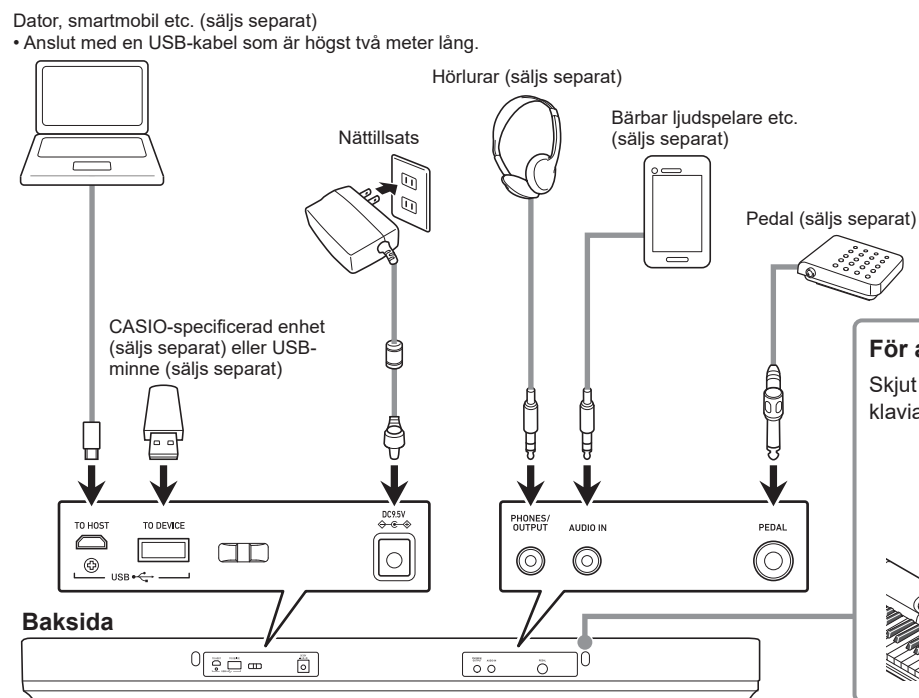

### För att montera notstället

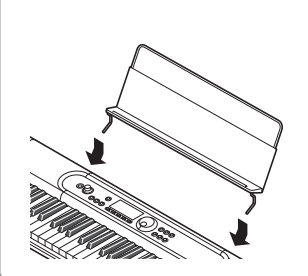

## Grundmanövrering

**Strömbrytare (⏻)**  
Tryck här för att slå på strömmen. Tryck långvarigt för att slå av strömmen.

**Ratten VOLUME**  
Vrid här för att reglera den samlade volymen.

**Knappen HOME**  
Tryck här för att återgå till startskärmen. (Startanpassning stöds.)

**Knappen SURROUND**  
Tryck här för att utvidga ljudet. (Avaktiverat medan hörlurar är anslutna.)

**Ratt**  
Vrid här för att ändra nummer och värden på skärmen.

**Ratt för tonhöjdsböjning**  
Vrid för en mjuk ändring av tonhöjden i en not som ljuder.

**Automatiskt strömvagn**  
Strömmen slås av automatiskt efter 30 minuters oanvändning. (på, av, omkopplingsbart)

**Pedal**  
Håller ut noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt. Även om tangenter som spelas på släpps upp, så hålls noter ut på samma sätt som om tangenterna hölls nertryckta tills pedalen släpps upp.

**Anslagskänslighet**  
Hårdare tryckning på en tangent ger ett högre ljud, medan en mjukare tangentryckning ger ett mjukare ljud.

## Användning av metronomen

- 1 HOME
  - 2
  - 3 Aktivera metronomen.
  - 4 Ange ett slagvärde.
- 

## Ändring av tempo

- 1
  - 2
- 

## Spelning med olika ljud

- 1 TONE
- 

### För att välja en ton

- 2
- 

Kategori	Nr
PIANO	1 - 20
ELEC. PIANO	21 - 53
ORGAN	54 - 87
GUITAR	88 - 137
BASS	138 - 182
STRINGS	183 - 204
BRASS	205 - 234
REED	235 - 252
PIPE	253 - 264
SYNTH	265 - 322
PAD/CHOIR	323 - 370
ETHNIC	371 - 441
GM TONES	442 - 569
DRUM SET	570 - 600

### För att ändra klaviaturens höga och låga toner

- 2 SP
- 

- 3 Välj en ton för klaviaturens låga register.

### För att spela med två skiftade toner

- 2 LY
- 

- 3 Välj tonen som ska skiftas.

### För att spela med anslagskänslighet

- 2 OFF LIGHT NORMAL HEAVY
- 

OFF: Ingen anslagskänslighet.  
LIGHT: Ljudigare noter med lättare anslag än NORMAL.  
NORMAL: Normal anslagskänslighet.  
HEAVY: Ljudigare noter kräver kraftigare anslag än NORMAL.


### För att spela med uthållning

- 2 SUS
- 

### För att återge arpeggiofraser automatiskt


- 2 ARP
- 

- 3 Aktivera arpeggiatorn.

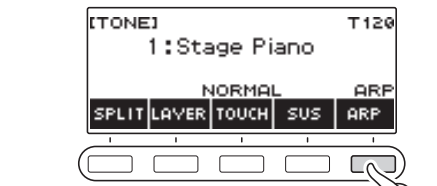

Tryck långvarigt

- 4 Välj en typ.

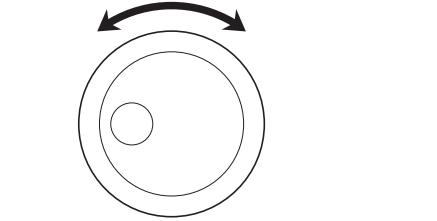

- 5 Spela enskilda noter och akkord.

## Spelning av en låt för underhållning eller medspelning

- 1 SONG
- 

### För att välja en låt

- 2
- 

### För att spela låten

- 2
- 

- 3
- 
- Hoppa bakåt      Hoppa framåt

Kategori	Nr
PIANO/CLASSICS	1 - 60
EVENT	61 - 65
WORLD	66 - 110
EXERCISE	111 - 160
USER SONG	161 - 170
tone REC	171
RHYTHM REC	172
PART OFF REC	173
MULTI TRACK REC	174 - 178

### För att återge en räkning

- 2 COUNT PRECOUNT
- 

COUNT: En taktäkning ljuder under hela låtuppspelningen.  
PRECOUNT: En taktäkning ljuder i början av låten, innan själva uppspelningen startar.

- 3
- 


### För att öva på en viss del

- 2 RIGHT OFF LEFT OFF BOTH OFF
- 


RIGHT OFF: Högerhandens del nertystad för övning av högerhandens del  
LEFT OFF: Vänsterhandens del nertystad för övning av vänsterhandens del  
BOTH OFF: Båda händernas delar nertystade för övning av båda händernas delar

- 3
-

## Val av rytm för ensemblespelning

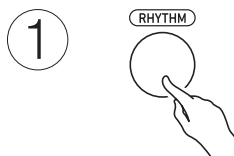


### För att välja en rytm

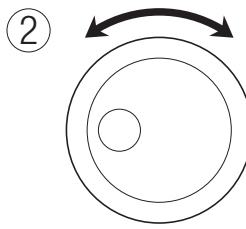


Kategori	Nr
POPS	1 - 12
8 BEAT	13 - 16
16 BEAT	17 - 20
ROCK	21 - 32
DANCE	33 - 41
JAZZ	42 - 52
TRAD	53 - 59
LATIN I	60 - 75
LATIN II	76 - 91
WORLD I	92 - 110
WORLD II	111 - 157
COUNTRY	158 - 163
ENSEMBLE/ORCHESTRA	164 - 168
BALLAD	169 - 180
PIANO RHYTHMS	181 - 200

### För att spela en rytm

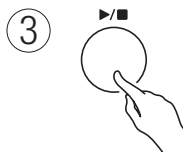


### För att ändra mönstret

2 Starta rytmen.

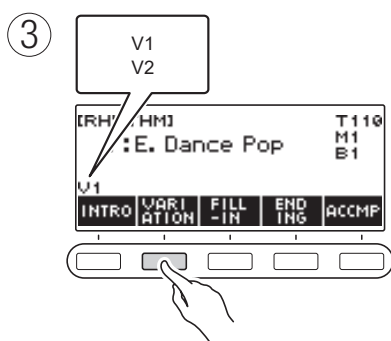


### För att infoga en utfyllnad

2 Starta rytmen.

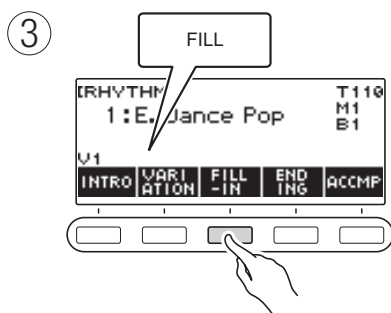

### För att infoga ett intro


2 Starta rytmen.

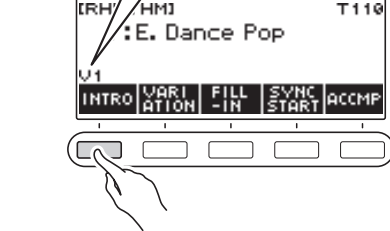

3 Starta rytmen.


### För att infoga en avslutning

2 Starta rytmen.

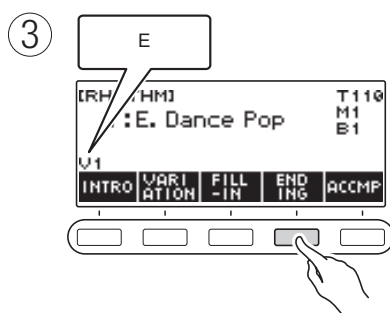

### För att återge kompmönstret med ackord

2 Starta rytmen.

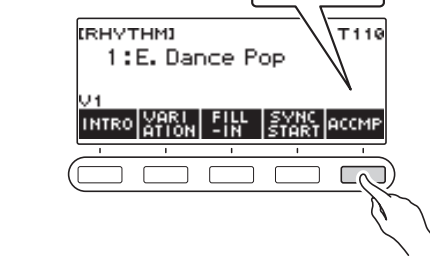

3 Starta rytmen.


4 Använd ackordinmatningstangenterna till att spela ackord.



Ackordinmatningstangenter


### För att starta rytmspelning så fort ett ackord spelas

2 Starta rytmen.

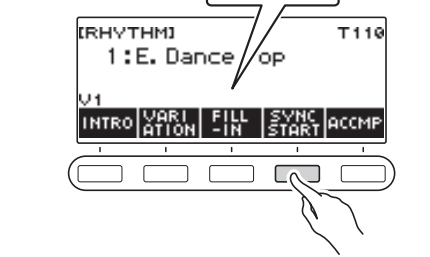


3 Tryck på knappen ACCMP för att ta fram AC på skärmen. Spela sedan ett ackord på tangentbordet för ackompanjemang.

## Inspelning av framförande

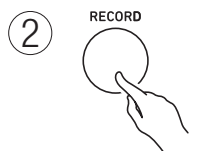


3 Spela det som ska spelas in.

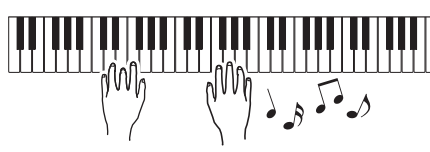


Inspelning startar.


4 Avbryt inspelning.

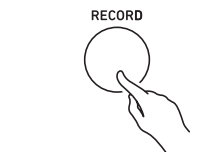



5 Spela upp inspelningen.

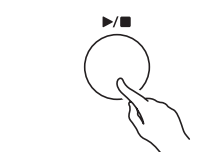


## Konfigurering av funktionsinställningar

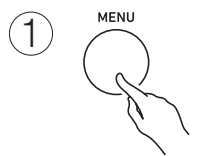

2 Ta fram SETTING på skärmen.

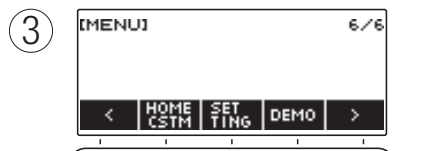
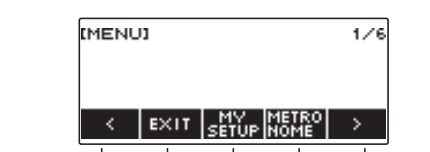


4 Välj en funktion.

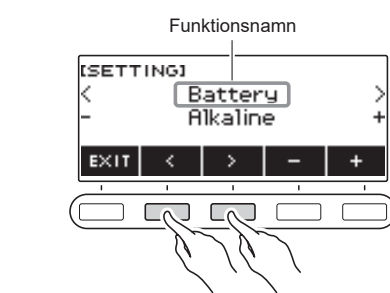

Angående detaljer kring funktioner hänvisas till instruktionshäftet på CASIO:s webbplats.



5 Ändra inställningsvärdet.

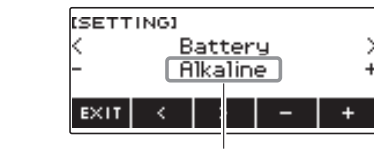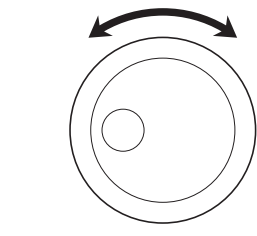

Exempel: För att ange batterityp Alkaline: Alkaliska batterier Ni-MH: Laddningsbara nickelmetallhydridbatterier

### För att initialisera en inställning


4 Välj "All Initialize".

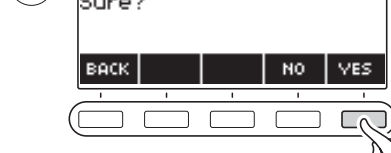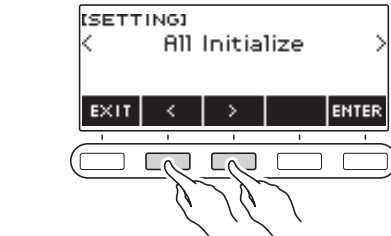




En omstart sker.

## Registrering och återkallning av framförandeinställningar

### För att registrera en inställning

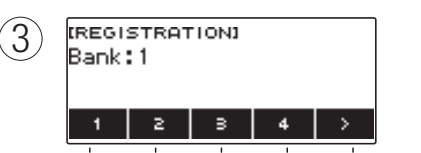


5 Välj en bank.

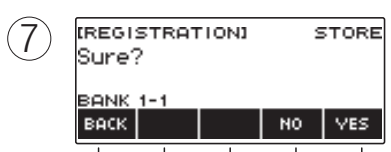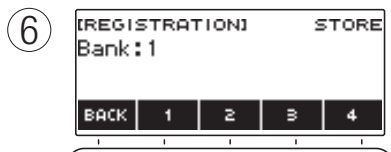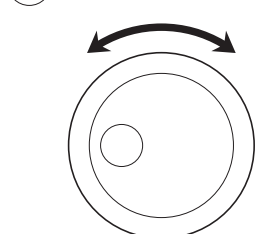

### För att återkalla en inställning



3 Välj en bank.

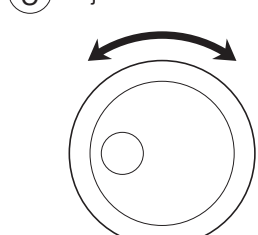

## Tekniska data för produkten

**Modell:** CT-S400/CT-S410

**Klaviatur:** 61 tangenter

**Anslagskänslighet:** 3 nivåer, av

**Maximal polyfoni:** 48 noter

**Tonfunktioner:** 600 förinställda toner

**Effekter:** Efterklang (20 typer, av); Kör (10 typer, ton); DSP

**Metronom:** Klockljud av, 1 till 16 slag; Tempoomfång: 20 till 255

**Låtbank:** 160 förinställda låtar; Del av-funktion: vänsterhand, högerhand, båda händer

**Autokomp:** 200 förinställda rytmer, 10 användarytmer, 200 direktförinställningar, INTRO, ENDING; Omkoppling av ackordinmatningsläge

**Register:** Maximalt 32 inställningar (4 inställningar x 8 banker)

**Demofunktion:** 1 demonstrationslåt, 110 inbyggda låtbankslåtar

**Funktionsvolyminställning:** Metronom, rytm, låt

**MIDI-inspelning:** Realtidsinspelning, uppspelning; Toninspelningslåtar: 1 låt, rytminspelningslåtar: 1 låt, flerspårsinspelningslåtar: 5 låtar, 6 spår (1 systemspår, 5 solospår); Kapacitet: cirka 40 000 noter (en låt)

**Övriga funktioner:** Transponering (±1 oktav, -12 till 0 till +12 halvtoner); oktavsifte (-3 till 0 till +3 oktaver); stämning (A4 = 415,5 till 465,9 Hz; grundinställning = 440,0 Hz), 12 autoharmoniseringstyper; 100 arpeggiortyper

**Ratt för tonhöjdsbajning:** 0 till 24 halvtoner

**Appfunktion:** Stöd för iOS och Android (anslutning via USB-porten)

**MIDI:** 16-kanalig mottagning med multiklang; GM Level 1-standard

**In/utgångar:** Utgången PHONES/OUTPUT: stereominijack (3,5 mm); Ingången AUDIO IN: stereominijack (3,5 mm) (inimpedans: 10 kΩ, ingångskänslighet: 200 mV); USB TO HOST-port: mikro-B; USB TO DEVICE-port: typ A; Ingången PEDAL: standardjack (6,3 mm) (pedaluthållning, sostenuto, soft, start/stopp, utfyllnad, arpeggiatorlås)

**Strömintag:** 9,5 V likström

**Strömförsörjning:** 2-vägs strömförsörjning; Automatiskt strömavslag (30-minuters utlösningstid; kan avaktiveras)

**Batterier:** 6 st. alkaliska batterier (storl. AA) eller laddningsbara nickelmetallhydridbatterier (storl. AA); cirka 4 timmars (alkaliska batterier) eller cirka 4 timmars (nickelmetallhydridbatterier) kontinuerlig drift\*

\* Uppmätta värden vid användning av eneloop-batterier. eneloop är ett varumärke tillhörigt Panasonic Corporation.

• Verklig kontinuerlig drifttid kan vara kortare beroende på batterityp, typ av framförande och bruksförhållanden.

• Angivning av fel batterityp kan medföra felaktig visning av batterinivå och plötslig strömförlust.

Nåttillsats: AD-E95100L (JEITA-standard, med enhetlig kontaktpolaritet)

**Högtalare:** 13 cm x 6 cm (oval) x 2 (uteffekt: 2,5 W + 2,5 W)

**Strömförbrukning:** 9,5 V ~ 7,5 W

**LCD-skärm:** Justerbar kontrast

**Ytermått:** 93,0 (B) x 25,8 (D) x 8,4 (H) cm

**Vikt:** Cirka 4,5 kg (utan batterier)

Rätten till ändring av tekniska data och utformning förbehålles utan föregående meddelande.

- All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO.
- UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSÄVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
- Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande.
- Företags- och produktamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.

En märketikett sitter på undersidan av produkten.

### Funktioner ej beskrivna i detta instruktionshäfte

Detta instruktionshäfte ger en allmän beskrivning av huvudfunktioner. För mer detaljerad information hänvisar vi till "Instruktionshäfte".

<https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/CT-S400/>



### I "Instruktionshäfte" beskrivs följande funktioner.

- Lagring av inställningar (egna inställningar)
- Ändring av tonhöjden i oktavssteg (oktavsifte)
- Ändring av tonhöjden i halvtonssteg (transponering)
- Ändring av skalan (skalstämning)
- Spelning med ett utvidgat ljud (surround)
- Lagring och återkallning av inställningar (registrering)
- Övrigt

CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan