



PX-S7000

Snabbstartsguide

Spara all information för framtida referensbehov. Se till att läsa det medföljande bladet "LÅS DETTA!" och använd digitalpianot korrekt.

Detta instruktionshäfte innehåller allmän information om användning av digitalpianot. Besök CASIO:s webbplats för mer detaljerad information om produkten och dess funktioner. Tillgänglig information: Instruktionshäfte, MIDI-implementering m.m. <https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/PX-S7000/>



Medföljande tillbehör

- Pianoställning med 3 pedaler
- Notställ
- Nätkabel (AD-E24250LW)
- Nätkabel
- Trådlös adapter för MIDI & audio
- Pianoskydd
- Trycksaker
 - Bladet LÅS DETTA!
 - Bladet Montering av ställning
 - Övrigt (garanti o.dyl.)
- Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan föregående meddelande.

Separat tillgängliga tillbehör


Information om separat tillgängliga tillbehör för denna produkt återfinns i CASIO:s katalog, som finns hos din återförsäljare, eller på CASIO:s webbplats. <https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/PX-S7000/>



Anslutning av externa enheter

Kontrollera att digitalpianot är avslaget innan någon annan enhet ansluts eller kopplas loss.

Baksida

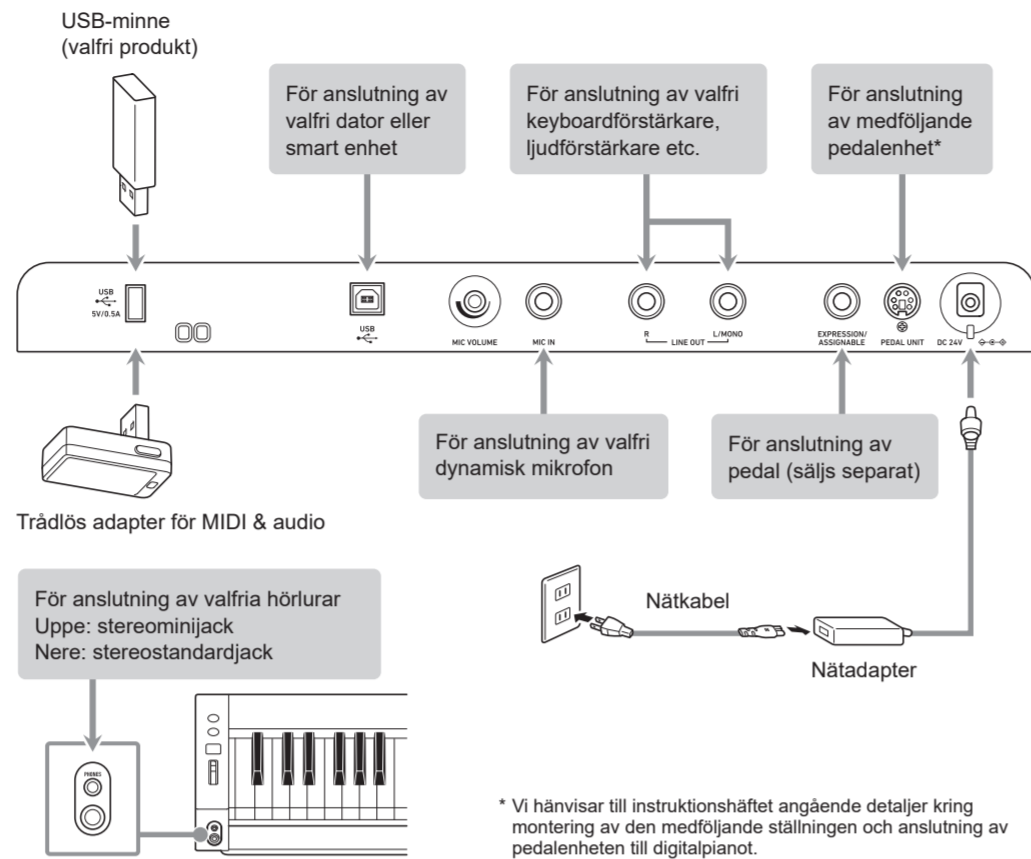

Strömvarning (belysningseffekt)

När digitalpianot drivs med nätadaptern och har varit inaktivt i cirka 6 minuter, så betar det sig enligt följande för att påminna om att strömmen inte har slagits av.


- Skärmen och alla indikatorer på den främre panelen slocknar och endast tonhöjdsbøjningsreglaget tänds.
- Om ljud matas in från en smart enhet ansluten till digitalpianot via Bluetooth®, så tänds och släcks indikatorerna på digitalpianots främre panel i enlighet med låtens volymnivå.

ANM.

- Om strömbrytaren trycks i kortvarigt betar sig digitalpianot enligt ovan, som om 6 inaktiva minuter har passerat. Om någon ljudinmatning förekommer aktiveras även belysningseffekten.

Allmän översikt

I detta avsnitt beskrivs hur den främre panelens olika delar fungerar.

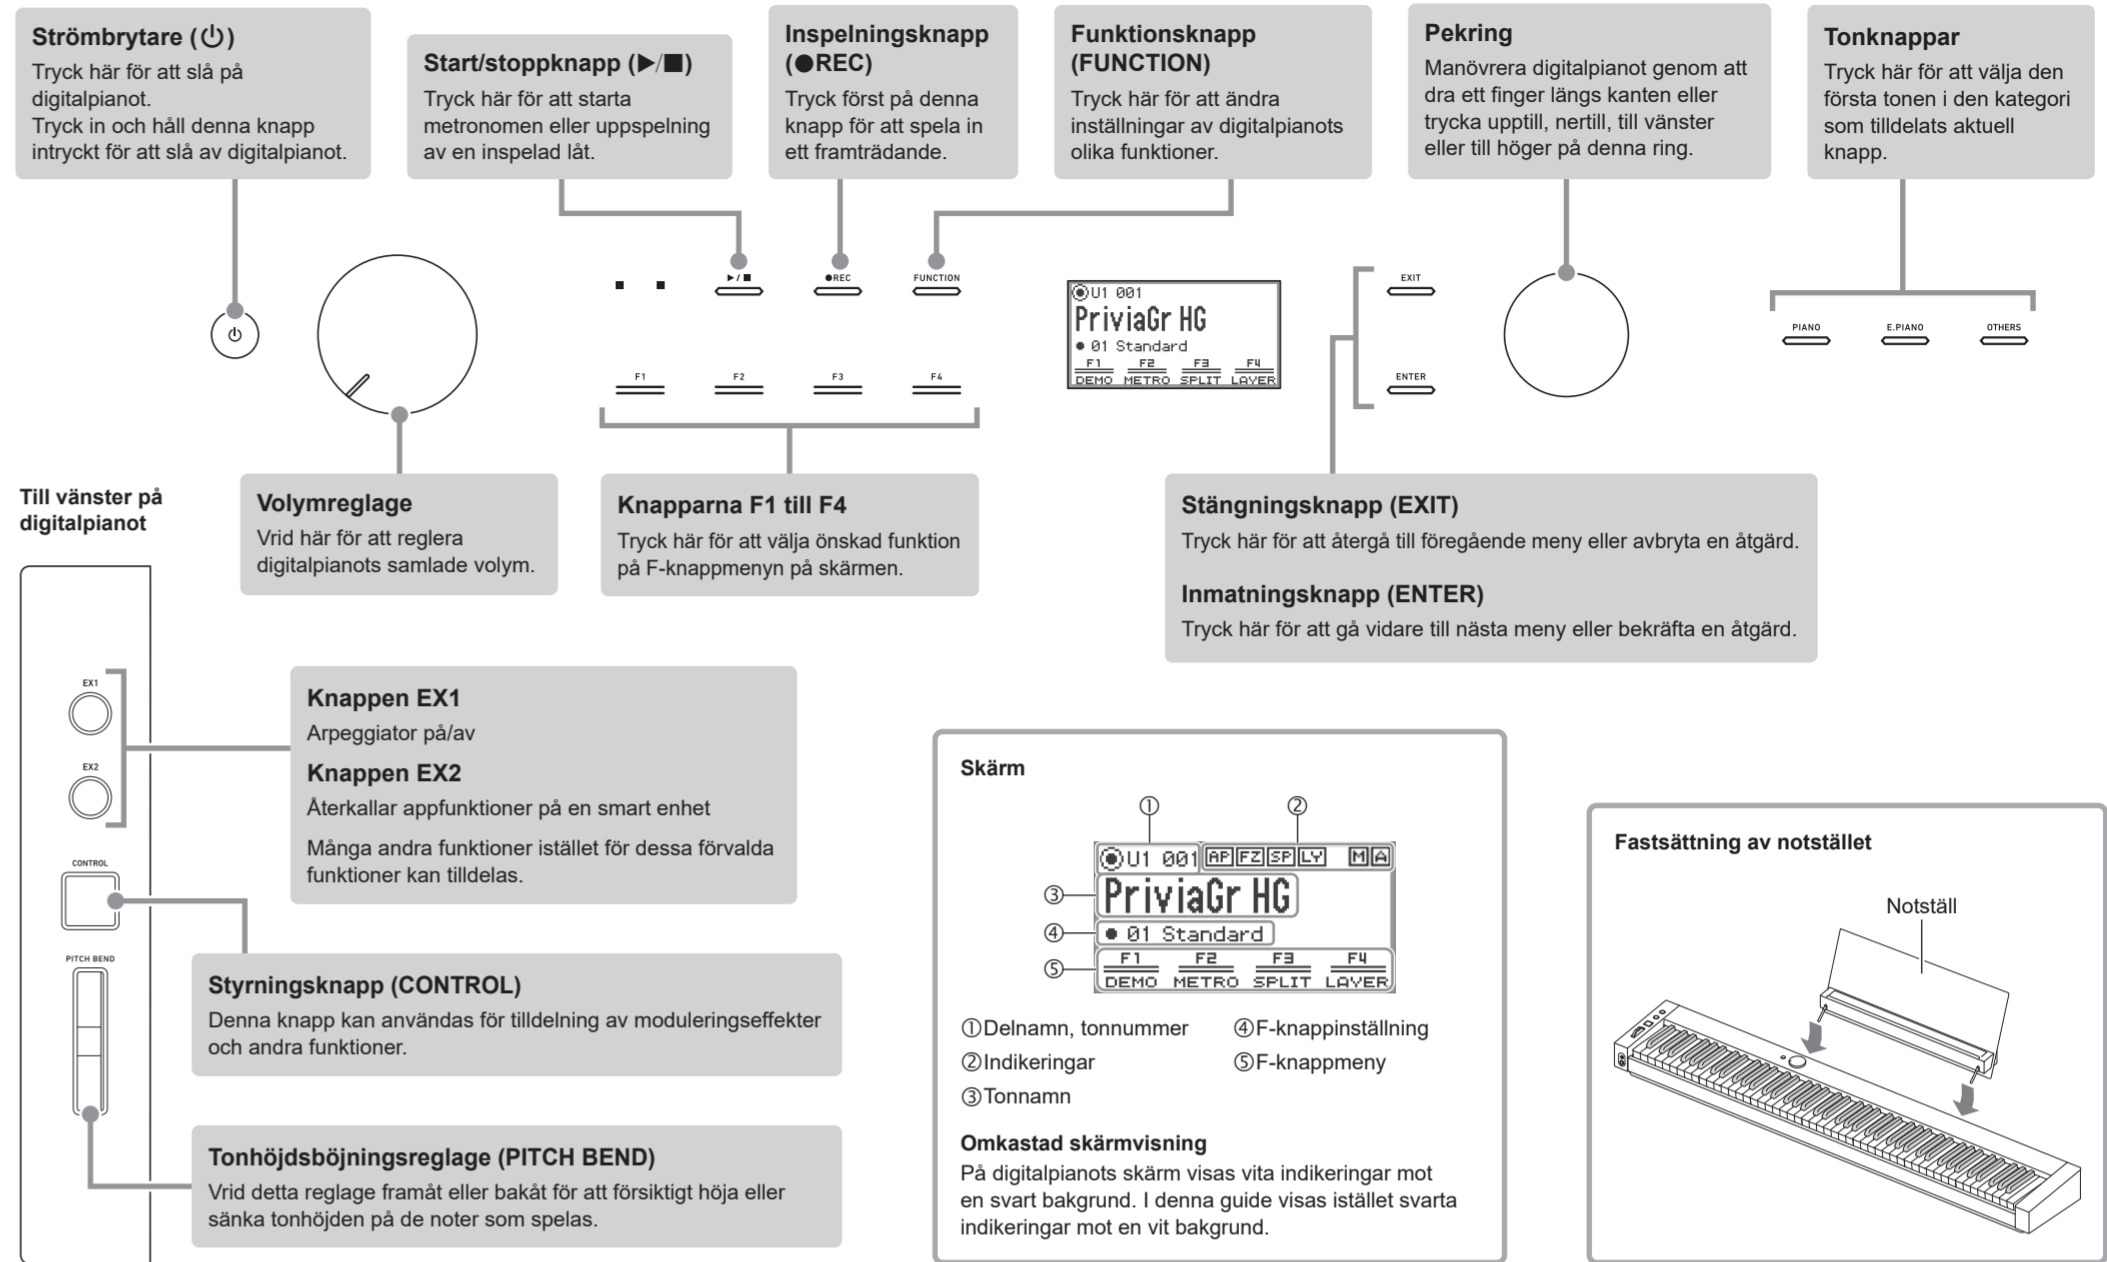


● Vi hänvisar till tillhörande "Instruktionshäfte" på CASIO:s webbplats angående detaljer kring användning av varje funktion.

Fingermanövreringar och anvisningar i denna guide

Denna manövrering	anges enligt följande
Tryck kortvarigt på knappen	
Håll knappen intryckt i cirka 2 sekunder och släpp den sedan	
Tryck kortvarigt på den övre, nedre, vänstra eller högra kanten på pekringen	Tryck uppåt, neråt, till vänster eller till höger på ringen.
Förflytta fingret längs ytterkanten på pekringen i moturs eller medurs riktning	Dra längs ringkanten.
Tryck kortvarigt på knappen F1	


Gemensam grundmanövrering

Använd följande vägledning för att få en bra förståelse av hur digitalpianot manövreras!

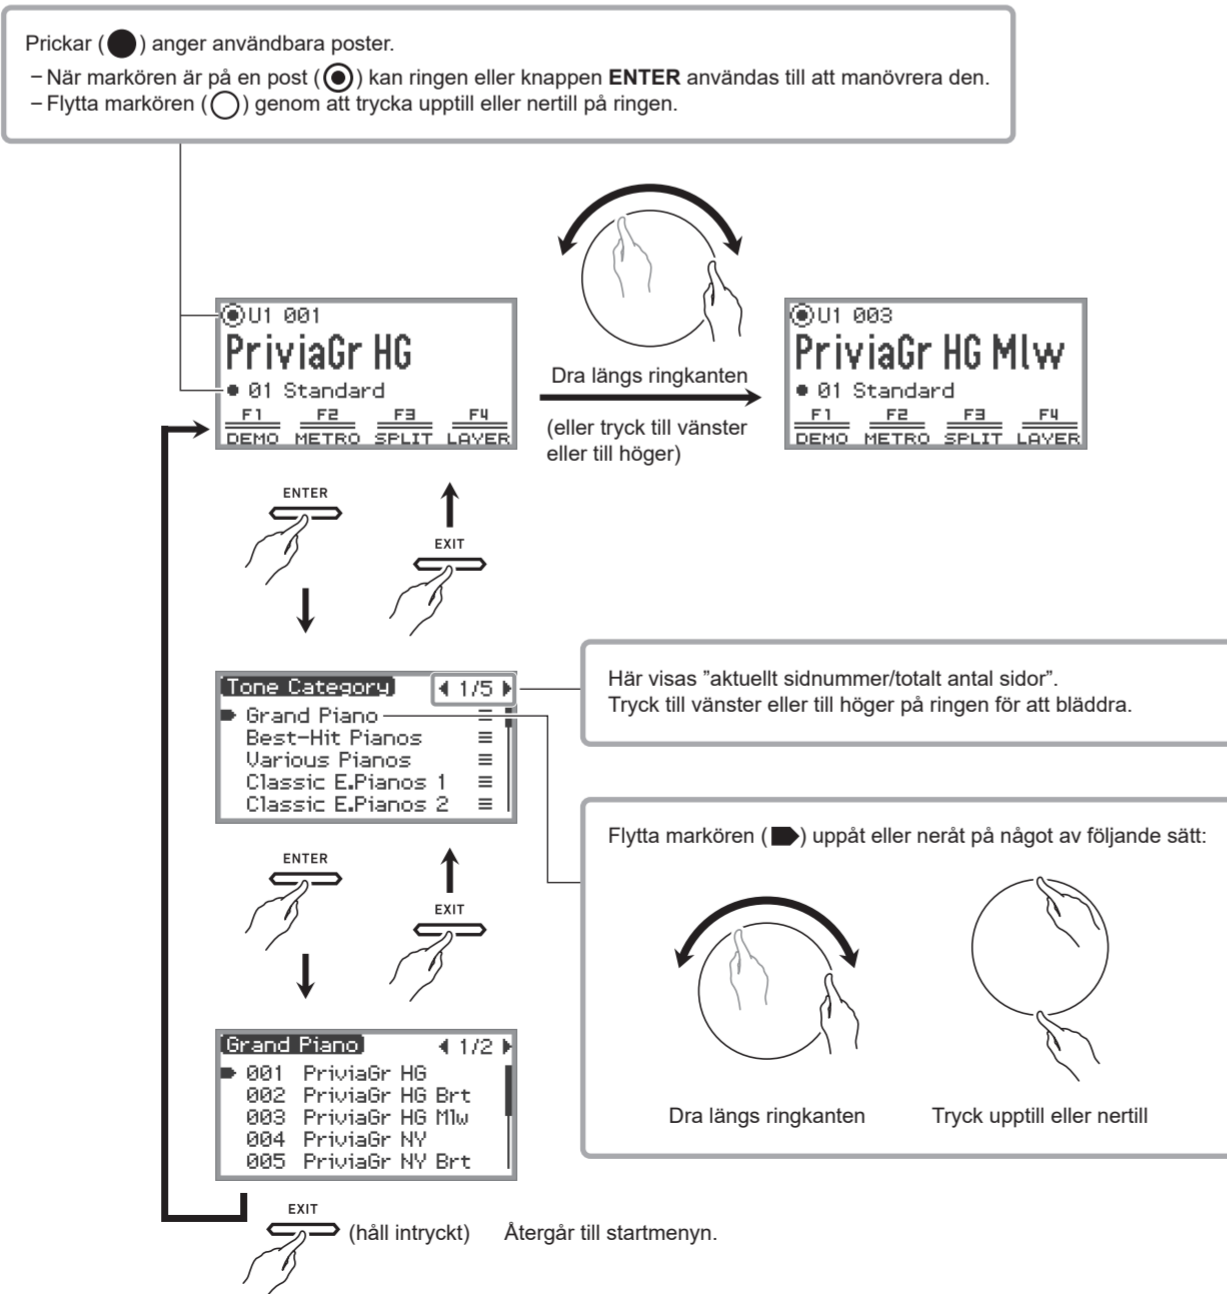

F-knappmeny

● F-knappmenyn på skärmen representerar motsvarande F-knappar (F1 till F4).

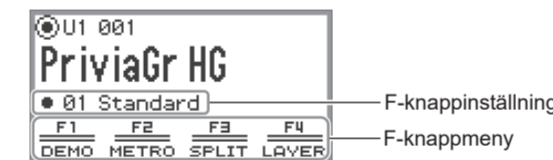


F-knappar (F1 till F4)




● Vid byte av F-knappinställning (01 etc.) ändras F-knappmenyn.

1 Tryck uppåt eller neråt på ringen för att flytta ○ till raden med F-knappinställning.

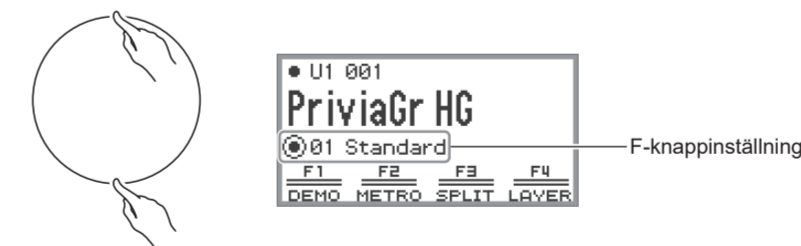


2 Dra längs ringkanten.

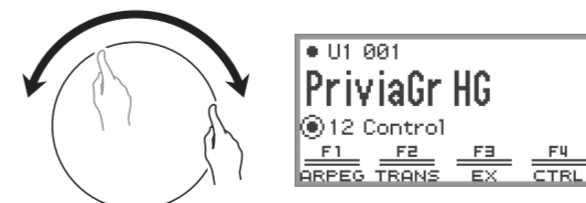


Val och spelning av en ton

1 Tryck uppåt eller neråt på ringen för att flytta ○ till raden med delnamn och tonnummer.

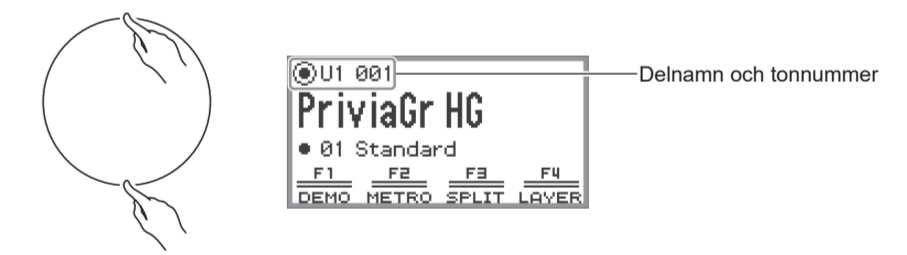

Tonval i ordningsföljd


2 Dra längs ringkanten.

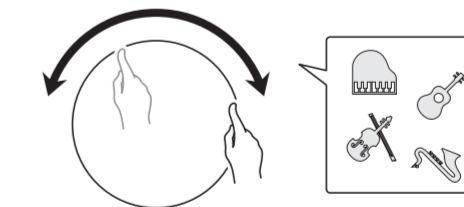

Tonval efter kategori

2 Tryck på knappen ENTER.

- En lista med namn på tonkategorier visas.

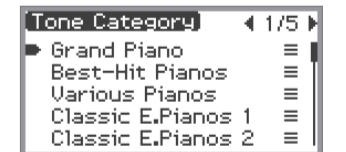

3 Dra längs ringkanten för att välja en tonkategori och tryck sedan på knappen ENTER.

- En lista med tonnamn visas.



4 Dra längs ringkanten för att välja önskad ton och tryck sedan långvarigt på knappen EXIT.

Spelning med olika ljud

- ① Välj F-knappinställningen "01 Standard". F-knappmeny



För att spela med två skiftade toner



För att ändra klaviaturens höga och låga toner




- ③ Välj tonen som ska skiftas.
 Val och spelning av en ton

- ③ Välj ton för klaviaturens låga register.
 Val och spelning av en ton

Lyssning på demonstrationsspelning

- ① Välj F-knappinställningen "01 Standard".
 F-knappmeny

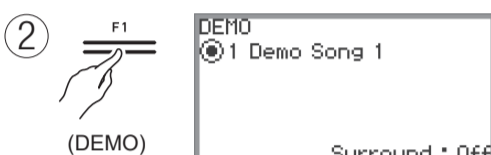

- ③ Starta demonstrationsspelningen.
• Vid varje tryckning på knappen pausas eller återupptas demonstrationsspelningen.


- ④ Koppla ur läget DEMO.

Justering av ljudegenskaper för akustiskt piano (akustisk simulator)

Noters ljudegenskaper för akustiskt piano kan justeras enligt anvisningarna nedan.

- Strängresonans
- Dämpningsresonans
- Öppen strängresonans
- Delad resonans
- Dämparbrus
- Tangentläppsljud

- ① Välj F-knappinställningen "09 Favorite Piano". F-knappmeny

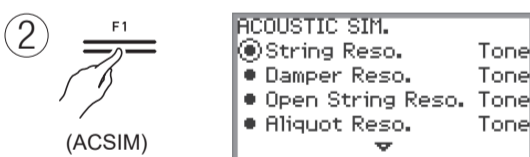

Inspelning av ett framförande (MIDI-inspelning)

- ① Avsluta inspelningen.

- ② Spela något på klaviaturen.



Inspelning startar.


- ④ Spela upp det inspelade framförandet.

ANM.

- Den förvalda inspelningsinställningen är MIDI-inspelning (framförandet spelas in som MIDI-data). Det är även möjligt att växla till en ljudinspelare, som spelar in ljuddata som de är och inkluderar ljud som matas in via ingången MIC IN.
- Läget SONG kopplas in på digitalpiano när inspelningen spelas upp. Läget SONG medger även uppspelning av MIDI-data (SMF, CMF och MRF) och ljuddata (WAV och MP3) i digitalpianos minne eller på ett USB-minne.

Användning av metronomen

- ① Håll knappen **FUNCTION** intryckt och tryck på knappen




Metronomen startar.

- Stoppa metronomen på samma sätt.

ANM.

- Tryck på **F2 (METRO)** medan F-knappinställningen "01 Standard" är vald för att välja tempo och guidetyt för metronomen (normalt metronomljud, trummonster etc.).

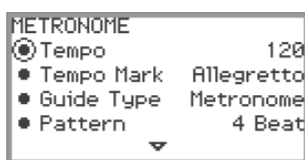

Automatisk arpeggiospelning (arpeggiator)

- ① Välj F-knappinställningen "12 Control".
 F-knappmeny



- ③ Spela och håll ett ackord (eller en enskild not) på klaviaturen.



Ett arpeggiomönster spelas.

- ④ (ARPEG) Koppla ur arpeggiatorn.

Lagring och återkalling av framförandeinställningar (register)


Digitalpiano medger registrering av upp till 96 inställningsuppsättningar (24 banker x 4 områden) för toner, effekter etc.

Lagring av en inställningsregistrering


- ① Välj F-knappinställningen "02 Regist Setting". F-knappmeny



- ③ Dra långs ringkanten för att välja en bank och tryck sedan på

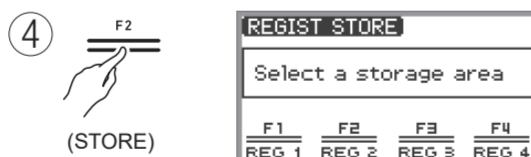

- ⑤ Välj området som ska sparas.

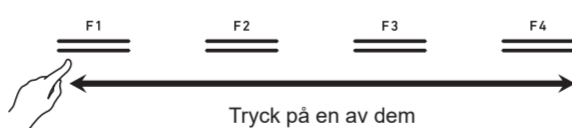


- ⑥ Tryck till höger (YES) på ringen för att lagra inställningarna.

Återkalling av en inställningsregistrering

- ① Välj F-knappinställningen "03 Registration". F-knappmeny

- ② Välj området med den inställningsregistrering som ska återkallas.

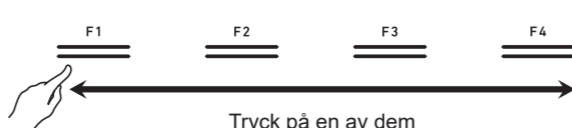

- Området i den för tillfället valda banken (01 till 24) återkallas.

Användning av ljudläge

Ljudläge medger tillämpning av två effekter på ljudet som återges från digitalpiano.

Salsimulator/efterklang


Både salsimulator och efterklang är effekttyper som lägger till efterklang i ljudet. Välj bland följande typer: Förvald typ för vald ton, typ för konsertsalsimulering, typ som återskapar efterklang i ett specifikt utrymme.

Surround

En surroundeffekt (en effekt som lägger till bredd i ljudet) tillämpas på ljud som återges via de inbyggda högtalarna.

- ①

- ② Välj "SOUND" och därefter "SOUND MODE".

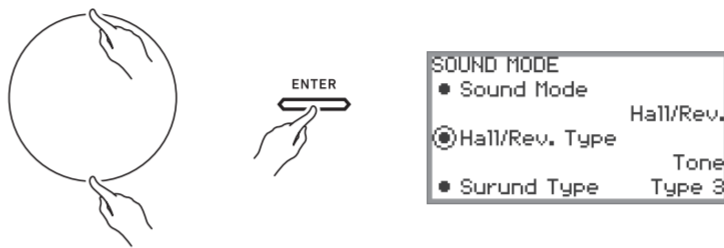

- ③ Ändra inställningen för varje post till ett av de alternativ som visas på skärmen.

Sound Mode	Off: båda effekterna avaktiveras Hall/Rev.: endast salsimulator/efterklang aktiveras Surround: endast surround aktiveras Hall/Rev. + Smd: båda effekterna aktiveras
Hall/Rev. Type	Tone: ursprunglig inställning för varje ton Saion - British Stadium: alternativet för salsimulator Room 1 - Stadium: alternativet för efterklang
Surround Type *	Type 1: minimalt effektdjup Type 2: mellanliggande effektdjup Type 3: maximalt effektdjup

* Beroende på vald ton eller uppspelade ljudkaraktäristika kan det vara svårt att identifiera effekten.

- ④ (håll intryckt) Avsluta inställningar.

Användning av mixern

Detaljerade inställningar för volym, stereoposition och hur effekter tillämpas för varje del kan konfigureras.

- ① Välj F-knappinställningen "04 Listening". F-knappmeny



Användning av medföljande trådlösa adapter för MIDI & audio

Anslutning av denna adapter till digitalpiano medger följande tillämpningar. Vi hänvisar till tillhörande "Instruktionshäfte" på CASIO:s webbplats angående detaljer.

- Återgivning av ljud från en Bluetooth-ansluten smart enhet via digitalpianos högtalare
- Bluetooth Low Energy MIDI-anslutning för användning av CASIO-appen för smarta enheter

Angivning av batterityp

Välj korrekt batterityp i enlighet med de batterier som är isatta i digitalpianos batterifack.

- ①

- ③ Tryck upp/ner eller till höger/vänster på ringen för att välja batterityp.

- ② Välj "SYSTEM" och därefter "Battery Type".



Alkaline: Alkaliska batterier
Ni-MH: Laddningsbara nickelmetallhydridbatterier

- ④ (håll intryckt) Avsluta inställningar.

- När digitalpiano strömförsörjs med batterier kan det hända att låtar eller inspelningar som spelas upp på hög volym låter förvrängda. Det beror på skillnader mellan nätdrift och batteridrift och tyder inte på något fel. Använd nätadaptern eller sänk volymen, om sådana ljudförvrängningar upplevs som ett problem.

Inställning av pianoposition

Välj lämplig akustik i enlighet med digitalpianos placering i rummet.

- ① Välj F-knappinställningen "04 Listening". F-knappmeny



Välj en passende inställning i enlighet med digitalpianos verkliga placering.

Standard: Standardinställning när digitalpiano är monterat på en ställning.

Wall: Rekommenderad inställning när digitalpiano är placerat med baksidan mot en vägg.

Center: Rekommenderad inställning när digitalpiano är placerat i mitten av ett rum.

Table: Standardinställning när digitalpiano är placerat på ett bord.


- ③ Dra långs ringkanten för att välja den lämpligaste inställningen i enlighet med digitalpianos placering.

- ④ (håll intryckt) Avsluta inställningar.

Användning av mikrofoneffekter

Olika effekter kan tillämpas på ljud som matas in via mikrofonen.

- ① Välj F-knappinställningen "05 Song Play".
 F-knappmeny

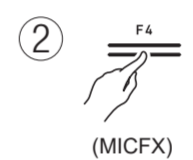

- ④ Dra långs ringkanten för att välja önskad typ av effekt och tryck sedan på knappen **EXIT**.

- ⑤ Om "FX ON/OFF:OFF" visas, så ändra till ON.

- ⑥ (håll intryckt) Avsluta inställningar.

- ③ Tryck på knappen **ENTER** för att ta fram meny "TYPE".

Återställning av digitalpianos fabriksinställningar

Denna funktion återställer allt internt systeminnehåll i digitalpiano, såsom data och inställningar, till ursprungliga fabriksinställningar.

- ①

- ② Välj "SYSTEM" och därefter "Factory Reset".



- ③ Tryck till höger (YES) på ringen för att återställa digitalpianos fabriksinställningar, eller tryck till vänster (NO) på ringen för att avbryta åtgärden.

Huvudsakliga tekniska data

Modell: PX-S7000BK/WE/HM

Klaviatur: 88 tangenter

Akustik: Förstärkarutseffekt: 8W x 2 + 8W x 2
Högtalare: 16 x 8 cm (oval) x 4

Strömförsörjning: Nätadapter (AD-E24250LW), 8 st. alkaliska batterier (storf. AA) eller laddningsbara nickelmetallhydridbatterier (storf. AA)

Strömförbrukning: 24 V ~ 20 W

Ytermått: Piano, ställning och notställ: 134,0 (B) x 44,9 (D) x 90,3 (H) cm

Vikt: Piano, ställning och notställ: Cirka 29,1 kg (utan batterier)

Pedalkabel: 70 cm

- Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

En märketikett sitter på högra sidan av produkten.