



Tryck **B** för att växla mellan klockans funktioner. Vid tryck på **B** återgår klockan till Tidvisning.
Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

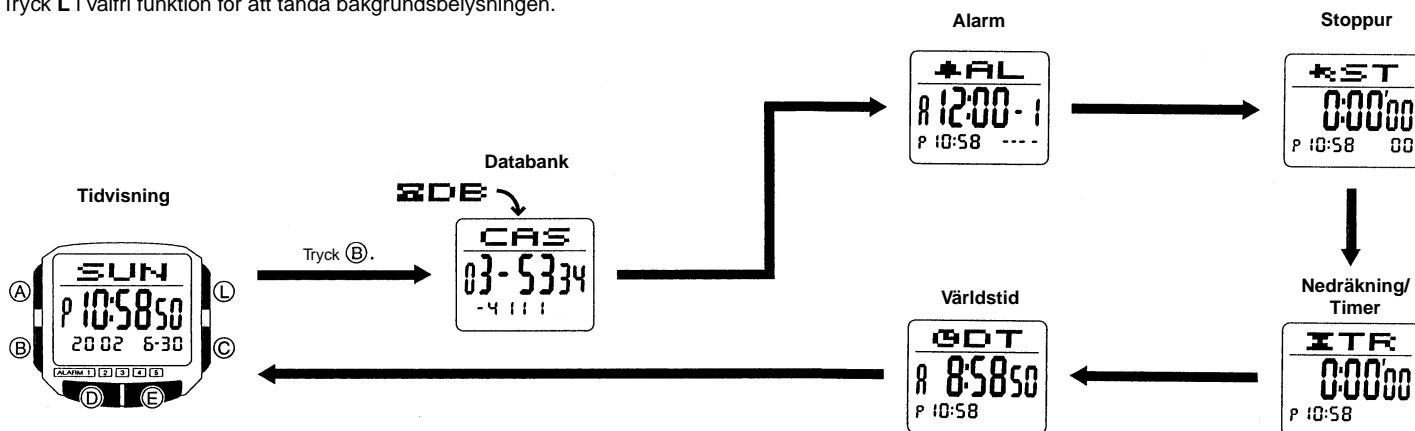

Tidvisning

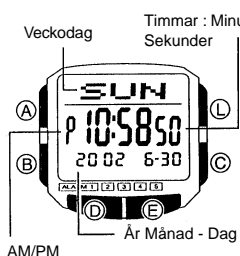


I Tidvisningsfunktionen visar och ställer du in aktuell tid.

- Notera att klockan kan visa veckodagarnas namn på 13 olika språk.

Inställning av TID/KALENDER

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i ca 2 sekunder tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** och **B** för att växla enligt figuren nedan. Blinkande siffror kan ändras.
3. Varje tryck på **E** stegar värdet en enhet framåt, **D** stegar bakåt.

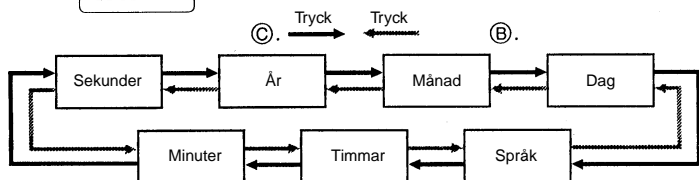

För att justera	Tryck
Sekunder	D för att nollställa till 00
År, Månad, Dag	E för att öka och D för att minska värdet
Språk	E eller D för att ändra språkinställning

- När språkindikatorn blinkar tryck **E** eller **D** för att scrolla mellan de språkval som finns tillgängliga.

①						
↓	ENG	English	DAN	Danish	ROM	Romanian
	POR	Portuguese	DEU	German	TUR	Turkish
	ESP	Spanish	ITA	Italian	RYC	Russian
	FRA	French	SVE	Swedish		
↑	NED	Dutch	POL	Polish		

4. Tryck **A** när inställningen är klar.
- Veckodagen ställs in automatiskt enligt angivet datum.
- Språkinställningen påverkar vilka typer av tecken som finns tillgängliga i Databankfunktionen.
- Tryck och håll inne **A** för att kontrollera vilket språk som är valt. Notera att om du håller inne **A** mer än 2 sekunder aktiveras funktionen Inställning av tid – i detta fall, tryck åter **A** för att avsluta.

Att växla mellan 12/24-timmarsvisning

- Tryck **C** för att växla mellan 12/24-timmarsvisning. När 12-timmarsvisning är vald visas **P** (eftermiddag) eller **A** (förmiddag).

Inställning av Sommartid



1. Tryck och håll inne **C** i två sekunder i Tidvisningsfunktionen för att växla mellan sommartid aktiverad (DST visas på displayen) och avaktiverad.


Att visa Databank och Världstid i Tidvisningsfunktionen

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **D** för att visa aktuell Världstid.
- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **E** för att visa den post som du senast visade i Databankfunktionen



– Lycka till med Din nya klocka!




Databank

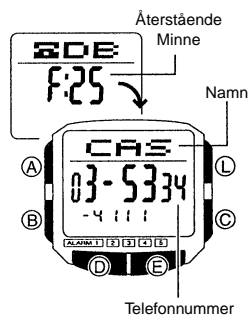


30 dataposter kan lagras i klockans minne. Varje datapost kan bestå av ett textfält och ett nummerfält. Lagrade dataposter sorteras automatiskt i bokstavsordning. Språkställning påverkar vilka typer av tecken som finns tillgängliga i Databankfunktionen. Om du ändrar språkställning när du redan har lagrat dataposter påverkas dessa ej av ändringen.

Att mata in ny uppgift

- I Databankfunktionen Tryck **C** för att välja en tom minnesplats.
 - Om en tom plats inte visas är minnesplatserna slut och du måste radera någon gammal datapost innan du kan lagra en ny.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören (**_**) visas på displayen.
- Tryck **E** och **D** för att ändra tecken. Markören ändrar tecken enligt följande:

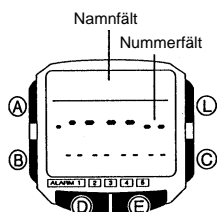

- Tryck **C** för att flytta markören till nästa position tryck **B** för att backa.
- Repetera steg 3 och 4 tills din text är komplett, utrymme finns för 8 tecken.
- Tryck **C** för att växla till nummerfältet.
- Tryck **E** och **D** för att ändra tecken i följande ordning:



- Tryck **C** för att flytta markören till nästa position.
- Repetera steg 7 och 8 tills du matat in hela telefonnumret.
 - Utrymme finns för 15 tecken.
 - En ej använd datapost består av bindesstreck – skriv ny text eller ersätt med mellanslag.
- Tryck **A** för att avsluta.
 - Textfältet visar tre tecken åt gången på displayen. Om dataposten består av flera tecken scrollas texten från höger till vänster. det sista tecknet indikeras med **◀**.
 - Text- och nummerfältet blinkar i ca en sekund

Visa lagrad post

Tryck **E** (+) eller **D** (-) i Databankfunktionen för att scrolla mellan lagrade poster.


Att ändra lagrad post

- Tryck **E** (+) eller **D** (-) för att scrolla fram till den post du vill ändra.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas.
- Tryck **C** (höger) eller **B** (vänster) för att flytta markören till det tecken du vill ändra.
- Tryck **E** (framåt) eller **D** (bakåt) för att ändra till rätt tecken.
- Tryck **A** för att avsluta.

Att radera post i Databank

- Tryck **E** (+) eller **D** (-) för att scrolla fram till den post du vill radera.
- Tryck och håll inne **A** tills den blinkande markören visas.
- Tryck samtidigt **B** och **C** för att radera post $\text{☐} \text{---} \text{☐}$ visas på displayen som bekräftelse att du raderat en datapost.
- Tryck **A** för att avsluta.

Alarm

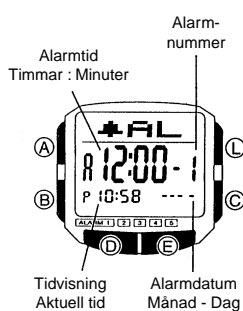

Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Multifunktionsalarm samt Timsignal. När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Du kan välja alarmtyp **engångs** eller **snooze**, snoozealarm ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.

- Klockan har 5 st Alarm numrerade från 1 till 5. För alarm 1 kan du välja funktionen **engångs** eller **snooze**alarm. Alarm 2 till 5 kan endast användas som **engångs**alarm.

Alarmtyper

Dagligt alarm

Ställ in timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal varje dag vid denna tid.

Datualarm


Ställ in månad, dag, timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal vid detta datum och denna tid.

1-månadsalarm

Ställ in månad, timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal vid denna tid under den månad du angivit.


Månadsalarm

Ställ in dag, timmar och minuter. Denna inställning ger alarmsignal varje månad vid den dag och tid du angivit.

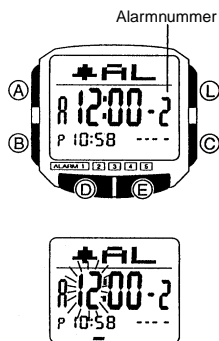

Inställning av alarm

- I Alarmfunktionen tryck **E** eller **D** för att scrolla genom de olika alarmen.
 - Tryck **E** (höger) eller **D** (vänster) för att scrolla genom de olika alarmen.
- När du valt det Alarm du vill ställa in, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar att blinka.
 - Alarmet aktiveras nu automatiskt.
- Tryck **C** eller **B** för att flytta markören enligt nedan:



- När position blinkar, tryck **E** (+) eller **D** (-) för att ändra, håll inne för snabbstegning.
 - Att ställa in ett alarm som inte inkluderar månad, tryck **E** (+) eller **D** (-) tills -- visas på displayen.
 - Att ställa in ett alarm som inte inkluderar dag, tryck **E** (+) eller **D** (-) tills -- visas på displayen (mellan 1 och 31).
 - Om 12-timmarsvisning är aktiverat, visas **P** (eftermiddag) eller **A** (förmiddag) på displayen, var noggrann vid inställning av alarmtid.
- Tryck **A** för att avsluta.


Alarmfunktion

Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder. Vid val av snoozealarm upprepas alarmet upp till 7 gånger var 5:e minut eller till du avaktiverar alarmet eller ändrar till ett engångsalarm

- Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.
- Varje gång du visar inställningssidan för alarm 1 blir Alarm 1 ett engångsalarm.
- Under pågående 5-minutersintervall i snoozealarm och du aktiverar inställningssidan för Tidvisning stoppas snoozealarmet.

Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **C** för att testa alarmsignal.

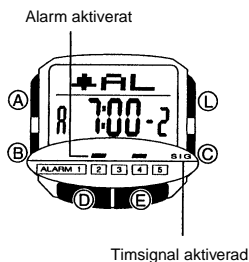


Att aktivera/avaktivera alarm 2 till 5 och timsignalen on/off

- I alarmfunktionen tryck **E** eller **D** för att välja ett alarm 2 till 5 eller timsignal.
- Tryck **C** för att växla mellan on/off.
 - Status för alarmet visas på displayens nedre del (= on).
 - SIG** indikerar att timsignalen är aktiverad.
 - Indikering för timsignal visas i klockans alla funktioner.
 - När alarmsignalen ljuder blinkar aktuell alarmindikering på displayen.


Att välja funktion för alarm 1

- I alarmfunktionen tryck **E** eller **D** för att välja alarm 1.
- Tryck **C** för att växla mellan tillgängliga inställningar enligt nedan:

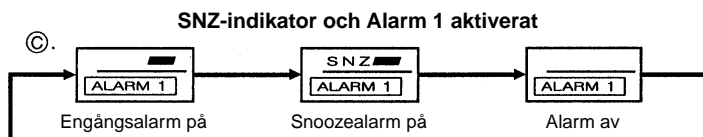

- SNZ indikatorn och Alarm 1 aktiverat visas på displayen i alla funktionerna och blinkar under 5-minutersintervallerna med aktiverat snoozealarm.

Stoppur

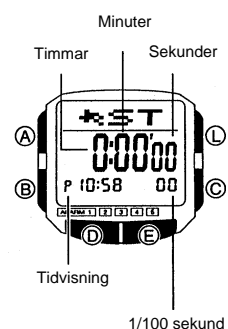

Stoppuret erbjuder dig tidtagning, mellantid och två målgångar. Stoppuret kan mäta tid upp till 23 tim 59 min och 59.99 sek. Tidtagning över denna maxtid fortsätter och börjar om från 0'00'00. Tidtagning fortsätter även om du använder annan funktion.

Tidtagning

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **C** för att stoppa.
- Tryck **C** för att återuppta tidtagningen
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.


Mätning av mellantid

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** för att stoppa stoppuret.
- Tryck **A** för fortsatt tidtagning
- Tryck **C** för att stoppa tidtagningen.
- Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Mätning av två sluttider

- Tryck **C** för att starta stoppuret.
- Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
- Tryck **C** när den andre löparen passerar mållinjen.
- Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
- Tryck **A** igen för att nollställa.

Nedräkning/Timer

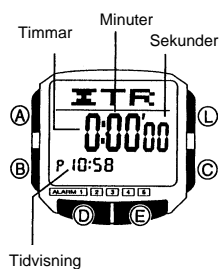

Nedräkning kan ske från 1 min till 24 tim. När nedräkningen når noll ljuder en signal under 10 sekunder eller tills valfri knapp trycks in.

Att ställa in timerstarttid


- I Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills timmar börjar blinka.
- För att flytta markören mellan timmar, minuter, tryck **C** eller **B**.
- Tryck **D** eller **E** för justera blinkande position, håll inne för snabbstegning.
- Att ställa in startvärde till 24 timmar, ställ in **0:00**.
- För att avsluta, tryck **A**.

Att använda timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **C** för att starta nedräkning.

- När nedräkningen nått noll "nollställs" timertiden till förinställd tid.
- Under pågående nedräkning, tryck **C** för att stoppa och **C** åter igen för att återstarta nedräkning.

Världstid

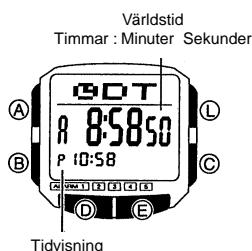

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.

Att ställa in en Världstid

- I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar att blinka.
- Tryck **B** eller **C** för att växla mellan timmar och Minuter.
- Tryck **E** eller **D** för att justera, håll inne för snabbstegning.
- Tryck **A** för att avsluta.

Att växla mellan Sommartid och standardtid

- Tryck och håll inne **C** i ca två sekunder för att växla mellan Sommartid (**DST** visas på displayen) och standardtid.

Att visa Databank och Världstid i Tidvisningsfunktionen

- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **D** för att visa aktuell Världstid.
- I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **E** för att visa den post som du senast visade i Databankfunktionen



Referenser



Auto-Displayfunktion

Auto-Displayfunktionen i denna klocka visar växlande alla funktioner i klockan på displayen kontinuerligt.

Att avaktivera Auto-Display

- Tryck valfri tangent förutom **L** för att avaktivera Auto Display.

Att aktivera Auto-Display

- Tryck och håll inne **B** tills klockan ger en kort signal för att avaktivera Auto Display.

Tidvisning

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.
- Veckodagen ställs automatiskt in enligt det datum du anger.
- Årtal kan ställas in mellan år 2000 och 2039.
- Klockans autokalender tar även hänsyn till skottår.

Bakgrundsbelysning

Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.
- Frekvent användande av bakgrundsbelysningen förkortar batteriets livslängd.

Specifikationer

Batteri

1 st litiumbatteri (Typ: CR2025)

Batteriets maximala livslängd är 10 år under förutsättning att alarmet används max 10 sek/dag och bakgrundsbelysningen används max 1,5 sek/dag.

KETONIC AB

• Import and trade in the new age!