

# Bruksanvisning 5560

CASIO®

## Innehåll

### Grundfunktioner

- Urtavlans funktioner
- Navigera mellan lägen
- Översikt av funktionslägen
- Använda kronan
- Förflyttning hos visare och dygnsindikator
- Laddning med solcell

### Använda Mobile Link med mobiltelefon

- Förberedelser
  - 1 Installera app du behöver till telefonen.
  - 2 Konfigurera Bluetooth-inställningar.
  - 3 Parkoppla klockan med en telefon.
- Automatisk tidjustering
- Konfigurera världstidsinställningar
- Visa stoppursdata
- Konfigurera timerinställningar
- Ställa in larmet
- Justera inpassning hos visare och dygnsindikator
- Phone Finder
- Konfigurera klockinställningar
- Återställa klockan till fabriksinställningarna
- Ändra inställning för sommartid i hemstad
- Kontrollera klockans laddningsnivå
- Anslutning
  - Ansluta med en telefon
  - Avbryta en anslutning med en telefon
  - Använda klockan på vårdinrättning eller flygplan
  - Lämna parkopplingsläge
  - Om du köper en annan telefon

### Klockinställningar

- Ställa in tid/datum
- Konfigurera tidsinställningar för två tider
- Ändra inställningar för tid för aktuell plats och två tider

### Stoppur

- Mäta
- Mäta delad tid

### Timer

- Ställa in tiden
- Använda timern

### Larm

- Konfigurera larminställningar
- Slå på eller av larmet
- Avbryta larmet

### Lampa

- Tända belysningen

### Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

- Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

### Flytta till en annan tidzon

### Övrig information

- Övergång till sommartid
- Telefoner som stöds
- Specifikationer
- Att tänka på för Mobile Link
- Copyright och registrerade copyright

### Felsökning


## Grundfunktioner

Detta avsnitt ger en översikt av klockan och dess funktioner.

### Obs!

- Bilderna i denna bruksanvisning är framtagna för att illustrera texten på bästa sätt. En bild kan skilja sig åt något från det föremål den föreställer.

## Urtavlans funktioner

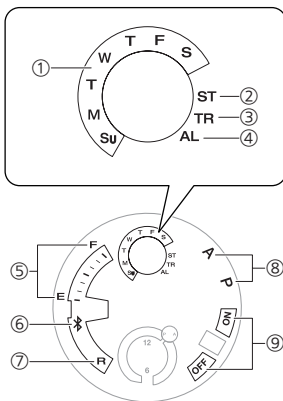

### ① Veckodag

I kalenderläget pekar lägesvisaren på aktuell veckodag.

### ② [ST]

I stopperläget pekar lägesvisaren mot [ST].

### ③ [TR]

I timerläget pekar lägesvisaren mot [TR].

### ④ [AL]

I alarmläget pekar lägesvisaren mot [AL].

### ⑤ Laddningsnivå

Sekundvisaren indikerar aktuell batteriladdningsnivå i detta område då (D) trycks in i kalenderläget.

### ⑥

När klockan är kopplad till en telefon pekar den andra visaren på .

### ⑦ [R]

När klockan inväntar anslutning till en telefon pekar den andra visaren mot [R].

### ⑧ [A]/[P]

Vid konfigurering av tidsinställningar på din aktuella plats (hemstad) indikerar sekundvisaren om det rör sig om en AM-tid eller PM-tid.

[A]: AM

[P]: PM

### ⑨ Alarminställningar

I larmläget indikerar sekundvisaren om larmet är på eller av.


[ON]: Larmet på

[OFF]: Larmet av

## Navigera mellan lägen

Tryck på (A) för att växla mellan lägen.


- Håll (A) nedtryckt i cirka två sekunder för att gå till kalenderläget.

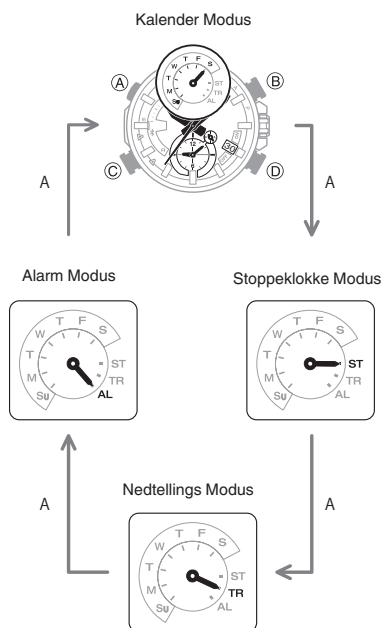

### ● Ansluta med en telefon

Håll (C) intryckt i cirka två sekunder för att upprätta en anslutning med en telefon.


- Tryck på valfri knapp för att koppla från.
- Klockan kan inte ansluta då stoppuret eller timern används.

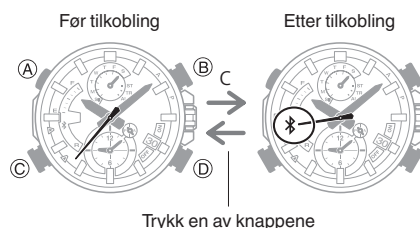

## Översikt av funktionslägen

### ● Kalenderläge

I detta läge indikerar de stora tim- och minutvisarna aktuell tid på din aktuella plats (hemstad), medan mätarens tim- och minutvisare visar en annan tid (två tider).

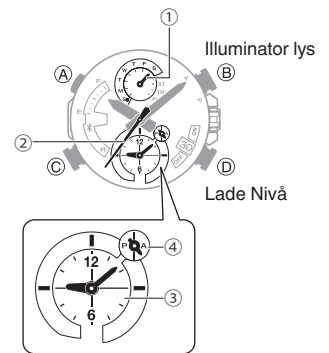

- ① Aktuell veckodag på din aktuella plats (hemstad)

- ② Aktuell sekund på din aktuella plats (hemstad)

- ③ Två tider

- ④ 24-timmarsvisare för två tider  
Visaren pekar mot A-sidan för AM-tider, och mot P-sidan för PM-tider.

### Kontroll av laddningsnivån

Tryck på (D) för att sekundvisaren ska indikera aktuell batteriladdningsnivå.

### Kontroll av laddningsnivån

### Ändra tid för aktuell plats och världstid


Håll (B) intryckt i cirka tre sekunder.

### Phone Finder

Håll (D) intryckt i cirka 1,5 sekunder.

## ● Stoppursläge


I detta läge indikerar de stora tim- och minutvisarna aktuell tid på din aktuella plats (hemstad), medan övriga visare visar tidsåtgång som uppmäts av stoppuret.

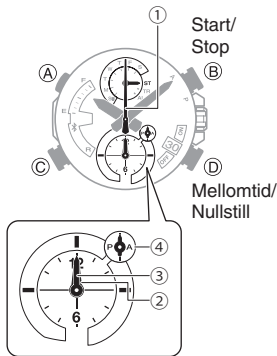

- ① Stoppurets sekunder
- ② Stoppurets minuter
- ③ Stoppurets timmar
- ④ 24-timmarsvisare för stoppur  
Visaren pekar mot A-sidan för timmarna 0 till 11, och mot P-sidan för timmarna 12 till 23.

## ● Timerläge


De primära tim- och minutvisarna indikerar aktuell tid.  
Sekundvisaren och de små tim- och minutvisarna indikerar aktuell nedräkningstid.

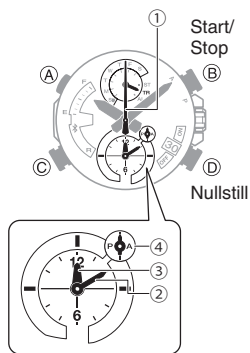

- ① Timerns sekunder
- ② Timerns minuter
- ③ Timerns timmar
- ④ 24-timmarsvisare för timer  
Visaren pekar mot A-sidan för timmarna 0 till 11, och mot P-sidan för timmarna 12 till 23.

## ● Larmläge


I detta läge indikerar de stora tim- och minutvisarna aktuell tid på din aktuella plats (hemstad), medan mätarens tim- och minutvisare visar inställningen för larmtid.

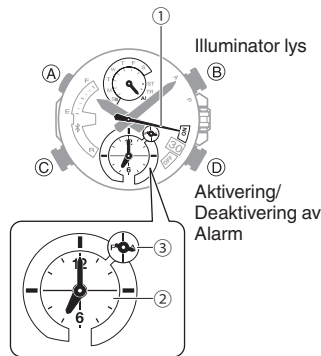

- ① Aktivera/avaktivera larm  
Sekundvisaren pekar på [ON] då larmet är aktiverat, och på [OFF] då det är avaktiverat.
- ② Larmtid  
🔊 **Slå på eller av larmet**
- ③ 24-timmarsvisare för larm  
Visaren pekar mot A-sidan för AM-tider, och mot P-sidan för PM-tider.

## Använda kronan


Klockans krona är inskruvningsbar (skruvlås). För att kunna använda kronan behöver du rotera den mot dig (åt vänster) för att lossa på den.

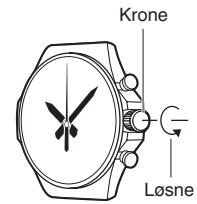

### ● Dra ut respektive trycka in kronan

För att använda kronan, dra ut den till det första eller andra klicket och vrid. Dra inte för hårt i kronan.

#### Första klicket




#### Andra klicket



### Viktigt!

- För att motverka försämrad vattentätighet och/eller stötskador, se till att du skruvar in kronan genom att vrida den från dig medan du trycker in den.

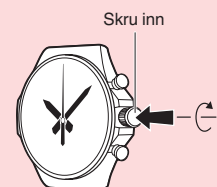

- Använd inte överdriven kraft när du trycker in kronan på plats.

## ● Snabb förflyttning framåt/bakåt

När du har dragit ut kronan kan du, genom att vrida på snabbt i endera riktningen, få visarna att förflyttas snabbt framåt eller bakåt. Då visarna förflyttas snabbt framåt eller bakåt ökar hastigheten ytterligare om du vrider på kronan en gång till.


## ● Stoppa snabb förflyttning framåt/bakåt

Vrid kronan i den riktning som är motsatt aktuell förflyttning, eller tryck in valfri knapp.

### Obs!

- Om du inte utför någon åtgärd under cirka två minuter efter att du dragit ut kronan inaktiveras kronans funktioner automatiskt. Om detta händer, tryck in kronan och dra därefter ut den igen.

## Förflyttning hos visare och dygnsindikator

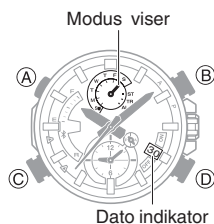

## ● Förflyttning hos lägesvisare och dygnsindikator

Om du ändrar klockans dygnsinställning förflyttas lägesvisaren samtidigt.

### ● Dag

- Det kan ta allt från 15 till 30 sekunder för dygnsindikatorn att ändras sedan tidvisningen nått midnatt. Lägesvisaren förflyttas när dygnsindikatorn ändras.
- Dygnsindikatorn ändras inte under en pågående tidmätning i stoppsläget.

## Laddning med solcell


Den här klockan drivs av ström från ett laddningsbart (sekundärt) batteri som laddas av en solcell. Solcellen är integrerad i urtavlan och ström genereras då urtavlan exponeras för ljus.

### ● Ladda klockan

När du inte har klockan på dig, lägg den på en plats där den exponeras för starkt ljus.



När du har klockan på dig, se till att urtavlan (solcellen) inte blockeras från ljuset av armen på ditt plagg. Strömgenereringens effektivitet reduceras även då urtavlan blockeras delvis.

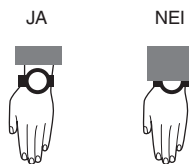

### Viktigt!

- Beroende på ljusstyrkan och lokala förhållanden kan klockan kännas varm om den exponeras för ljus för att laddas. Var försiktig så du inte bränner dig på klockan medan den laddas. Undvik också att ladda klockan vid höga temperaturer så som beskrivs nedan.


På instrumentpanelen i ett fordon som står parkerat i solljus  
Nära en het glödlampa eller annan värmekälla  
I direkt solljus eller i annat varmt område under en längre tid

## ● Kontrollera laddningsnivån

Du kan fastställa klockans aktuella laddningsnivå via sekundvisaren.


1. Håll ner (A) i cirka två sekunder.

Detta gör så att klockan försätts i kalenderläget.

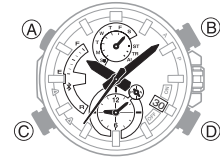

2. Tryck in (D).

Detta gör så att sekundvisaren visar aktuell laddningsnivå.

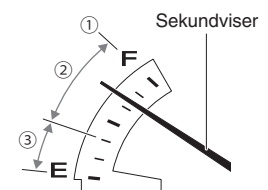

- ① Fullt laddad

- ② Laddad

- ③ Låg

## ● Återstående laddning och urladdat batteri

Du kan fastställa om laddningsnivån är låg genom att iaktta visarförflyttningen. Funktioner inaktiveras då batterispänningen är låg.

### Viktigt!


- Om batteriet börjar bli urladdat, exponera urtavlan (solcellen) för ljus så snart som möjligt.

### Obs!

- Om du exponerar klockans urtavla för ljus när batteriet har laddats ur kommer sekundvisaren att snurra motsols tills att den stannar vid sekund 57. Detta indikerar att laddningen har startat.

## Låg batterispänning

Sekundvisaren hoppar i tvåsekundersintervall.

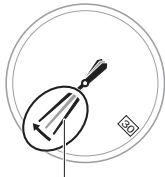

Sekundviser

## Urladdat batteri

Alla visare samt dygnsindikatorn stoppas.



## Riktlinjer för laddningstid

Tabellen nedan visar riktlinjer för ungefärliga laddningstider.

### Erforderlig laddningstid för användning under 1 dag

Ljusintensitet	Ungefärlig laddningstid
Hög	① 8 minuter
↓	② 30 minuter
	③ 48 minuter
Låg	④ 8 timmar

### Tid som krävs för att uppnå nästa laddningsnivå

Ljusintensitet	Ungefärlig laddningstid	
	Laddningsnivå 1	Laddningsnivå 2
Hög	① 2 timmar	22 timmar
↓	② 5 timmar	82 timmar
	③ 8 timmar	132 timmar
Låg	④ 90 timmar	-

### Ljusintensitet

- ① Solig dag, utomhus (50 000 lux)
- ② Solig dag, intill ett fönster 10 000 lux
- ③ Solig dag, intill ett fönster (5 000 lux)
- ④ Lysrör belysning inomhus (500 lux)

### Laddningsnivå 1:

Tid från urladdat batteri tills att visarrörelsen startar

### Laddningsnivå 2:

Tid från visarrörelsen startar till full laddning

### Obs!

- Laddningsnivån indikeras av sekundvisaren.
- 🔍 **Kontroll av laddningsnivån**
- Faktisk laddningstid beror på den lokala laddningsmiljön.

## ● Strömsparkläge

Om du lägger klockan på en mörk plats i cirka en timme mellan klockslagen 10 PM och 6 AM kommer sekundvisaren att stanna och klockan gå in i strömsparkläge 1. Om klockan tillåts förbli i detta tillstånd i sex eller sju dagar stannar visarna på 12 och klockan försätts i strömsparkläge 2.

### Nivå 1:

Sekundvisaren stannar för att spara ström.

### Nivå 2:

Följande åtgärder stoppas för att spara ström: alla visarförflyttningar (utom dygnsindikatorn), Bluetooth-anslutning och larmsignaler.

### Återställa från strömsparkläge

Tryck in valfri knapp eller lägg klockan i ett väl upplyst område för att återställa den från strömsparkläge.

## Använda Mobile Link med mobiltelefon

Om det finns en Bluetooth-anslutning mellan klockan och telefonen justeras klockans tidinställning automatiskt efter telefonens tidinställning. Du kan också ändra klockans inställningar.

### Obs!

- Den här funktionen är endast tillgänglig då CASIO WATCH+ körs på telefonen.
- Det här avsnittet beskriver klockans och telefonens funktioner.
- 📱 : Klockfunktion
- 📶 : Telefonens funktioner

## Förberedelser

### ① Installera en app du behöver till telefonen.

För att använda klockan med en telefon, börja med att knacka på en av länkarna nedan och installera appen "CASIO WATCH+" på telefonen.

#### ● Användare av iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Användare av Android™ (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

## ② Konfigurera Bluetooth-inställningar.

Aktivera telefonens Bluetooth.


### Obs!

- För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.

## ③ Parkoppla klockan med en telefon.

Innan du kan använda klockan med en telefon behöver du första parkoppla dem.

1. Flytta telefonen som ska parkopplas nära (inom en meter från) klockan.
2. 📱 På hemskrämen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
3. 📱 Utför åtgärden som visas på displayen hos den klocka som ska parkopplas.
  - Om en uppmaning visas, följ den åtgärd som visas på telefonbilden.
  - När parkopplingen startar, flyttar sekundvisaren till klockan 12. När parkopplingen är genomförd flyttar sekundvisaren till 🕒.

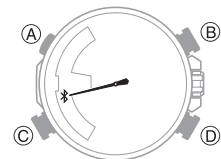


## Automatisk tidjustering

Klockan kan ställas in så att den justerar tidsinställningen automatiskt varje dag efter telefonens tid.

### ● Använda automatisk justering

Din klocka justerar sin tidinställning fyra gånger om dagen efter ett förinställt schema. Om du låter klockan vara kvar i kalenderläget utför den justering automatiskt utan att du lägger märke till det, och utan att du behöver göra något.

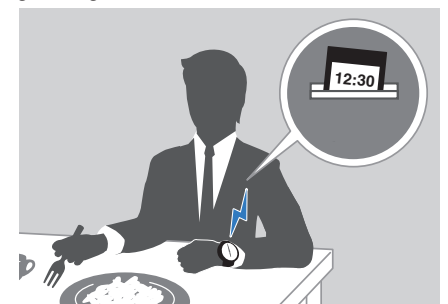

## Viktigt!

- Observera att klockan inte kommer att utföra någon automatisk tidsjustering om den inte går in i kalenderläge då något av förhållandena nedan föreligger.

Under pågående mätning av tidsåtgång eller timernedräkning  
Låg batterispänning.

Om klockan är på strömsparnivå 2.

Då den är för långt bort från sin parkopplade telefon

Då kommunikation inte är möjlig  
p.g.a. radiostörning etc.

Då telefonen uppdaterar sitt system

## Obs!

- Om klockan inte indikerar korrekt tid även om den kan anslutas till en telefon, korrigerar positionerna hos visaren och datumindikatorn.

### Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

- Om en världstid har angetts med CASIO WATCH+ synkroniseras också dess tid automatiskt.
- Klockan ansluts till telefonen och utför automatisk tidsjustering cirka kl. 12:30 AM, 06:30 AM, 12:30 PM och 06:30 PM. Anslutningen avslutas automatiskt efter slutförd automatisk tidsjustering.

## ● Sommartid

När klockan är parkopplad med en telefon och tiden justeras efter telefonens tid, alternerar dess hemstadstid och världstid automatiskt mellan standardtid och sommartid efter behov, även om klockan inte längre är parkopplad med telefonen.

### Övergång till sommartid

- Om du ändrar tidsinställning manuellt med en funktion på klockan kommer den inte längre att alternera mellan standardtid/sommartid.
- En skärmbild för CASIO WATCH+ visar information om sommartidsperioder.


## ● Aktivera omedelbar tidsjustering

Klockan synkroniserar sin tidsinställning efter klockans tid omedelbart efter att de anslutits till varandra. När du vill justera klockans tidsinställning efter telefons tid, utför proceduren nedan för att ansluta till en telefon.

1. Tryck på (C).


Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. När klockan ansluter till en telefon flyttas sekundvisaren normalt till ⌘ och klockans tidsinställning synkroniseras med telefonens tid.

- Klockan kopplas från telefonen automatiskt efter slutförd tidsynkronisering.

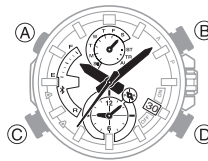

## Konfigurera världstidsinställningar

Om man anger en världstidsstad med CASIO WATCH+ indikeras stadens namn av de små tim- och minutvisarna. Klockans inställningar kan konfigureras för automatisk övergång till sommartid för världstidsstaden.

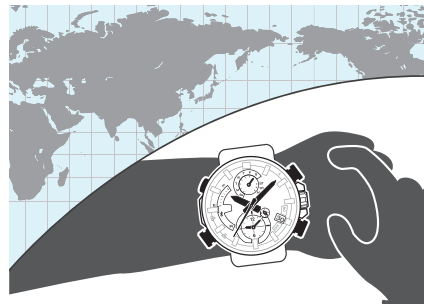


## Obs!

- Med CASIO WATCH+ World Time kan du välja bland omkring 300 städer som världstidsstad.

## ● Välja en världstidsstad


1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till "R". Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflytta sig igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till ⌘ då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

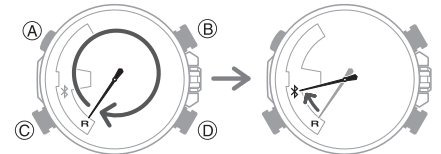

3. Utför åtgärden som visas på telefonbilden. Inställning för världstid visas på klockan.

Mätarens tim- och minutvisare samt den lilla 24-timmarsvisaren indikerar aktuell tid i vald stad och tidzon.

- Du kan avgöra om en världstid är AM eller PM genom att kontrollera den lilla 24-timmarsvisarens position.

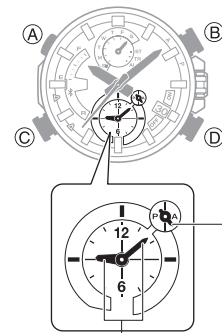


Time og minutt for Verdenstid

Timeformat for Verdenstid (24-timer)



## ● Konfigurera inställning för sommartid

1. På hemskrmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till "R". Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflytta sig igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

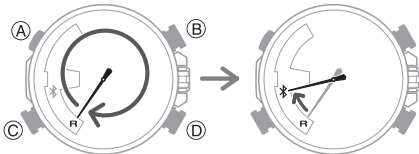


3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera sommartidsinställning.

### Obs!


- Om "Auto" väljs som läge för växling mellan standardtid/sommartid växlar klockan automatiskt mellan standardtid och sommartid. Du behöver inte ändra tidsinställningen manuellt för att växla mellan sommartid och standardtid. Även om du befinner dig i ett område utan sommartid kan du låta klockan stå kvar på inställningen "Auto" för sommartid.
- Om du ändrar tidsinställning manuellt med en funktion på klockan kommer den inte längre att alternera mellan standardtid/sommartid.
- En skärmbild för CASIO WATCH+ visar information om sommartidsperioder.

## ● Alternera mellan världstid och hemtid

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till "R". Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflytta sig igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

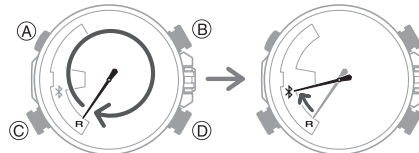

3. Utför åtgärden som visas på telefonbilden för att alternera mellan din hemtid och din världstid.

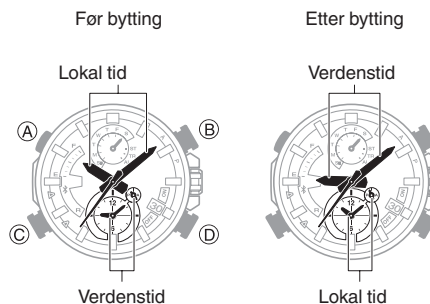

### Obs!

- Automatisk tidjustering utförs inte på 24 timmar efter byte mellan hemtid och världstid.


## ● Visa stoppursdata

Detta avsnitt beskriver hur man skickar varvtider och delade tider (upp till 100 poster) som finns sparade i minnet, och annan data till telefonen för visning med CASIO WATCH+.

### ● Sända stoppursdata till en telefon

Använd proceduren nedan för att skicka data från klockan till en telefon.

1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflytta sig igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

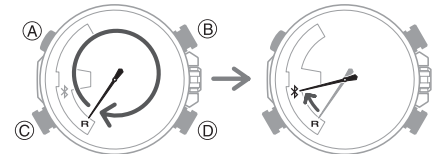

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att överföra data som uppmätts av klockan till telefonen.

Efter slutförd dataöverföring visas en lista över mätdata på telefondisplayen.

- Om du trycker på en datapost för stoppuret visas detaljer om denna.

### ● Se en varvtid

Använd CASIO WATCH+ till att se data du skickat till telefonen.


1. Knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Utför den funktion som visas på telefonens skärm för att visa mätdata du vill ha.

### Obs!

- Om du knackar på "Redigera" visas en bild som du kan använda till att ändra datapostens namn samt radera varvtidsdata.

## Konfigurera timerinställningar


1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till ⌘ då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

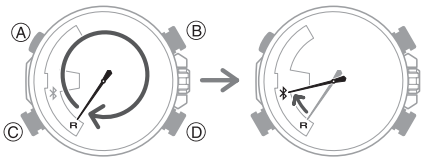

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera timerinställning.

## Ställa in larmet

1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till "R". Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till ⌘ då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

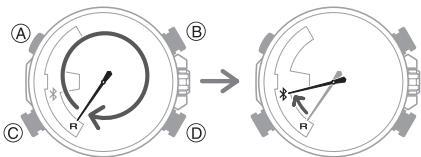


3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att konfigurera larmtimerinställningar.

## Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

Om visarna och/eller datumindikatorn inte är inpassade med varandra även sedan automatisk tidjustering utförts, använd CASIO WATCH+ för att justera dem.

1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till ⌘ då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

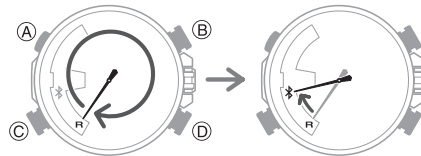

3. Utför den funktion som visas på telefonbilden för att korrigera inpassning av visare och dygnsindikator.


## Phone Finder

Du kan använda telefonsökaren för att aktivera en ton på telefonen så att den är lätt att hitta. Tonen ljuder även om telefonen är i ett annat läge.


### Viktigt!

- Använd inte den här funktionen om telefonens samtalssignaler är begränsade.
- Signalen ljuder på hög volym. Använd inte den här funktionen när du lyssnar i hörlurar till telefonen.

1. Om klockan är ansluten med en telefon, tryck in valfri knapp för att avsluta anslutningen.

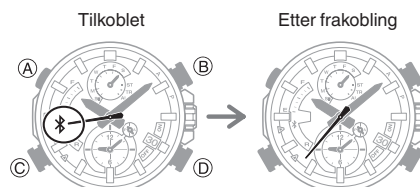

2. Håll (A) nedtryckt i cirka två sekunder. Detta gör så att klockan försätts i kalenderläget.
3. Håll (D) intryckt i cirka 1,5 sekunder tills att sekundvisaren pekar på [R]. Sekundvisaren flyttas till ⌘ då en anslutning upprättas mellan klockan och telefonen, varefter telefonens ringsignal ljuder.
  - Det tar några sekunder innan telefonens signal ljuder.

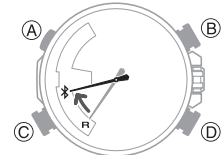


4. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
  - Du måste trycka på valfri knapp inom de första 30 sekunderna sedan telefonsignalen har aktiverats för att stänga av den.

## Konfigurera klockinställningar

Du kan använda CASIO WATCH+ till att ange tidsåtgången tills att en Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt, till att aktivera eller inaktivera klockans funktionston och till att konfigurera andra inställningar.

1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till ⌘ då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

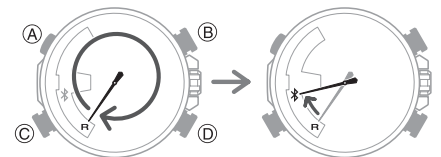

3. Välj den inställning du vill ändra och utför sedan åtgärden som visas på telefonbilden.




## Återställa klockan till fabriksinställningarna

Om du använder CASIO WATCH+ till att återställa klockan återfås inställningarna nedan.

- Tidsåtgång med stoppur: 0 timmar, 0 minuter, 0 sekunder
- Tid med nedräkningstimer: 0 timmar, 10 minuter
- Larm
  - Larmtid: 12:00 midnatt
  - Larminställning: Av
- Tyst läge: Av
- Ansluten-tid: 3 minuter
- Automatisk justering: Av


1. Dra ut kronan till det andra klicket.
2. Håll (C) nedtryckt i cirka fem sekunder.  
Om klockans inställningar återställs flyttar sekundvisaren till klockan 12.

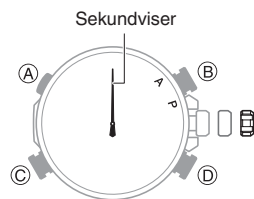

3. Tryck in kronan på plats.

## Ändra inställning för hemstadens sommartid

1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

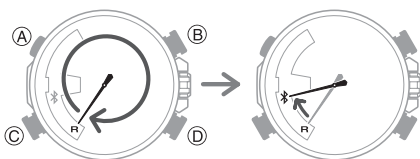


3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ändra sommartidsinställning.

## Se klockans laddningsnivå

Använd rutinen nedan för att se aktuell laddningsnivå med CASIO WATCH+.

1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

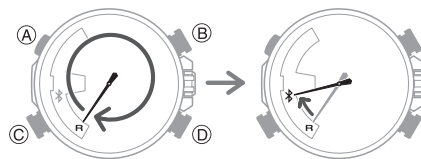


3. Använd CASIO WATCH+ till att se laddningsnivån.

## Anslutning

### Ansluta med en telefon

Detta avsnitt förklarar hur du upprättar en Bluetooth-anslutning mellan en telefon som är parkopplad med klockan.

- Om klockan inte är parkopplad med telefonen du vill ansluta den till, utför proceduren under "[3 Parkoppla telefonen med en telefon](#)" för att parkoppla dem.
1. Flytta telefonen nära (inom en meter från) klockan.
  2. Då sekundvisaren inte pekar mot , håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
    - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
    - Sekundvisaren flyttar från [R] till då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

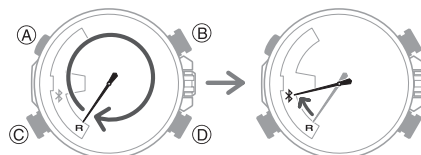

### Viktigt!


- Klockan kan inte ansluta under en pågående tidmätning med stoppuret eller nedräkning med timer.
- Om du har problem med att upprätta en anslutning kan det betyda att CASIO WATCH+ inte är aktiverat på telefonen. På telefonens hemskärm, knacka på ikonen "CASIO WATCH+". När appen har startat, håll klockans (C)-knapp intryckt i cirka två sekunder.

### Obs!

- Anslutningen avbryts om du inte utför någon åtgärd på klockan eller telefonen inom en viss tid.  
För att ange anslutningens tidsgräns, utför följande åtgärd med: använd CASIO WATCH+ för att välja "Watch settings" (klockinställningar) → "Connection time" (ansluten-tid), och ange sedan en inställning på 3 minuter, 5 minuter eller 10 minuter.

### Avbryta en anslutning med en telefon


Om du trycker på någon av knapparna avbryts Bluetooth-anslutningen och sekundvisaren återgår till sin normala funktion.

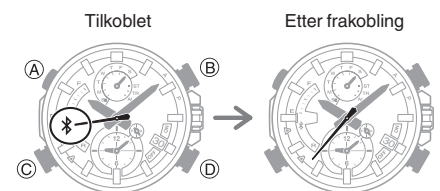

## Använda klockan på en vårdinrättning eller ett flygplan

Om du befinner dig på ett sjukhus, på ett flygplan eller på en annan plats där automatisk mottagning eller anslutning med en telefon kan orsaka problem, kan du utföra proceduren nedan för att inaktivera den. För att återaktivera tidjustering, utför samma funktion igen.


1. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
2. Håll (C) intryckt i cirka två sekunder.
  - Detta gör så att sekundvisaren flyttas till [R]. Håll (C) intryckt tills att sekundvisaren börjar förflyttas igen, och stoppa sedan på [R].
  - Sekundvisaren flyttar från [R] till \* då en anslutning upprättats mellan klockan och telefonen.

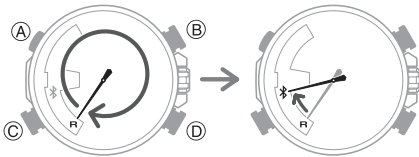

3. Utför åtgärden som visas på telefonens skärm för att ändra automatisk tidsinställning.

## Lämna parkopplingsläget

1. Om klockan är ansluten med en telefon, tryck in valfri knapp för att avsluta anslutningen.

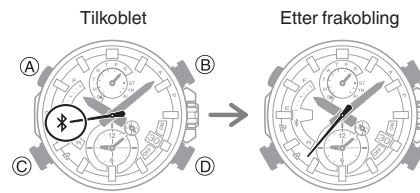


2. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
3. Utför åtgärden som visas på telefonbilden för att avbryta parkopplingen.

### Obs!

- Om du inte kan parkoppla klockan med en telefon på nytt efter att de kopplats från varandra, använd rutinen nedan för att radera parkopplingsinformation från klockan och utför sedan parkoppling igen.

1. Dra ut kronan till det andra klicket.

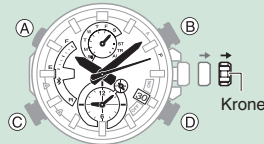


2. Håll (D) intryckt i cirka fem sekunder. Detta gör så att sekundvisaren gör ett varv och raderar parkopplingsinformationen.
3. Tryck in kronan på plats.

## Om du använder en ny telefon

Du behöver utföra parkoppling när du vill upprätta en Bluetooth-anslutning med en telefon för första gången.

1. Flytta telefonen som ska parkopplas nära (inom en meter från) klockan.
2. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+".
3. Utför åtgärden som visas på displayen hos den klocka som ska parkopplas.
  - Om en uppmaning visas, följ den åtgärd som visas på telefonbilden.
  - När parkopplingen startar, pekar sekundvisaren mot [R]. När parkopplingen är genomförd flyttar sekundvisaren till \*.

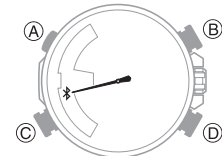

### Obs!

- Om din tidigare telefon är nära klockan medan du försöker parkoppla den med en ny telefon kommer klockan att parkopplas med föregående telefon, vilket gör det omöjligt att parkoppla den med den nya telefonen. Om detta händer, radera föregående parkopplingsinformation från klockan. Avregistrera klockan från CASIO WATCH+-appen från telefonen som du inte kommer att ansluta till mer.

[Koppla från](#)


## Klockinställningar

Använd rutinen nedan till att konfigurera tid på aktuell plats och inställningar för två tider manuellt.

### Förberedelser

Gå till kalenderläget.

Navigera mellan lägen

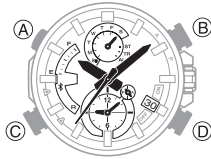


## Ställa in tid/datum

När klockan är ansluten till en telefon justerar den automatiskt inställningar för dag och tid efter telefonens inställningar. Om klockan inte är ansluten till en telefon, använd procedurerna nedan för att justera inställningar för dag och tid.


1. Dra ut kronan till det andra klicket.

Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till [A] om klockans aktuella tidsinställning är AM, eller till [P] om den är PM, och detta aktiverar inställning av timmar och minuter.

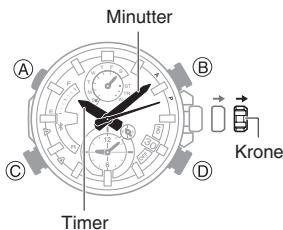


2. Vrid kronan för att ställa in timme och minuter.
  - Inställningen för två tider ändras också efter aktuell tidsinställning. Kronan kan inte användas då tim- och minutvisarna för två tider förflyttas.
3. Tryck på (A).  
Detta gör att du kan ställa in månad och dag.


4. Tryck in (B) för att ändra månad.

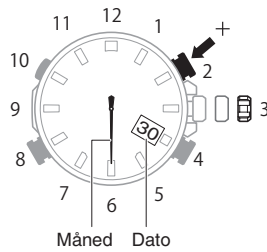

5. Vrid på kronan för att ändra dag.
6. Tryck på (A).  
Detta aktiverar inställning av år 10.
7. Vrid på kronan för att ändra siffran 10.

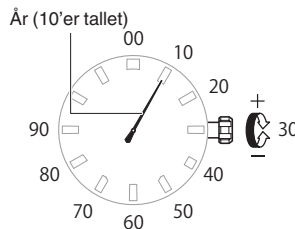

8. Tryck på (A).  
Detta aktiverar inställning av år ett.
9. Vrid på kronan för att ändra siffran för år 1.

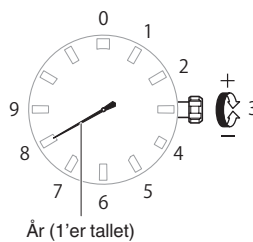


10. På en tidsignal överst på en minut, tryck in kronan på plats.

### Obs!


- Veckodag ställs in automatiskt enligt inställningarna för år, månad och dag.

## Konfigurera inställningar för två tider

Med två tider kan du hålla reda på aktuell tid i en annan tidzon utöver tiden på aktuell plats.

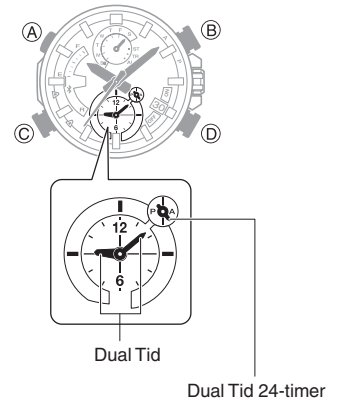

1. Dra ut kronan till det första klicket.  
Detta gör så att sekundvisaren förflyttas till klockan 12.
2. Vrid på kronan för att ändra inställningen för två tider.
  - Du kan ställa in två tider i steg om 15 minuter.

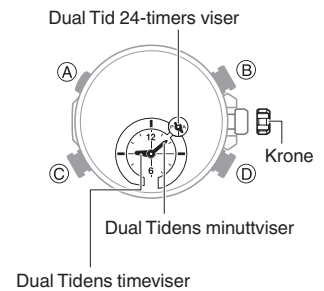


3. Tryck in kronan på plats.

## Ändra inställningar för tid för aktuell plats och två tider

Du kan alternera tiden på din aktuella plats med två tider genom att hålla (B) intryckt i cirka tre sekunder.

- Om du trycker på (B) tänds belysningen. Håll knappen intryckt i tre sekunder.

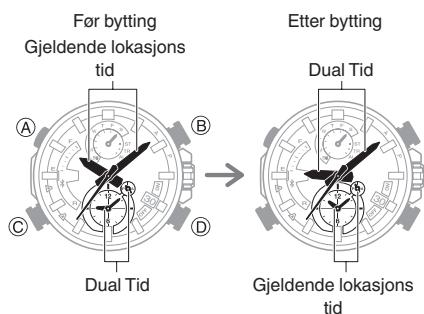

### Obs!

- Om du använder de små tim- och minutvisarna för två tider kommer endast tiden på din aktuella plats att bytas mot två tider. Datumen byter inte plats.

## Stoppur

Stoppuret kan mäta den tid som gått upp till 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.


### Obs!

- Om mätning av tidsåtgång fortsätter under 24 timmar kommer mätningen att avbrytas och stoppuret att nollställas automatiskt.


### Förberedelser

Aktivera stoppursläget.

🔍 Navigera mellan lägen

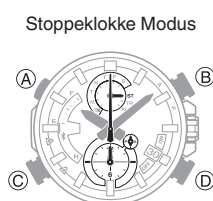

## Mäta

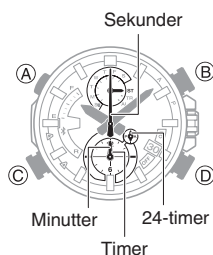


1. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.



2. Tryck in (D) för att nollställa tidsåtgången.
3. Tryck på (A) tre gånger för att återgå till kalenderläget.

## Mäta delad tid

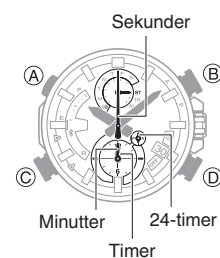

1. Använd åtgärderna nedan för att mäta tidsåtgång.

- Varje tryck på (D) gör så att tidsåtgången fram tills den punkten (delad tid) visas i fem sekunder.



2. Tryck in (D) för att nollställa tidsåtgången.
3. Tryck på (A) tre gånger för att återgå till kalenderläget.

### Obs!

- Upp till 100 delade tider kan mätas under en och samma tidsåtgångsmätning.
- Om en ny tidsåtgångsmätning startas raderas data från föregående mätning. Om du vill behålla data från den senaste tidsåtgångsmätningen kan du överföra den till telefon innan du startar nästa mätning.

🔍 Visa stoppursdata

- När du mäter delad tid tas en varvtid samtidigt. Du kan visa registrerade varvtider med CASIO WATCH+.

## Timer

Timern räknar ner från en starttid som du angett. Ett larm ljuder när slutet av nedräkningen nås.


- Signalen tystnar i de fall som anges nedan.  
Om batteriladdningen är låg

### Förberedelser

Gå till timerläget.


Navigera mellan lägen

Nedellings Modus

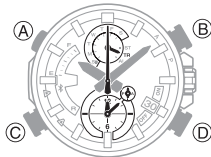

## Ställa in tiden

1. Dra ut kronan till det första klicket.
2. Vrid på kronan för att ändra inställningen för nedräkningens starttid.
  - Starttiden för nedräkning kan ställas in i enheter om en minut och upp till 24 timmar.

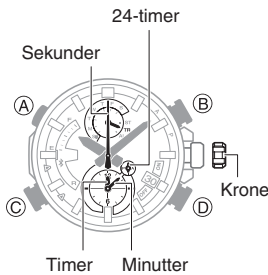


3. Tryck in kronan på plats.

### Obs!

- Du kan ställa in en starttid för nedräkning på 24 timmar genom att stämna av 24-timmarsvisningen med 24.

## Använda timern

1. Tryck in (B) för att starta nedräkningen.

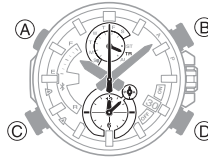

En signal ljuder i 10 sekunder för att uppmärksamma dig om när en nedräkning avslutats.

- Tryck in (B) för att pausa en pågående nedräkning. Tryck in (D) för att återställa en pausad nedräkning till starttiden.
2. Tryck in valfri knapp för att stänga av tonen.
  3. Tryck två gånger på (A) för att återgå till tidvisningsläget.

## Larm

Klockan avger en signal när larmtiden nås.


- Signalen tystnar i de fall som anges nedan.
    - Om batteriladdningen är låg
    - Om klockan är på strömsparnivå 2
- Strömsparfunktion

### Förberedelser

Gå till larmläget.


Navigera mellan lägen

Alarm Modus

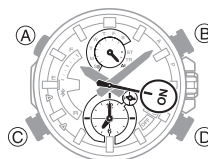

## Konfigurera larminställningar

1. Dra ut kronan till det första klicket.  
Detta aktiverar larmet.

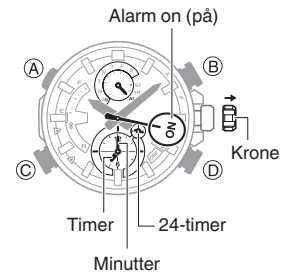


2. Vrid på kronan för att ändra larmtidsinställningen.
3. Tryck in kronan på plats.
4. Tryck en gång på (A) för att återgå till kalenderläget.

### Obs!

- En signal ljuder i 10 sekunder för att uppmärksamma dig om när larmtiden nåts.

## Slå på eller av larmet

Tryck in (D) för att alternera mellan larmet på och av.

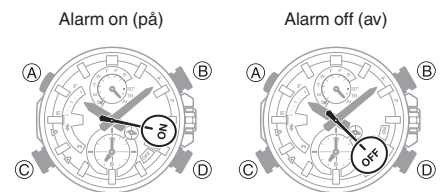

## Avbryta larmet

Medan larmet ljuder, tryck in valfri knapp för att stänga av det.


## Belysning

Klockan har en LED-lampa som kan tändas om man vill läsa i mörkret.

### Förberedelser


Gå till kalenderläget eller larmläget.

🔍 Navigera mellan lägen

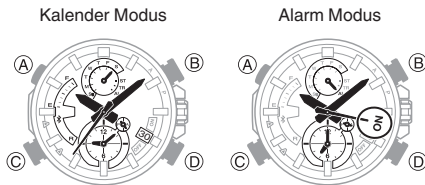

## Tända belysningen

Ett tryck in (B) tänder belysningen.

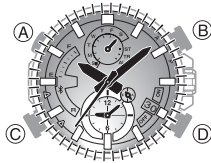

- LED-lampan släcks automatiskt om ett larm börjar ljuda.
- LED-lampan avaktiveras medan visarna förflyttas snabbt.
- Belysningen avaktiveras vid låg batteriladdning.


🔍 Laddning med solcell

## Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

Stark magnetism eller en hård stöt kan ge upphov till att visarna och/eller dygnsindikatorn blir förskjutna. Om detta händer, justera inpassningen för visare och dygnsindikator.


### Justera inpassning hos visare och dygnsindikator

1. Dra ut kronan till det första klicket.
2. Håll (D) intryckt i cirka fem sekunder.  
Detta gör så att sekundvisaren snurrar ett helt varv och aktiverar justering av sekundvisarens inpassning.

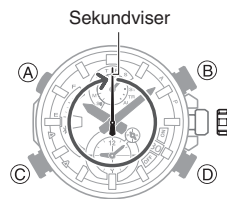


3. Vrid på kronan för att passa in sekundvisaren med klockan 12.
4. Tryck på (A).

Detta aktiverar justering av sekundvisarens och minutvisarens inpassning.

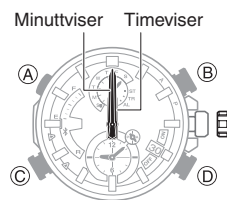

5. Vrid på kronan för att passa in timvisare och minutvisare med klockan 12.
6. Tryck på (A).


Detta aktiverar justering av de små visarna för timmar, minuter och 24-timmarsvisaren.

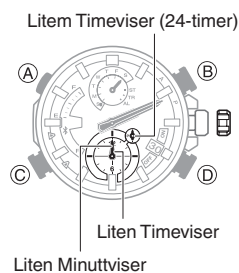

7. Vrid på kronan för att passa in de små visarna för timme och minuter med klockan 12, samt den lilla 24-timmarsvisaren med klockan 24.

8. Tryck på (A).


Detta möjliggör justering av lägesvisarens inpassning.

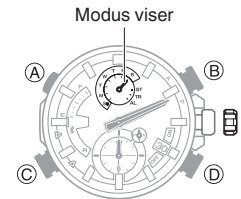

9. Vrid på kronan för att passa in lägesvisaren med [S].

10. Tryck på (A).

Detta möjliggör justering av dygnsindikatorns inpassning.

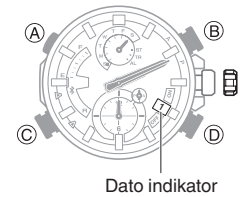

11. Vrid på kronan för att passa in [1] i mitten på dygnsindikatorn.

- Lägesvisaren flyttas i samband med att kronan vrids. Rikta in lägesvisaren med [S].

12. Tryck in kronan på plats.




## Flytta till en annan tidzon

Använd proceduren nedan för att enkelt ändra inställningar för dag och tid till en destination.

### ● Före boarding


1. Konfigurera världstiden (två tider) till aktuell tid där du befinner dig.

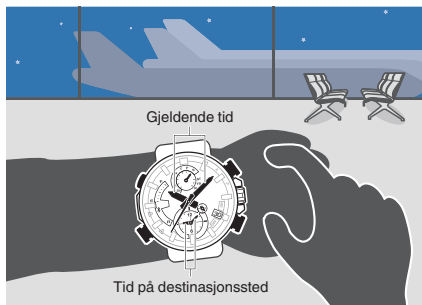

🔗 Använda CASIO WATCH+ till att konfigurera inställningar

🔗 Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar


2. Avaktivera automatisk tidjustering.

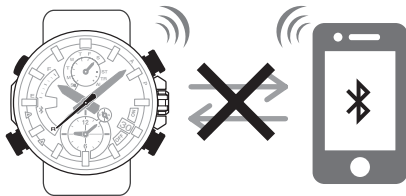

🔗 Använda CASIO WATCH+ till att konfigurera inställningar

### ● Efter ankomst

1. Ändra den ursprungliga tidzonens tiden mot tiden på destinationens tidzon.

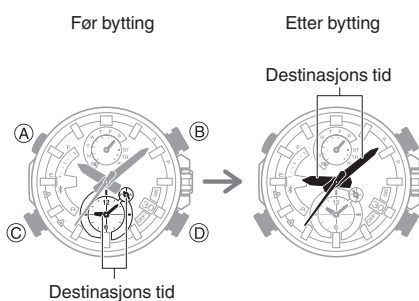

🔗 Använda CASIO WATCH+ till att konfigurera inställningar

🔗 Använda klockfunktioner till att konfigurera inställningar

2. Aktivera automatisk tidjustering.

🔗 Använda CASIO WATCH+ till att konfigurera inställningar

## Övrig information

Detta avsnitt ger information du behöver känna till utöver klockans funktioner. Läs denna information efter behov.

### Övergång till sommartid

#### ● Ansluta med en telefon för att byta

När klockan är ansluten med en telefon utförs byte för sommartid mellan hemstadstid och världstid enligt inställningen för CASIO WATCH+ (Auto/ON/OFF) som beskrivs nedan.

##### Auto:

När klockan är ansluten med en telefon visas sommartiden för aktuell plats eller världstid om denna ligger inom sommartidsperioden. Annars visas standardtid.

##### ON:

Klockan visar alltid sommartid (på).

##### OFF:

Klockan visar alltid standardtid.

#### ● Automatisk övergång till sommartid

När klockan är ansluten till en telefon skickas information om sommartidsperiod för tid hemstad. Om en världstidsstad har angetts med CASIO WATCH+, skickas också information för den staden. Om sommartidsinställningen för CASIO WATCH+ är "Auto" håller klockan automatiskt reda på sommartidsperioden och utför övergång till sommartid automatiskt, och även då klockan inte är ansluten med telefonen.

### Telefoner som stöds

För information om telefoner som kan anslutas med klockan, besök CASIO:s webbsida.

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Specifikationer

### Precision vid normal temperatur:

±15 sekunder per månad är genomsnitt då tidjustering vid kommunikation med en telefon inte är möjligt.

### Tidvisning:

Timme och minut (flyttas i 10-sekundersintervall), sekund, dag (2000 till 2099 helautomatisk kalender), veckodag

### Två tider:

Timme, minut, byte med hemstadstid

### Stoppur:

Måttenhet: 1 sekund  
Mätkapacitet: 23:59'59" (24 timmar)  
Måtfunktioner: Tidsåtgång, delad tid

### Timer:

Måttenhet: 1 sekund  
Nedräkningsintervall: 24 timmar  
Inställningsenhet: 1 minut  
Tiden är ute: 10-sekunderssignal

### Larm:

Inställningsenheter: Timmar, minuter  
Summer: 10 sekunder

### Mobile Link:

Automatisk tidskorrigering  
Tidsinställningen justeras automatiskt vid en förinställd tid.  
Snabbkorrigering av tid  
Manuell anslutning och tidsjustering  
Phone finder  
Klockfunktionen avger signalen från mobiltelefonen.

### Världstid

Aktuell tid i upp till 300 städer  
Byte mellan hemtid/världstid

### Automatisk övergång till sommartid

Automatiskt övergång mellan standardtid och sommartid.

### Överföring av stoppursdata

Stoppur med 1/1000-sekund:  
100 varvtider/delade tider (datum och tid, varv/delad tid, varvnummer)

### Timerinställningar

### Larminställningar

### Korrigerig av visarinpassning

### Specifikationer för datakommunikation

#### Bluetooth®

Frekvens: 2400 till 2480MHz

Maximal sändning: 0 dBm (1 mW)

Kommunikationsområde: Upp till 2 meter (beroende på miljön)

**Övrigt:**

Strömsparfunktion,  
batteriladdningsindikator, LED-belysning  
(Super Illuminator, eftersken)

**Strömförsörjning:**

Solpanel och ett uppladdningsbart batteri

**Ungefärlig batterilivslängd:**

Cirka 5 månader

Villkor

Automatisk tidjustering: 4 gånger/dag

Larm: En gång (10 sekunder)/dag

Belysning: En gång (1,5 sekunder)/dag

Strömsparläge: 6 timmar/dag

**Att tänka på med Mobile Link****● Lagbestämmelser**

- Den här klockan överensstämmer med eller har erhållit godkännande enligt radiolagar för olika länder och geografiska områden. Om den här klockan används i ett område som inte överensstämmer med eller som inte erhållit godkännande enligt gällande radiolagar kan innebära en lagöverträdelse. För detaljerad information, besök CASIO:s webbsida.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>

- Användning av den här klockan i ett flygplan är begränsad enligt flygbestämmelserna i respektive land. Följ instruktionerna från flygbesättningen.

**● Att tänka på vid användning av Mobile Link**

- Vid användning av den här klockan i kombination med en telefon ska klocka och telefon hållas nära varandra. Ett avstånd på två meter rekommenderas som riktlinje, men omgivningen (väggar, möbler etc.), strukturen hos en byggnad och andra faktorer kan innebära att avståndet måste kortas.
- Den här klockan kan påverkas av andra enheter (elektriska anordningar, mediautrustning, kontorsutrustning, etc.) Den kan särskilt påverkas av användning av en mikrovågsugn. Klockan kan eventuellt inte kommunicera normalt med en telefon om en mikrovågsugn används i närheten. Omvänt kan den här klockan orsaka brus i radiomottagning och TV-bild.
- Bluetooth för den här klockan använder samma frekvensband (2,4 GHz) som trådlösa LAN-enheter, och användning av sådana enheter i närheten av den här klockan kan leda till störningar i radion, långsammare kommunikationshastigheter och brus hos klockan och den trådlösa LAN-enheten, eller kommunikationsfel.


**● Stoppa radiovågor från klockan**

Klockan avger radiovågor då sekundvisaren pekar mot  $\rightarrow$  (Bluetooth anslutet) eller [R] (Bluetooth-anslutning i viloläge).

Även om sekundvisaren inte pekar mot  $\rightarrow$  eller [R], försöker klockan automatiskt att ansluta till en telefon fyra gånger per dag för att uppdatera sina tidsinställningar.

På en vårdinrättning, ett flygplan eller i ett annat område där användning av radiovågor inte är tillåtet, använd åtgärderna nedan för att stoppa radiovågsgenerering.

- Stoppa radiovågsgenerering  
Tryck in valfri knapp för att avsluta Bluetooth-anslutningen.

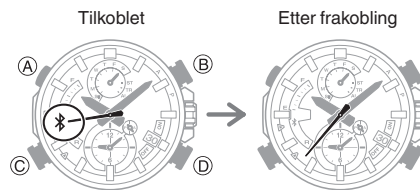

- Inaktivera/automatisk tidjustering  
Konfigurera inställningar för CASIO WATCH+ för att inaktivera synkronisering mellan klockan och telefonen.

🔗 [Använda CASIO WATCH+ till att konfigurera inställningar](#)

**Copyright och registrerade copyright**

- Bluetooth®-varumärket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och CASIO Computer Co., Ltd använder sådana varumärken på licens.
- iPhone och App Store är registrerade varumärken för Apple Inc. i USA och andra länder.
- iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke för Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note och GALAXY S är registrerade varumärken för Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android och Google Play™ är registrerade varumärken för Google Inc.
- Andra företagsnamn och produktnamn som används härnäst är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.

**Felsökning****Jag kan inte parkoppla klockan med en telefon.**

**Q1** Jag har aldrig lyckats upprätta en anslutning (parkoppla) mellan klockan och telefonen.

Använder du en telefonmodell som stöds?

Kontrollera om telefonmodellen och dess operativsystem stöds av klockan.  
För information om telefonmodeller som stöds, besök CASIO:s webbsida.  
[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Är CASIO WATCH+ installerad på din telefon?

CASIO WATCH+ måste finnas installerad för att telefonen ska kunna parkopplas med klockan.

🔗 [1 Installera app du behöver till telefonen.](#)

Är telefonens Bluetooth-inställningar rätt konfigurerade?

Konfigurera telefonens Bluetooth-inställningar. För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.

**iPhone-användare**

- "Inställningar" → "Bluetooth" → På

**Android-användare**

- Aktivera Bluetooth.

Används stoppuret eller timern?

Klockan kan inte parkopplas med en telefon medan stoppuret används. Avbryt mätningen och parkoppla sedan med en telefon.

Annat än ovan.

Vissa telefoner behöver ha BT Smart avaktiverat för att kunna använda CASIO WATCH+. För information om inställningsrutiner, se telefondokumentationen.


På hembilden, knacka på: "Menu" (meny) → "Settings" (inställningar) → "Bluetooth" → "Menu" → "BT Smart settings" (BT Smart-inställningar) → "Disable" (avaktivera).

## Jag kan inte parkoppla om klockan och telefonen.

**Q1** Klockan parkopplas inte om till telefonen när de har kopplats från varandra.

Körs CASIO WATCH+ på telefonen?

Klockan kan inte återansluta till telefonen om inte CASIO WATCH+ körs på telefonen. På telefonens hemskärm, knacka på ikonen "CASIO WATCH+". Håll därefter ned knappen CONNECT (C) på klockan i cirka två sekunder.

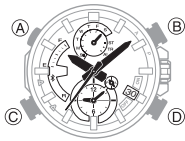

Har du försökt med att stänga av telefonen och sätta på den igen?

Stäng av telefonen och sätt sedan på den igen, och knacka på ikonen CASIO WATCH+. Håll sedan knappen CONNECT (C) intryckt i cirka två sekunder.



Är klockbatteriet tillräckligt laddat?

Anslutning med en telefon är inte möjligt då laddningen är låg. Ladda klockan och anslut sedan med telefonen.




Används stoppuret eller timern?

Klockan kan inte anslutas med en telefon medan stoppuret används. Stoppa mätningen och håll sedan knappen CONNECT (C) intryckt i cirka två sekunder.




**Q2** Jag ändrade telefonens Bluetooth från aktiverad till avaktiverad, och nu kan jag inte ansluta igen.

På telefonen, återaktivera Bluetooth, och gå sedan till hemskärmen och knacka på ikonen "CASIO WATCH+". Håll sedan knappen CONNECT (C) intryckt i cirka två sekunder.

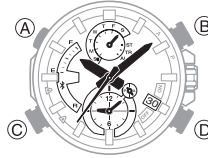

**Q3** Jag kan inte ansluta efter att jag stängt av telefonen.

Slå på telefonen och knacka på ikonen "CASIO WATCH+". Håll därefter knappen CONNECT (C) på klockan intryckt i cirka två sekunder.

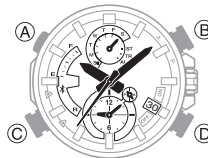

## Anslutning telefon-klocka

**Q1** Jag kan inte upprätta anslutning mellan telefonen och klockan.

Har du försökt med att stänga av telefonen och sätta på den igen?

Slå på telefonen och knacka på ikonen "CASIO WATCH+". Håll därefter knappen CONNECT (C) på klockan intryckt i cirka två sekunder.



Har klockan parkopplats med telefonen igen?

Efter frånkoppling av klocka och telefon, parkoppla dem igen.

[Koppla från](#)

Om du inte kan upprätta en anslutning...

Rensa parkopplingsinformation från klockan och parkoppla klockan och telefonen igen.

[Se "Koppla från"](#).

## Byta till en annan telefonmodell

**Q1** Ansluta aktuell klocka till en annan telefon.

Parkoppla klockan med telefonen.

[Om du köper en annan telefon](#)

## Phone Finder

**Q1** Phone Finder fungerar inte.

Är telefonen och klockan frånkopplade?

Phone Finder fungerar inte under Bluetooth-anslutning.

Körs CASIO WATCH+ på telefonen?

Phone Finder fungerar endast då CASIO WATCH+ körs samtidigt. På hemskärmen, knacka på ikonen "CASIO WATCH+" för att starta appen.

Annat än ovan.

Om telefonen inte reagerar efter några sekunder kan det innebära att telefonen är för långt borta från klockan. Byt till en annan plats och försök igen.

**Q2** Det tar lite tid innan telefonen reagerar.

Telefonen avger en ton då en anslutning upprättas med klockan, vilket tar några sekunder.

**Q3** Telefonen kan inte hittas ens då den hålls nära klockan.

Eftersom kommunikation sker med radiovågor är det inte säkert att klockan kan hitta telefonen ens om den är inom två meters avstånd. Vissa miljöer kan avsevärt påverka kommunikationsavståndet som då blir kortare.

## Automatisk tidjustering

**Q1** När synkar klockan sin tid med telefonen?

Klockan ansluter till telefonen och utför automatisk tidjustering cirka kl. 12:30 AM, 06:30 AM, 12:30 PM och 06:30 PM. Anslutningen avslutas automatiskt efter slutförd tidjustering.

**Q2** Automatisk tidjustering utförs, men tidsinställningen är inte korrekt.

Har automatisk tidjustering utförts enligt normalt förfarande?

Observera att automatisk tidjustering utförs 24 timmar efter byte mellan hemtid och världstid, eller efter att tidsinställningen justerats manuellt hos klockan. Automatisk tidjustering återupptas 24 timmar efter att en av åtgärderna ovan utförs.

Är automatisk tidsjustering aktiverat?

Automatisk tidjustering utförs vid schemalagda tillfällen endast om det är aktiverat. Aktivera automatisk tidjustering.

☞ [Använda CASIO WATCH+ till att konfigurera inställningar](#)

Är klockbatteriet tillräckligt laddat?

Anslutning med en telefon är inte möjligt då laddningen är låg. Ladda klockan.



Används stoppuret eller timern?

Automatisk tidsjustering startar inte på schemalagd tid om stoppuret används. Stoppa mätningen.

**Q3** Tiden visas inte korrekt.

Telefonens tidsinställning kan vara felaktig eftersom den inte kan ansluta till sitt nätverk på grund av att den är utanför intervallet. Om detta händer, anslut telefonen till sitt nätverk och justera sedan tidsinställningen.

## Världstid

**Q1** Tiden för en världstidsstad är inte korrekt.

Datum och tid då sommartid startar och slutar, eller andra regler, har ändrats av myndigheterna.

**Q2** När du har bytt tiden för din aktuella plats (hemstad) mot världstid är världstiden inte rätt.

Använd CASIO WATCH+ för att ange en världstidsstad.

## Larm

**Q1** Larmet ljuder inte.

Är klockbatteriet laddat?

Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

☞ [Laddning med solcell](#)

Kronan är utdragen.

Larmet ljuder inte medan kronan är utdragen. Tryck tillbaka kronan till normalläget.

Är larmet aktiverat?

Aktivera larmet.

☞ [Slå på eller av larmet](#)


## Visarnas förflyttningar och indikeringar

**Q1** Jag vet inte vilket läge klockan är i.

Du kan fastställa klockans aktuella laddningsnivå genom att kontrollera lägesvisarens position.

☞ [Navigera mellan lägen](#)

- Håll (A) nedtryckt i cirka två sekunder för att gå till kalenderläget.

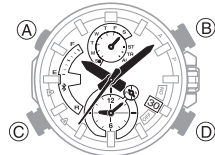

**Q2** Varför kan jag inte utföra knappfunktioner under snabb visarförflyttning?

Med undantag av navigeringsknappen är knappfunktionen avaktiverad under snabb visarförflyttning efter att en klockinställning ändrats etc. Vänta tills att visaren stannat innan du utför funktioner med knapparna.

**Q3** Sekundvisaren hoppar i tvåsekundersintervall.

Låg batterispänning. Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

☞ [Laddning med solcell](#)

**Q4** Alla visare stannar på klockan 12 och knapparna fungerar inte.

Batteriet är urladdat. Håll klockan exponerad för ljus tills att batteriet laddats tillräckligt.

☞ [Laddning med solcell](#)

**Q5** Visarna börjar plötsligt förflyttas mycket snabbt.

Detta beror på en av orsakerna nedan, och indikerar inget fel. Vänta tills att normal visarförflyttning återupptas.

- Klockan återhämtar sig från ett strömsparläge.

☞ [Strömsparläge](#)

- Klockan är ansluten med en telefon för att justera sin tidsinställning.

☞ [Automatisk tidjustering](#)

**Q6** Visare stannar och knapparna fungerar inte.

Klockan är i laddningsläge. Vänta tills att återhämtningen avslutats (cirka 15 minuter). Klockan återhämtas snabbare om du placerar den på en väl upplyst plats.

**Q7** Indikerad aktuell tid och datum är inte korrekta.

Stark magnetism eller en hård stöt kan ge upphov till att klockans visare och/eller indikator hamnar ur läge. Justera inpassning hos visare och/eller dygnsindikator.

🔗 [Justera inpassning hos visare och dygnsindikator](#)

- Kontrollera informationen nedan för att ta reda på hur du passar in visare och/eller dygnsindikator manuellt.

🔗 [Justera inpassning hos visare och dygnsindikator](#)

**Q8** Tidsinställningen är korrekt, men dygnsindikatorn står mellan två datum.

Uppdateras datuminställningen?

För information om hur dagen ändras, se avsnittet nedan.

🔗 [Förflyttning hos visare och dygnsindikator](#)

Annat än ovan.

Dygnsindikatorn är inte korrekt inpassad. Justera dygnsindikatorns inpassning.

🔗 [Justera inpassning hos visare och dygnsindikator](#)

- Kontrollera informationen nedan för att ta reda på hur du passar in visare och/eller dygnsindikator manuellt.

🔗 [Justera inpassning hos visare och dygnsindikator](#)

## Kronans funktioner

**Q1** Inget händer när jag vrider på kronan.

Om du inte utför någon åtgärd under cirka två minuter efter att du dragit ut kronan (cirka 30 minuter vid inpassning av visare och dygnsindikator), avaktiveras kronans funktioner automatiskt. Tryck in kronan igen i sitt normala läge och dra därefter ut den igen för att återaktivera kronans funktioner.

🔗 [Använda kronan](#)

**Q2** Kronans funktion fungerar inte.

Kronans funktion är avaktiverad då snabb visarrörelse pågår efter att en klockinställning ändrats etc. Vänta tills att visaren stannat innan du utför funktioner med kronan.

## Laddning

**Q1** Klockan fungerar inte fastän den exponeras för ljus.

Klockan slutar att fungera när batteriet laddats ur. Håll klockan exponerad för ljus tills att den laddats tillräckligt.

🔗 [Laddning med solcell](#)