



CTS400-TR-1B

CASIO®

CT-S400/410 Casiotone

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ürün ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.
Mevcut Bilgiler: Kullanım Kılavuzu, Müzik Skorları, vb.
<https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S400/>

Bu belgeyi okuduktan sonra, garanti belgesiyle birlikte güvenli bir yerde saklayın. Aynı sayfada ki "BUNU OKUYUNUZ!" başlığındaki "Güvenlik Önlemlerini" okuduğunuzdan emin olun, ve ürünü doğru şekilde kullanın.



Dahili Aksesuarlar

- Müzik Standı
 - Kayış Kilidi (müzik standına dahildir)
 - Broşürler
 - BUNU OKUYUNUZ! Sayfa
 - Diğer Belgeler (Garanti vb.)
- Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Hazırlık

Güç Kaynağını Hazırlamak


AC Adaptörün Kullanımı

- 1 AC adaptörü sağdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın.
 - Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.


Pilleri Kullanmak

- 1 Konsolun altı Açmak
- 2 Altı adet AA boyutlu pil takın.
- 3 Tablar Kapatmak
- 4 Pil tipini belirtin.
Bu sayfanın arka tarafındaki "Fonksiyon Ayarlarını Yapılandırma" bölümüne bakın.

Bilgisayar, akıllı telefon vb. (piyasada satılan)
• İki metreden uzun olmayan bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

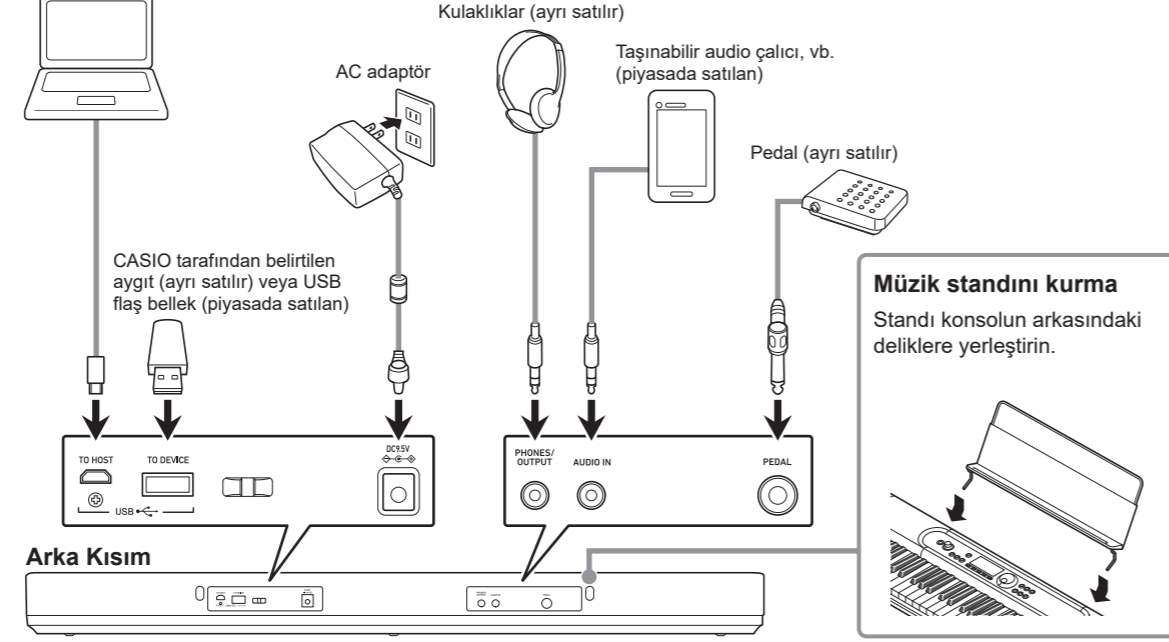

Temel İşlemler

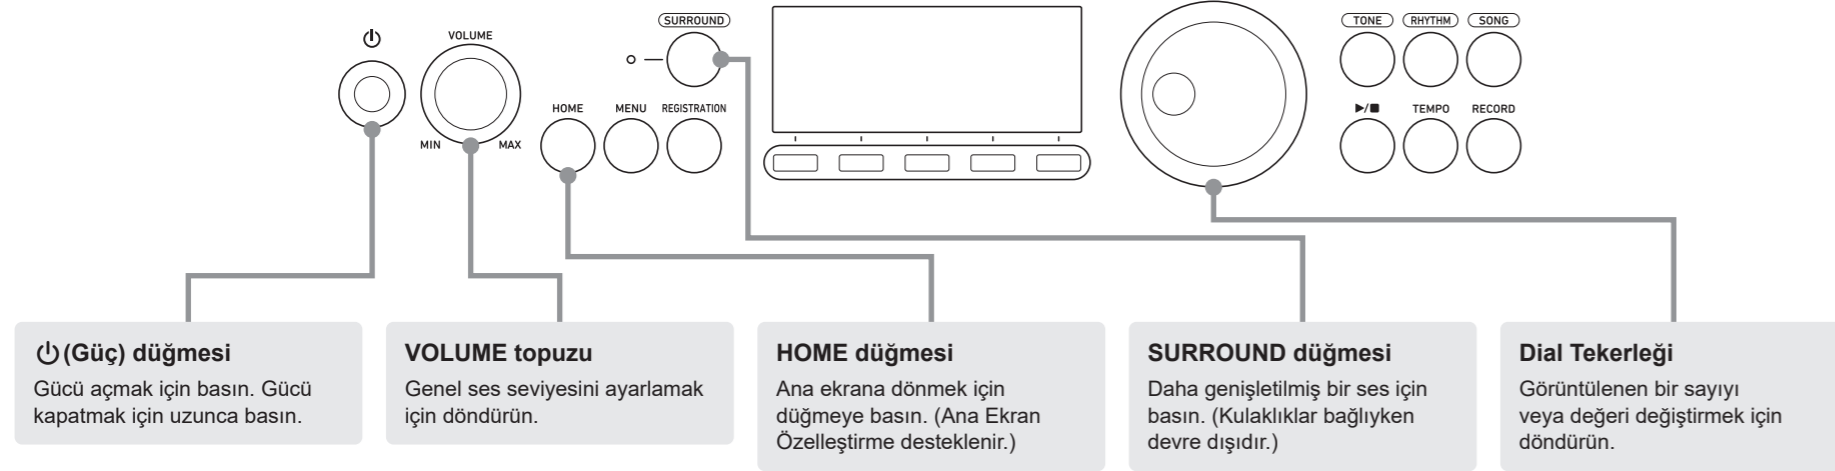

Perde Bükme Tekerleği

Çalan bir nota perdesinde akıcı bir değişiklik için döndürün.

Otomatik Güç Kapatma

30 dakika süreyle kullanılmadığında gücü otomatik olarak kapatır. (Açık, Kapalı değiştirilebilir)

Pedal

Pedal basılı halde iken çalınmakta olan notaların uzatılmasını sağlar. Çalınan tuşlar bırakılsa bile, notalar pedal bırakılıncaya kadar tuşlar basılı tutulmuş gibi tutulur.

Dokunma Tepkisi

Bir tuşa daha sert basmak daha yüksek ses üretirken, daha yumuşak bir tuşa basmak daha yumuşak ses üretir.

Metronomu Seslendirme

- 1 HOME
 - 2
 - 3 Metronomu etkinleştirin.
 - 4 Bir vuruş değeri belirtin.
-

Temponun Değiştirilmesi

- 1
 - 2
-

Farklı Seslerle Çalma

- 1 TONE
-

Ton seçme

- 2
-

Kategori	No.
PIANO	1 - 20
ELEC. PIANO	21 - 53
ORGAN	54 - 87
GUITAR	88 - 137
BASS	138 - 182
STRINGS	183 - 204
BRASS	205 - 234
REED	235 - 252
PIPE	253 - 264
SYNTH	265 - 322
PAD/CHOIR	323 - 370
ETHNIC	371 - 441
GM TONES	442 - 569
DRUM SET	570 - 600

Klavyenin yüksek ve düşük aralıklı tonlarını değiştirmek için

- 2 SP
-

- 3 Klavyenin düşük aralığı için bir ton seçin.

İki katmanlı tonla çalma için

- 2 LY
-

- 3 Düzenlemek istediğiniz katmanı seçin.

Dokunma Tepkisiyle Çalmak İçin

- 2 OFF LIGHT NORMAL HEAVY
-

OFF: Dokunma Tepkisi Yok.
LIGHT: NORMAL'den daha hafif bir dokunuşla daha yüksek sesli notalar.
NORMAL: Normal Dokunma Tepkisi.
HEAVY: Daha yüksek notalar NORMAL'den daha ağır bir dokunuş gerektirir.


Uzatarak çalmak için

- 2 SUS
-


Arpej parçalarını otomatik olarak çalmak için

- 2 ARP
-

- 3 Arpejatorü etkinleştirin.

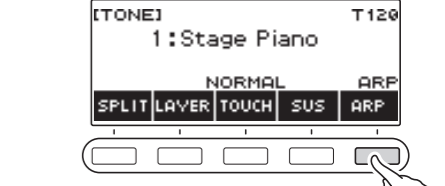

- 4 Bir tür seçin.

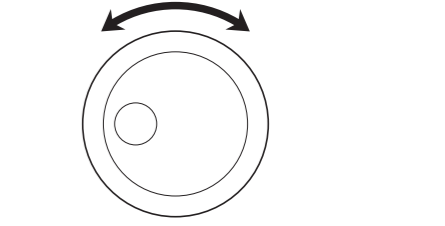

- 5 Tek notaları ve akorları çalın.

Eğlenmek veya Çalmak İçin Bir Şarkı Çalma

- 1 SONG
-

Bir şarkı seçmek için

- 2
-

Şarkıyı çalmak için

- 2
-

- 3
-

Kategori	No.
PIANO/CLASSICS	1 - 60
EVENT	61 - 65
WORLD	66 - 110
EXERCISE	111 - 160
USER SONG	161 - 170
TONE REC	171
RHYTHM REC	172
PART OFF REC	173
MULTI TRACK REC	174 - 178

Sayıyı seslendirmek için

- 2 COUNT PRECOUNT
-

COUNT: Şarkının playback işlemi boyunca bir sayma işlemi duyulur.
PRECOUNT: Asıl playback başlamadan önce, şarkının başında bir sayma işlemi duyulur.

- 3
-


Belirli bir bölümü çalmak için

- 2 RIGHT OFF LEFT OFF BOTH OFF
-


RIGHT OFF: Sağ el bölümü alıştırması için sağ el bölümü sessiz
LEFT OFF: Sol el bölümü alıştırması için sol el bölümü sessiz
BOTH OFF: Her iki el alıştırması için iki elin sesleri kapalı

- 3
-

Topluluk Çalma için bir Ritim Seçme

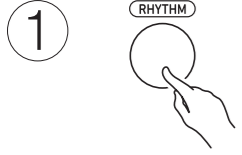


Ritim seçmek için

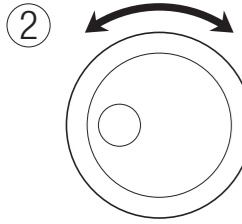


Kategori	No.
POPS	1 - 12
8 BEAT	13 - 16
16 BEAT	17 - 20
ROCK	21 - 32
DANCE	33 - 41
JAZZ	42 - 52
TRAD	53 - 59
LATIN I	60 - 75
LATIN II	76 - 91
WORLD I	92 - 110
WORLD II	111 - 157
COUNTRY	158 - 163
ENSEMBLE/ORCHESTRA	164 - 168
BALLAD	169 - 180
PIANO RHYTHMS	181 - 200

Ritim çalmak için

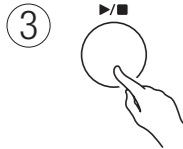


Paterni değiştirmek için

2 Ritmi başlatınız.

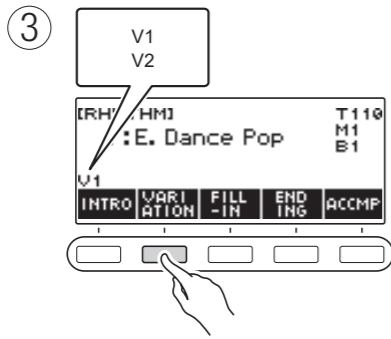


Bir doldurma girmek için

2 Ritmi başlatınız.

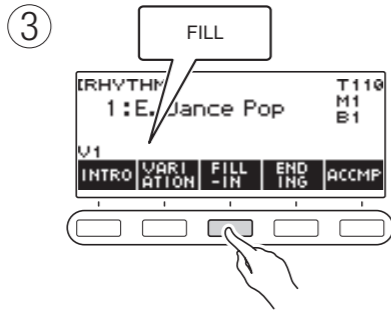

Bir intro yerleştirmek için


2 Ritmi başlatınız.

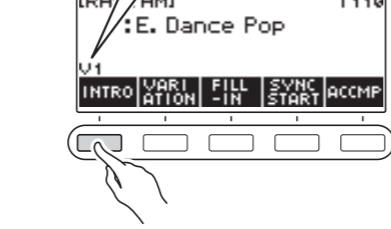

3 Ritmi başlatınız.


Bir bitiş yerleştirmek için

2 Ritmi başlatınız.

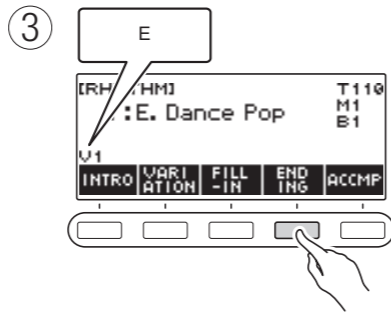

Eşlik paternini akorlarla çalmak için

2 Ritmi başlatınız.

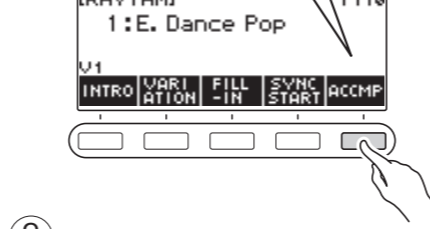


3 Ritmi başlatınız.



Bir akor çalar çalmaz ritmi çalmaya başlatmak için

2 Ritmi başlatınız.

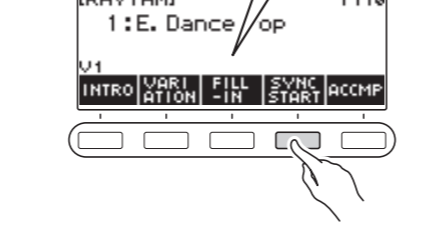

3 ACCMP düğmesine basarak AC görüntüleyin. Ardından, eşlik klavyesinde bir akor çalın.

Performansınızı Kaydetme



2 RECORD




4 Kaydetmeyi durdur.

5 Kaydınızı çalın.

Fonksiyon Ayarlarını Yapılandırma

1 MENU


2 SETTING görüntüleyin.

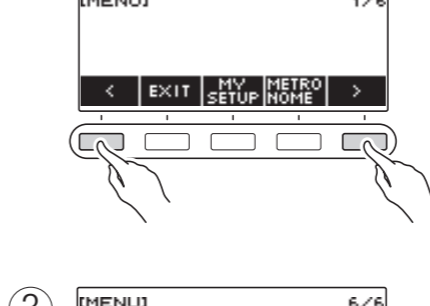

3





4 Bir fonksiyon seçin.

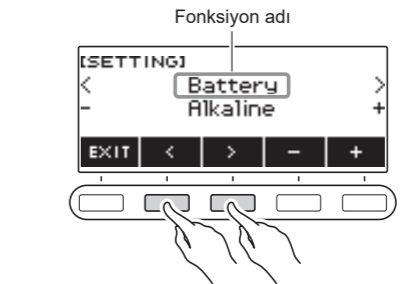

Fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi için, CASIO Web Sitesindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.


5 Ayar değerini değiştirin.

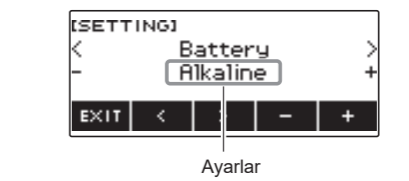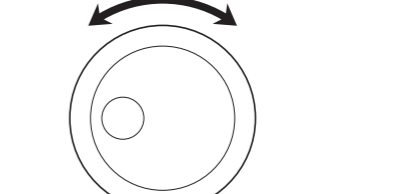


Örnek: Pil tipini belirlemek için Alkaline: Alkali Piller Ni-MH: Şarj edilebilir nikel metal hidrid piller

Bir ayarı başlangıca geri döndürmek için


4 "All Initialize" seçin.

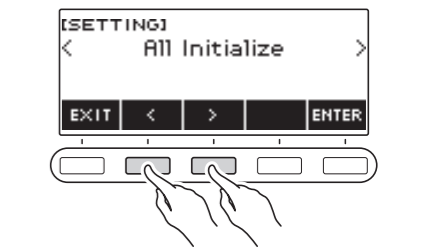

5

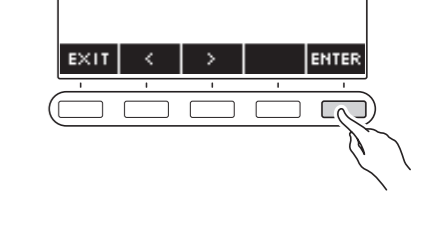

6

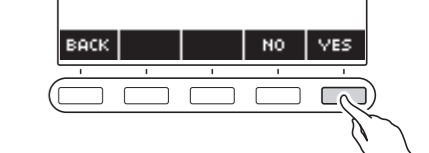

Bu, yeniden başlatmaya neden olur.



Performans Kurulumlarını Kaydetme ve Geri Çağırma

Bir kurulumu kaydetmek için





2 REGISTRATION

3

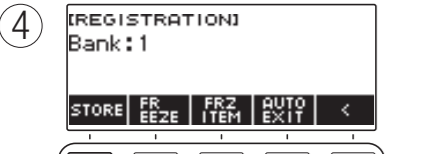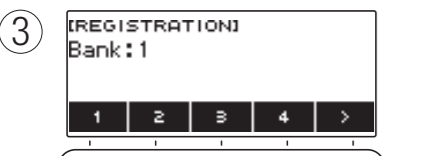

5 Bir banka seçin.

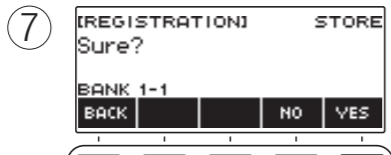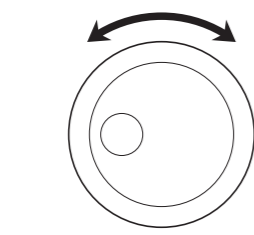


Bir kurulumu geri çağırma için



2 REGISTRATION

3

3 Bir banka seçin.

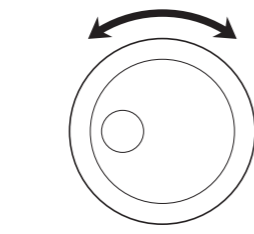

Ürünün Teknik Özellikleri

Model: CT-S400/CT-S410

Klavye: 61 tuş

Dokunma tepkisi: 3 seviye, Kapalı

Maksimum Polifoni: 48 nota

Ton Fonksiyonları: 600 preset ton

Efektler: Yankı (20 tür, Kapalı); Koro (10 tür, Ton); DSP

Metronome: Zil sesi kapalı, 1 ila 16 vuruş; Tempo Aralığı: 20 ila 255

Şarkı Bankası: 160 ön ayarlı şarkı, Bölüm Kapama Fonksiyonu: Sol el, sağ el, her iki el

Otomatik Eşlik: 200 ön ayarlı ritim, 10 kullanıcı ritmi, 200 tek dokunuş ön ayarı, INTRO, ENDING; akor giriş modu değiştirme

Kayıt: Maksimum 32 kurulum (4 kurulum x 8 banka)

Demo Fonksiyonu: 1 Demo Şarkı; 110 dahili Şarkı Bankası şarkısı

Fonksiyon Ses Seviyesi Ayarı: Metronom, Ritim, Şarkı

MIDI Kaydedici: Gerçek Zamanlı Kayıt, Playback; Ton kayıt şarkıları: 1 şarkı, Ritim kayıt şarkıları: 1 şarkı, Multi-track kayıt şarkıları: 5 şarkı, 6 parça (1 sistem parçası, 5 solo parça); Kapasite: Yaklaşık 40.000 nota (Bir şarkı)

Diğer Fonksiyonlar: Transpoze (± 1 oktav, -12 ila 0 ila +12 yarı ton); Oktav Kaydırma (-3 ila 0 ila +3 oktav); Ayarlama (A4 = 415,5 - 465,9 Hz; Varsayılan = 440,0 Hz), 12 Oto Harmonize türü; 100 Arpejator türü

Perde Bükme Tekerleği: 0 ila 24 yarı ton

APP Fonksiyonu: iOS, Android desteklenir (USB terminali yoluyla bağlanır)

MIDI: 16 kanallı çoklu tını alma; GM Seviye 1 standardı

Giriş/Çıkış Terminaleri: PHONES/OUTPUT jakı: Stereo mini jak; AUDIO IN jak (3,5 mm): Stereo mini jak (3,5 mm) (Giriş empedansı: 10 kΩ, Giriş hassasiyeti: 200 mV); USB TO HOST bağlantı noktası: mikro B; USB TO DEVICE bağlantı noktası: A Tipi; PEDAL jak: Standart jak (6,3 mm) (sustain pedal, sostenuto, yumuşak, başlat/durdur, fill-in, arpejator uzatma)

Güç Jaki: 9,5VDC

Güç Kaynağı: 2 yollu güç kaynağı; Otomatik Kapanma (30 dakikalık tetikleme süresi; Devre dışı bırakılabilir)

Piller: 6 adet AA-boyutlu alkalın pil veya AA boyutlu şarj edilebilir nikel metal hidrid pil; Yaklaşık 4 saat (alkalin piller) veya yaklaşık 4 saat (nikel metal hidrid piller) sürekli çalışma*

* eneloop pilleri kullanırken ölçülen değerler. eneloop Panasonic Corporation'ın ticari markasıdır.

• Pil tipi, performans türü ve kullanım ortamı nedeniyle gerçek sürekli çalışma süresi daha kısa olabilir.

• Yanlış pil tipinin belirlenmesi, pil seviyesinin yanlış görüntülenmesine ve ani güç kaybına neden olabilir.

AC Adaptör: AD-E95100L (JEITA Standart, birleşik kutup fişli)

Hoparlörler: 13 cm x 6 cm (oval) x 2 (Çıkış: 2,5 W + 2,5 W)

Enerji tüketimi: 9,5 V --- 7,5 W

LCD: Ayarlanabilir kontrast

Ölçüler: 93,0 (G) x 25,8 (D) x 8,4 (Y) cm

Ağırlık: Yaklaşık 4,5 kg (Piller hariç)

Teknik özellikler ve dizayn herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içeriğinin kısmen ya da bir bütün halinde çoğaltılması yasaktır. Kendi kişisel kullanımınız dışında bu kılavuzun içeriğinin CASIO'nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılması telif hakları yasasında yasaklanmıştır.
- CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANIM KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMASIZIN, KÂR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAKTA DİR.
- Bu kullanım kılavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
- Bu kullanım kılavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarının tescilli markası olabilir.

Derecelendirme, ürünün altına yapıştırılmış etikette gösterilir.

Bu Kılavuzda Kapsanmayan Fonksiyonlar

Bu talimatlar, ana işlevler hakkında genel bilgiler sağlamaktadır. Daha detaylı bilgiler için "Kullanım Kılavuzu" na bakın.

<https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/CT-S400/>



"Kullanım Kılavuzu" aşağıda listelenen başlıklara dair bilgiler içermektedir.

- Bir Kurulumun Kaydedilmesi (Benim Kurulumum)
- Oktav Birimlerinde Perdeyi Değiştirme (Oktav Kaydırma)
- Yarım Ton Birimlerde Perdeyi Değiştirme (Transpoze)
- Skalayı Değiştirme (Skala Ayarlama)
- Daha Geniş Bir Sesle Çalma (Surround)
- Kurulumları Kaydetme ve Geri Çağırma (Kayıt)
- Diğer

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan