



LKS450-TR-1B

# LK-S450 Casiotone

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ürün ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

Mevcut Bilgiler: Kullanım Kılavuzu, Müzik Skorları, vb.

<https://support.casio.com/global/tr/eml/manual/LK-S450/>

Bu belgeyi okuduktan sonra, garanti belgesiyle birlikte güvenli bir yerde saklayın. Aynı sayfada ki "BUNU OKUYUNUZ!" başlığındaki "Güvenlik Önlemlerini" okuduğunuzdan emin olun, ve ürünü doğru şekilde kullanın.



### Dahili Aksesuarlar

- Müzik Standı
  - Kayıp Kilidi (müzik standına dahildir)
  - Broşürler
    - BUNU OKUYUNUZ! Sayfa
    - Diğer Belgeler (Garanti vb.)
- Dahili aksesuar kalemleri herhangi bir uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

## Hazırlık

### Güç Kaynağını Hazırlamak

#### ■ AC Adaptörün Kullanımı


- 1 AC adaptörü sağdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın.
  - Bu Dijital Klavye için belirtilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

#### ■ Pilleri Kullanmak

- 1 Konsolun altı Açmak
- 2 Altı adet AA boyutlu pil takın.
- 3 Tablar Kapatmak
- 4 Pili tipini belirtin. Bu sayfanın arka tarafındaki "Fonksiyon Ayarlarını Yapılandırma" bölümüne bakın.

Bilgisayar, akıllı telefon vb. (piyasada satılan)

- İki metreden uzun olmayan bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

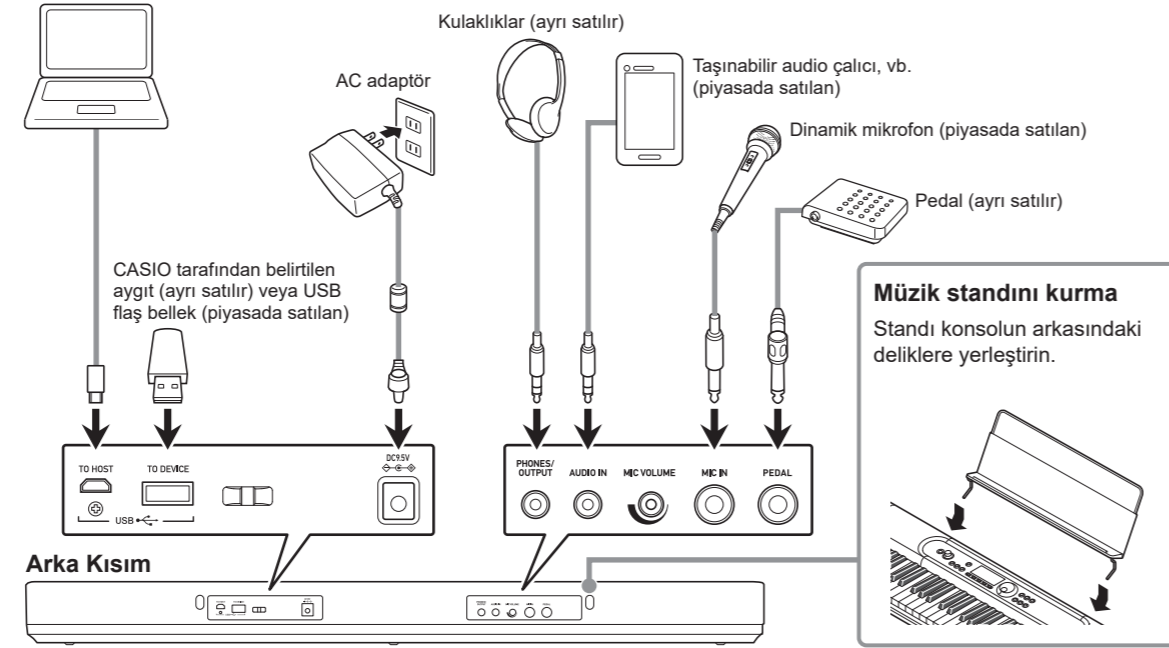


Arka Kısım




**Müzik standını kurma**  
Standı konsolun arkasındaki deliklere yerleştirin.

## Farklı Seslerle Çalma

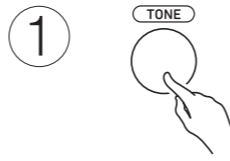


### Ton seçme

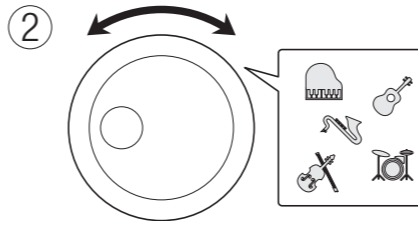


Kategori	No.
PIANO	1 - 20
ELEC. PIANO	21 - 53
ORGAN	54 - 87
GUITAR	88 - 137
BASS	138 - 182
STRINGS	183 - 204
BRASS	205 - 234
REED	235 - 252
PIPE	253 - 264
SYNTH	265 - 322
PAD/CHOIR	323 - 370
ETHNIC	371 - 441
GM TONES	442 - 569
DRUM SET	570 - 600

### Klavyenin yüksek ve düşük aralıklı tonlarını değiştirmek için

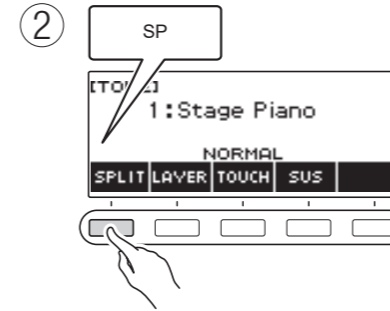


- 3 Klavyenin düşük aralığı için bir ton seçin.

### İki katmanlı tonla çalma için

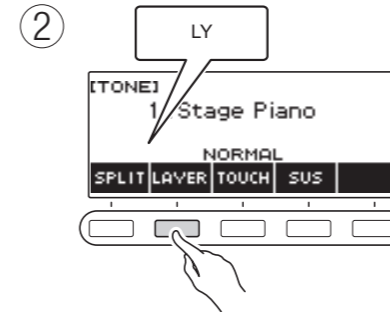


- 3 Düzenlemek istediğiniz katmanı seçin.

### Dokunma Tepkisiyle Çalmak İçin

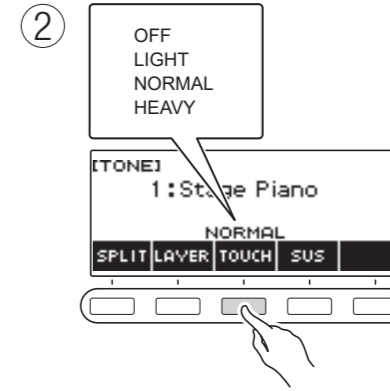


OFF: Dokunma Tepkisi Yok.  
LIGHT: NORMAL'den daha hafif bir dokunuşla daha yüksek sesli notalar.  
NORMAL: Normal Dokunma Tepkisi.  
HEAVY: Daha yüksek notalar NORMAL'den daha ağır bir dokunuş gerektirir.

### Uzatarak çalmak için

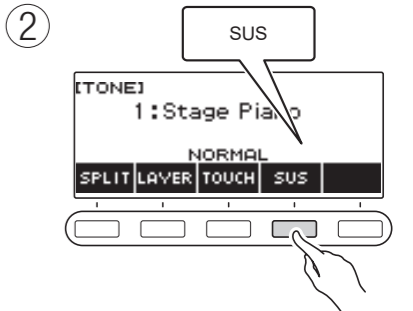

## Temel İşlemler

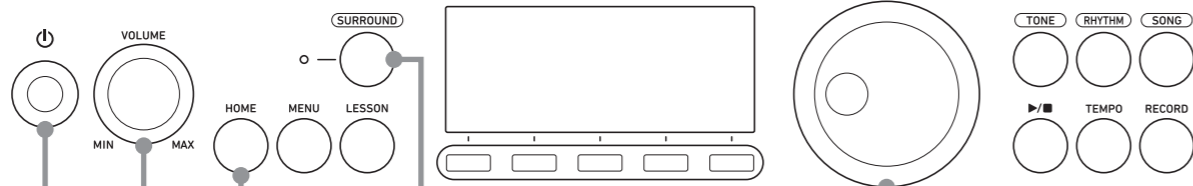

### ⏻ (Güç) düğmesi

Gücü açmak için basın. Gücü kapatmak için uzunca basın.

### VOLUME topuzu

Genel ses seviyesini ayarlamak için döndürün.

### HOME düğmesi

Ana ekrana dönmek için düğmeye basın. (Ana Ekran Özelleştirme desteklenir.)

### SURROUND düğmesi

Daha genişletilmiş bir ses için basın. (Kulaklıklar bağlıyken devre dışıdır.)

### Dial Tekerleği

Görüntülenen bir sayıyı veya değeri değiştirmek için döndürün.

### Otomatik Güç Kapatma

30 dakika süreyle kullanılmadığında gücü otomatik olarak kapatır. (Açık, Kapalı değiştirilebilir)

### Pedal

Pedal basılı halde iken çalınmakta olan notaların uzatılmasını sağlar. Çalınan tuşlar bırakılırsa bile, notalar pedal bırakılıncaya kadar tuşlar basılı tutulmuş gibi tutulur.

### Dokunma Tepkisi

Bir tuşa daha sert basmak daha yüksek ses üretirken, daha yumuşak bir tuşa basmak daha yumuşak ses üretir.

### Işıklı Tuşlar


Basıldığında klavye tuşları yanar veya şarkı çalma sırasında melodi notasını belirtir. (Açık, Kapalı değiştirilebilir)

### Mikrofon


Giriş sesi enstrüman tarafından kullanılarak ses seviyesi kontrol edilebilir.

## Metronomu Seslendirme

- 1 HOME
- 2
- 3 Metronomu etkinleştirin.

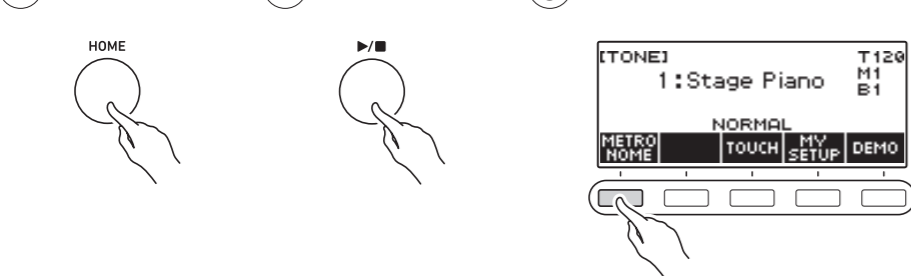


- 4 Bir vuruş değeri belirtin.

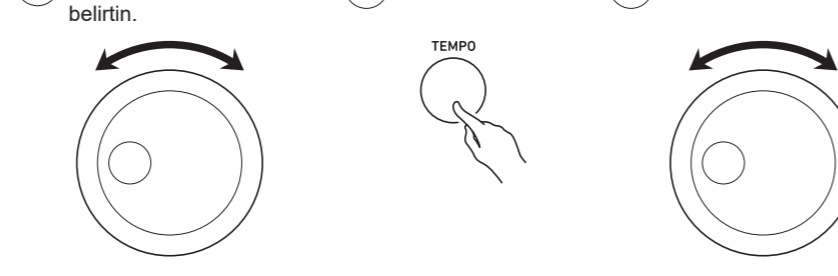


## Tempo Değiştirilmesi


- 1
- 2

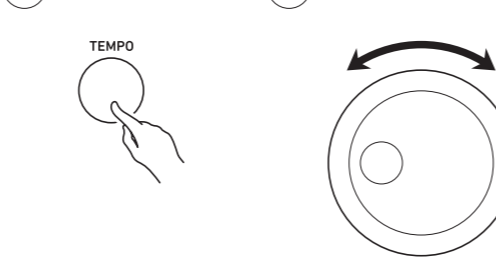


## Eğlenmek veya Çalmak İçin Bir Şarkı Çalma

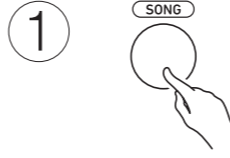

### Bir şarkı seçmek için

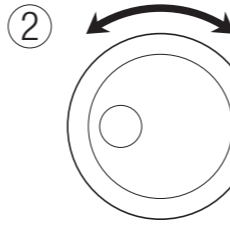


### Şarkıyı çalmak için

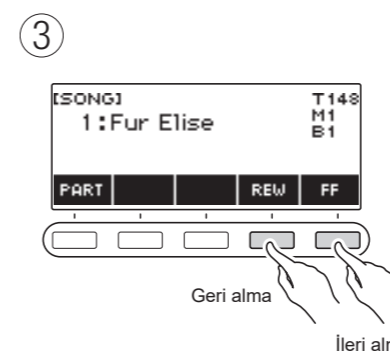


Kategori	No.
PIANO/CLASSICS	1 - 60
EVENT	61 - 65
WORLD	66 - 110
EXERCISE	111 - 160
USER SONG	161 - 360
TONE REC	361
RHYTHM REC	362
PART OFF REC	363
MULTI TRACK REC	364 - 368


### Sayıyı seslendirmek için

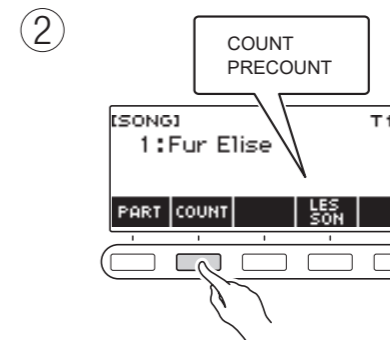


COUNT: Şarkının playback işlemi boyunca bir sayma işlemi duyulur.  
PRECOUNT: Asıl playback başlamadan önce, şarkının başında bir sayma işlemi duyulur.

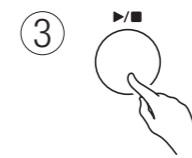


### Belirli bir bölümü çalışmak için

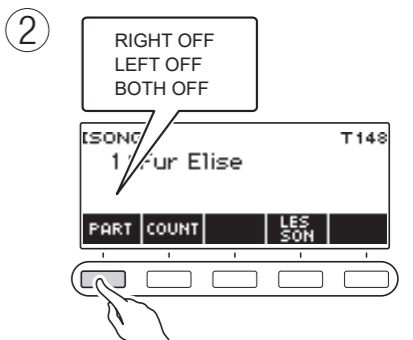


RIGHT OFF: Sağ el bölümü alıştırmak için sağ el bölümü sessiz  
LEFT OFF: Sol el bölümü alıştırmak için sol el bölümü sessiz  
BOTH OFF: Her iki el alıştırmak için iki elin sesleri kapalı

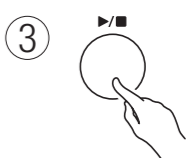


## Şarkı Çalmada Uzmanlaşmak için Dersten Yararlanma

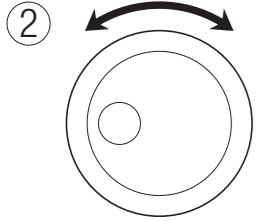



### Ders parçasını seçmek için

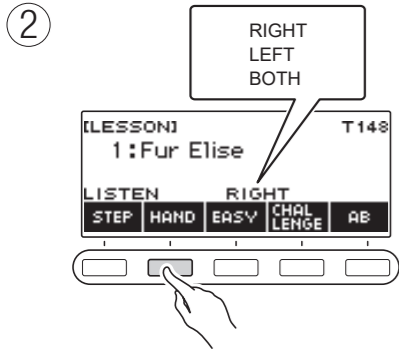


RIGHT: Sağ el parçası dersi  
LEFT: Sol el parçası dersi  
BOTH: İki parçalı ders

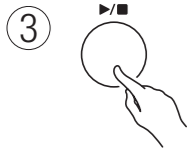


### Kolay Modu kullanarak çalmak için

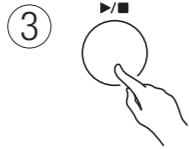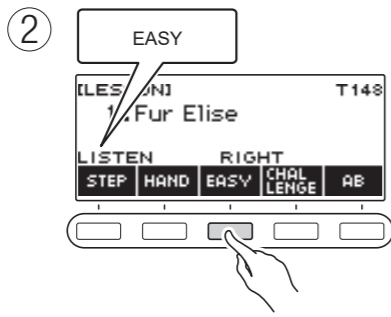



### Ders fonksiyonları ile pratik yapmak için

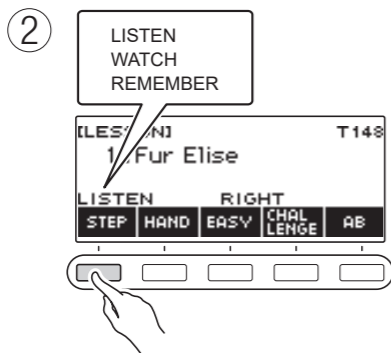



LISTEN: Şarkıyı hatırlayana kadar örneği dinleyin.  
WATCH: Işıkları yanan tuşları izleyerek çalma işlemini gerçekleştirin.  
REMEMBER: Işıklı tuşlar olmadan çalın.

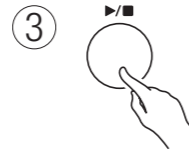


### Sonuçlarınızı kontrol etmek için Challenge Modunu kullanmak

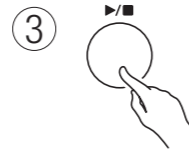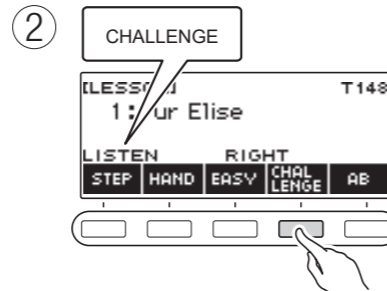



### Bir parçayı A ve B noktaları arasında döngülemek için

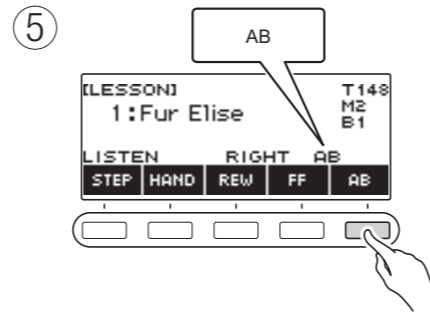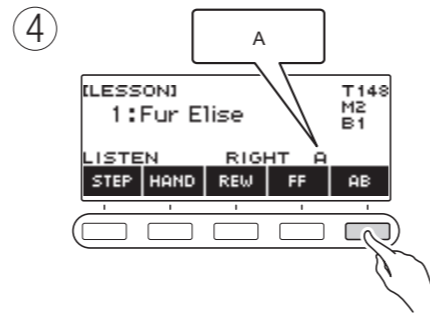


## Performansınızı Kaydetme

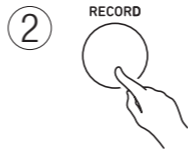



Bu, kaydetmeyi başlatır.

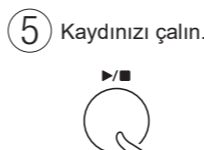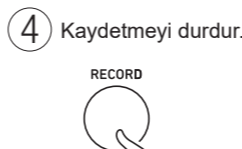


## Fonksiyon Ayarlarını Yapılandırma

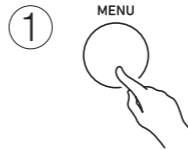

### SETTING görüntüleyin.

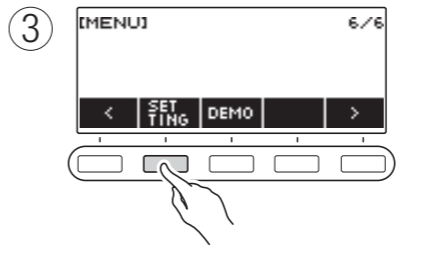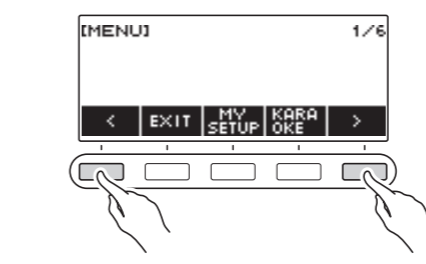


### Bir fonksiyon seçin.

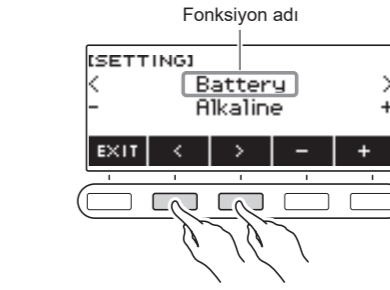

Fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi için, CASIO Web Sitesindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.




### Ayar değerini değiştirin.

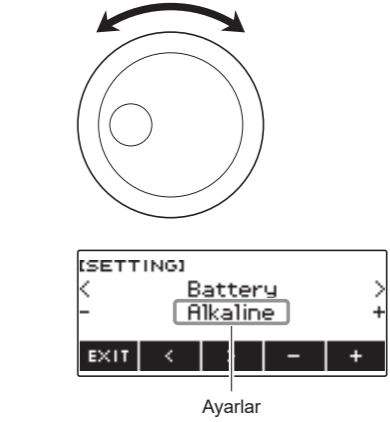

Örnek: Pili belirlemek için Alkaline: Alkali Piller Ni-MH: Şarj edilebilir nikel metal hidrid piller


### Bir ayarı başlangıca geri döndürmek için

#### "All Initialize" seçin.

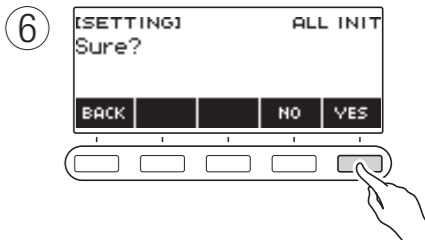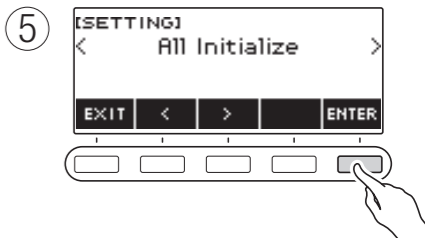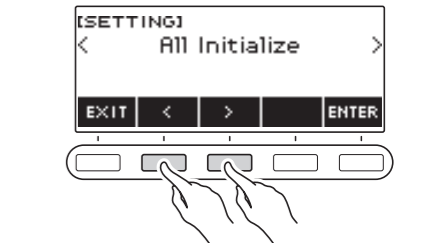


Bu, yeniden başlatmaya neden olur.

## Topluluk Çalma için bir Ritim Seçme

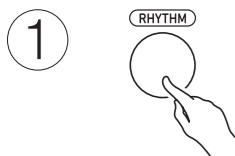


### Ritim seçmek için

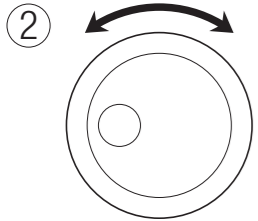


Kategori	No.
POPS	1 - 12
8 BEAT	13 - 16
16 BEAT	17 - 20
ROCK	21 - 32
DANCE	33 - 41
JAZZ	42 - 52
TRAD	53 - 59
LATIN I	60 - 75
LATIN II	76 - 91
WORLD I	92 - 110
WORLD II	111 - 157
COUNTRY	158 - 163
ENSEMBLE/ORCHESTRA	164 - 168
BALLAD	169 - 180
PIANO RHYTHMS	181 - 200

### Ritim çalmak için

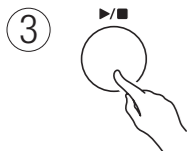


### Paterni değiştirmek için

#### Ritmi başlatınız.

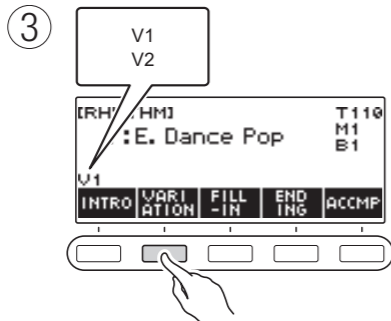


### Bir doldurma girmek için

#### Ritmi başlatınız.

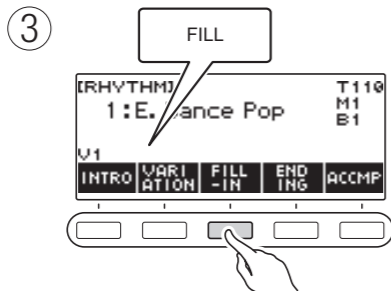


### Bir intro yerleştirmek için

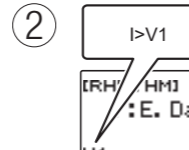


#### Ritmi başlatınız.

### Bir bitiş yerleştirmek için

#### Ritmi başlatınız.

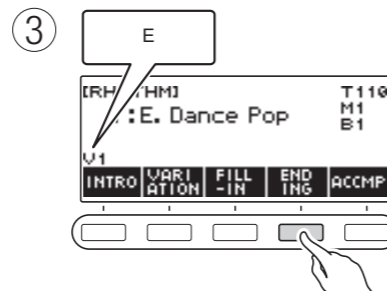

### Eşlik paternini akorlarla çalmak için

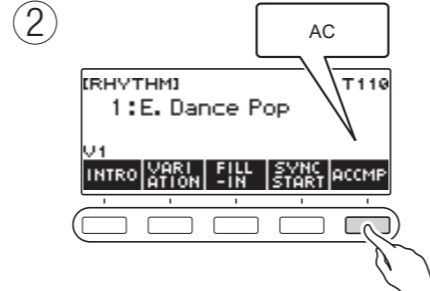


#### Ritmi başlatınız.

#### Akorları çalmak için akor giriş klavyesini kullanın.



Akor giriş klavyesi

### Bir akor çalar çalmaz ritmi çalmaya başlatmak için

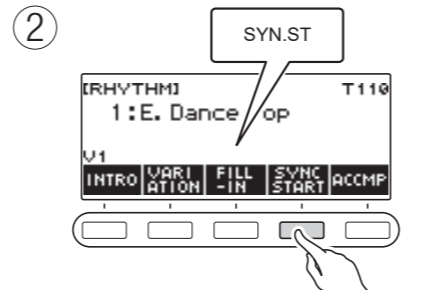

#### ACCMP düğmesine basarak AC görüntüleyin. Ardından, eşlik klavyesinde bir akor çalın.

## Ürünün Teknik Özellikleri

**Model:** LK-S450

**Klavye:** 61 tuş

**Dokunma tepkisi:** 3 seviye, Kapalı

**Işıklı Tuşlar:** Aynı anda yanan maksimum tuş sayısı: 10, kapatılabilir

**Maksimum Polifoni:** 48 nota

**Ton Fonksiyonları:** 600 preset ton

**Etkiler:** Yankı (20 tür, Kapalı); Koro (10 tür, Ton); DSP

**Metronome:** Zil sesi kapalı, 1 ila 16 vuruş; Tempo Aralığı: 20 ila 255

**Şarkı Bankası:** 160 ön ayarlı şarkı; Bölüm Kapama Fonksiyonu: Sol el, sağ el, her iki el

**Ders Fonksiyonu:** 3 ders türü (LISTEN, WATCH, REMEMBER); Sol-el, sağ-el, iki-el ders bölümleri; AB tekrarı; sesli çalma yönlendirmesi; sonraki nota yönlendirmesi; değerlendirme noktaları

**Otomatik Eşlik:** 200 ön ayarlı ritim, 10 kullanıcı ritmi, 200 tek dokunuş ön ayarı, INTRO, ENDING; akor giriş modu değiştirme

**Akor Kitabı Fonksiyonu:** Akor rehberi

**Demo Fonksiyonu:** 110 dahili Şarkı Bankası şarkısı

**Fonksiyon Ses Seviyesi Ayarı:** Metronom, Ritim, Şarkı

**MIDI Kaydedici:** Gerçek Zamanlı Kayıt, Playback; Ton kayıt şarkıları: 1 şarkı, Ritim kayıt şarkıları: 1 şarkı, Multi-track kayıt şarkıları: 5 şarkı, 6 parça (1 sistem parçası, 5 solo parça); Kapasite: Yaklaşık 40.000 nota (Bir şarkı)

**Diğer Fonksiyonlar:** Transpose ( $\pm 1$  oktav, -12 ila 0 ila +12 yarı ton); Oktav Kaydırma (-3 ila 0 ila +3 oktav); Ayarlama (A4 = 415,5 ila 465,9 Hz; Varsayılan = 440,0Hz)

**APP Fonksiyonu:** iOS, Android desteklenir (USB terminali yoluyla bağlanır)

**MIDI:** 16 kanallı çoklu tını alma; GM Seviye 1 standardı

**Giriş/Çıkış Terminalleri:** PHONES/OUTPUT jakı: Stereo mini jak (3,5 mm); MIC IN jakı: Standart jak (6,3 mm) (Giriş empedansı: 3k $\Omega$ , Giriş Hassasiyeti: 10mV); AUDIO IN jak: Stereo mini jak (3,5 mm) (Giriş empedansı: 10 k $\Omega$ , Giriş hassasiyeti: 200 mV);

USB TO HOST bağlantı noktası: micro B; USB TO DEVICE bağlantı noktası: A Tipi; PEDAL jak: Standart jak (6,3 mm) (sustain pedal, sostenuto, yumuşak, başlat/durdur, fill-in)

**Güç Jakı:** 9,5VDC

**Güç Kaynağı:** 2 yollu güç kaynağı; Otomatik Kapanma (30 dakikalık tetikleme süresi; Devre dışı bırakılabilir)

Piller: 6 adet AA-boyutlu alkalın pil veya AA boyutlu şarj edilebilir nikel metal hidrid pil; Yaklaşık 3 saat (alkalin piller) veya yaklaşık 3 saat (nikel metal hidrid piller) sürekli çalışma\*

\* eneloop pilleri kullanırken ölçülen değerler.  
eneloop Panasonic Corporation'ın ticari markasıdır.

• Pili tipi, performans türü ve kullanım ortamı nedeniyle gerçek sürekli çalışma süresi daha kısa olabilir.

• Yanlış pil tipinin belirlenmesi, pil seviyesinin yanlış görüntülenmesine ve ani güç kaybına neden olabilir.

AC Adaptör: AD-E95100L (JEITA Standart, birleşik kutup fişi)

**Hoparlörler:** 13 cm x 6 cm (oval) x 2 (Çıkış: 2,5 W + 2,5 W)

**Enerji tüketimi:** 9,5V --- 7,5W

**LCD:** Ayarlanabilir kontrast

**Ölçüler:** 93,0 (G) x 25,8 (D) x 8,4 (Y) cm

**Ağırlık:** Yaklaşık 4,6 kg (Piller hariç)

Teknik özellikler ve dizayn herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.

- Bu kullanım kılavuzunun içeriğinin kısmen ya da bir bütün halinde çoğaltılması yasaktır. Kendi kişisel kullanımınız dışında bu kılavuzun içeriğinin CASIO'nun izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılması telif hakları yasasında yasaklanmıştır.
- CASIO BU ÜRÜNÜN VEYA BU KULLANIM KILAVUZUNUN KULLANILMASINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIP İÇİN (SINIRLAMA OLMASIZIN, KÂR KAYIPLARI, TİCARİ AKSAKLIK, BİLGİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) CASIO ZARAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ OLSA BİLE, YÜKÜMLÜ BULUNMAMAKTADIR.
- Bu kullanım kılavuzunun içeriği herhangi bir bildiri olmadan değiştirilebilir.
- Bu kullanım kılavuzundaki şirket ve ürün isimleri başkalarının tescilli markası olabilir.

Derecelendirme, ürünün altına yapıştırılmış etikette gösterilir.

## Bu Kılavuzda Kapsanmayan Fonksiyonlar

Bu talimatlar, ana işlevler hakkında genel bilgiler sağlamaktadır. Daha detaylı bilgiler için "Kullanım Kılavuzu"na bakın.

<https://support.casio.com/global/tr/emi/manual/LK-S450/>



## "Kullanım Kılavuzu" aşağıda listelenen başlıklara dair bilgiler içermektedir.

- Bir Kurulumun Kaydedilmesi (Benim Kurulumum)
- Oktav Birimlerinde Perdeyi Değiştirme (Oktav Kaydırma)
- Yarım Ton Birimlerde Perdeyi Değiştirme (Transpoze)
- Skalayı Değiştirme (Skala Ayarlama)
- Daha Geniş Bir Sesle Çalma (Surround)
- Karaoke Şarkı Söyle
- Diğer

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan