


在 CASIO 網站上也能找到操作說明。

<https://support.casio.com/global/tw/wat/model/5696/>



TW-1

關於本說明書

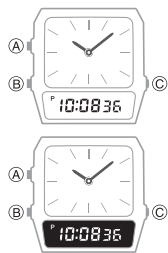

- 手錶畫面的文字顯示有白底黑字及黑底白字兩種，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鈕以圖中所示的字母表示。
- 本說明書的每一節都會介紹一種功能的操作。
- 請注意，本說明書中的手錶插圖只起參考作用，手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

TW-2

目錄

關於本說明書	TW-2
手錶的特長	TW-5
時間及日期的設定	TW-6
如何設定數字時間	TW-6
如何設定日期	TW-8
如何調整指針時間設定	TW-9
功能的選擇	TW-10
鬧鈴功能	TW-12
如何設定鬧鈴和整點警報	TW-12
如何停止鬧鈴音	TW-15
如何測試鬧鈴	TW-15

TW-3

第二時間功能	TW-16
如何配置第二時間設定	TW-16
秒錶功能	TW-19
如何測量經過時間	TW-19
主要的指示符	TW-20
規格	TW-21

TW-4

手錶的特長

- ◆ 第二時間功能
第二時間功能能顯示本地時間之外的另一個時區的現在時間。
- ◆ 鬧鈴功能
- ◆ 秒錶功能

在 CASIO 網站上也能找到操作說明。



<https://support.casio.com/global/tw/wat/model/5696/>

TW-5


時間及日期的設定

如何設定數字時間



下午指示符

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕至少兩秒鐘。此時秒數在畫面上閃動。
2. 按 (A) 鈕依下列順序移動閃動，選擇設定。

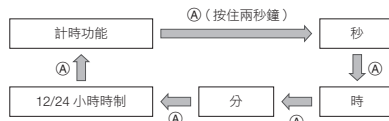

TW-6

3. 用 (B) 鈕改變所選設定。


畫面	設定項：
36	將秒數重設為 00 • 30 至 59 秒：分數加 1
P 10:08	改變時數或分數 • 按住 (B) 鈕可高速改變選項。
12H	切換 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制

4. 按 (A) 鈕返回計時功能。 畫面停止閃動時設定操作完成。


- 設定畫面顯示時，若您不進行任何按鈕操作經過約一至兩分鐘，手錶將自動返回計時功能。

TW-7

如何設定日期

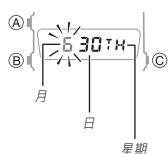

1. 在日期功能中，按住 (A) 鈕至少兩秒鐘。月份開始閃動。
2. 用 (A) 鈕選擇要改變的設定項。

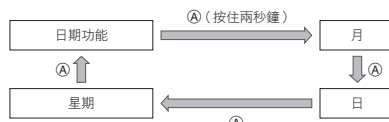

3. 按 (B) 鈕改變所選設定。
• 按住 (B) 鈕可高速改變設定。


TW-8

4. 按 (A) 鈕返回日期功能。 畫面停止閃動時設定操作完成。

- 若您不進行任何按鈕操作經過約一至兩分鐘，手錶將自動返回計時功能。
- 自動日曆功能自動區分大小月。除了閏年和更換了手錶的電池之後以外，不需要改變設定。

如何調整指針時間設定


- 在任意功能中，按 (C) 鈕以 20 秒鐘為單位向前調整時間。
• 按住 (C) 鈕能讓設定高速前進。

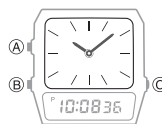

TW-9

功能的選擇

- 按 (B) 鈕改變功能。

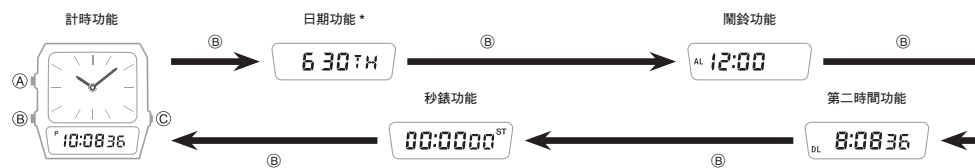

* SU: 星期日 MO: 星期一 TU: 星期二 WE: 星期三 TH: 星期四 FR: 星期五
SA: 星期六

TW-10

在 CASIO 網站上也能找到操作說明。



<https://support.casio.com/global/tw/wat/model/5696/>

TW-11

鬧鈴功能

每日鬧鈴經開啟後，每天在到達預設時間鬧鈴音鳴響 20 秒鐘。您還可以開啟整點響報功能，使手錶在每小時的整點時鳴音。


- 請注意，每日鬧鈴和整點響報根據數字時間動作。
- 在鬧鈴功能中若您不進行任何按鈕操作約過約一至兩分鐘，手錶將自動返回計時功能。

如何設定鬧鈴和整點響報

- 在鬧鈴功能中，按住 (A) 鈕至少兩秒鐘。鬧鈴的時數開始閃動。



- 用 (A) 鈕選擇要改變的設定項。

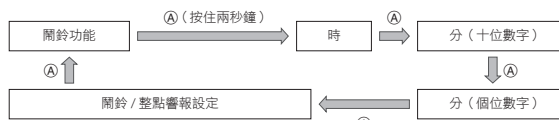

- 按 (B) 鈕改變所選設定。




- 按住 (B) 鈕可高速改變設定。

TW-12

TW-13

- 在鬧鈴 / 整點響報設定處於被選擇的狀態下，按 (B) 鈕能依下示順序循環選擇設定。



- 按 (A) 鈕返回鬧鈴功能。畫面停止閃動時設定操作完成。

如何停止鬧鈴音

手錶開始鳴音後，按 (A) 或 (B) 鈕都可停止鳴音。

如何測試鬧鈴

在任意功能中，按住 (B) 鈕可使鬧鈴鳴響。

TW-14


TW-15

第二時間功能


在第二時間功能中，您能設定本地時區之外的另一個時區的現在時間。
也就是說，本手錶能表示三個時間：數字時間、指針時間和第二時間。
第二時間的秒數與數字時間的秒數同步。

如何配置第二時間設定

- 在第二時間功能中，按住 (A) 鈕至少兩秒鐘。時數開始閃動。

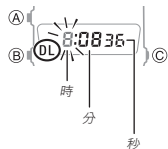

- 用 (A) 鈕選擇要改變的設定項。

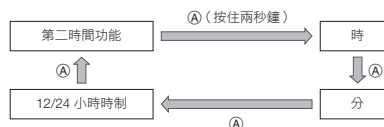

- 按 (B) 鈕改變所選設定。



- 按住 (B) 鈕可高速改變設定。

TW-16

TW-17




- 當 12/24 小時時制畫面顯示時，按 (B) 鈕在 12 與 24 之間切換。

- 按 (A) 鈕返回第二時間功能。畫面停止閃動時設定操作完成。

- 若您不進行任何按鈕操作經過約一至兩分鐘，手錶將自動返回計時功能。

秒錶功能

秒錶功能用於測量經過時間。秒錶的限度為 59 分 59.99 秒。

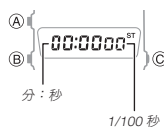


如何測量經過時間



TW-18

TW-19

主要的指示符

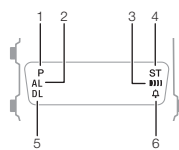

編號	姓名	參閱
1	下午指示符	TW-6
2	鬧鈴功能	TW-12
3	鬧鈴開啟指示符	TW-14
4	秒錶功能	TW-19
5	第二時間功能	TW-16
6	整點響報開啟指示符	TW-14

TW-20

秒錶功能：

測量單位：1/100 秒鐘
 測量限度：59 分 59.99 秒（60 分鐘）
 測量功能：經過時間，累積經過時間

其他：

自動返回計時功能；測試鬧鈴

電池：

SR920W x 1
 電池壽命：約 3 年
 條件：
 - 鬧鈴功能：一次（20 秒）/ 日

規格如有變更，恕不另行通知。

TW-22

規格

精度：

平均每月 ±30 秒以內。

指針計時：

時，分（每 20 秒鐘轉動一下）

數字計時：

時間：時，分，秒，12 小時及 24 小時時制可選
 日期：月，日，星期（自動日曆）

鬧鈴功能：

設定單位：時，分
 隔音：20 秒鐘
 整點響報：每小時的整點時手錶鳴音。

第二時間功能：

時，分，秒，12 小時及 24 小時時制可選

TW-21