

- 手錶的外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

[型號1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

如何設定時間


拉出錶冠。通過轉動錶冠調整指針。按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。



[型號705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

如何設定時間

1. 當秒針轉動到12時位置時，將錶冠拉出使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

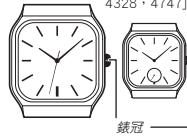


[型號1782, 4328, 4747]

[型號707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044, 5058]

如何設定時間


1. 當秒針轉動到12時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

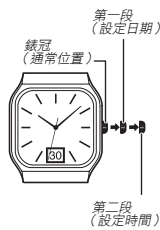

如何設定日期

• 請避免在晚上8:00至早上2:00之間改變日期。否則日期在第二天有可能不改變。


1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 撥動錶冠設定日期。
3. 將錶冠按回原位。

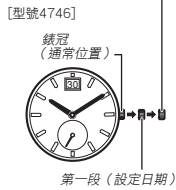

[型號709, 1333, 1347, 3716]

如何設定時間

1. 當秒針轉動到12時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

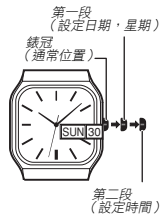

如何設定日期及星期

• 請避免在晚上8:00至早上4:00之間改變日期及星期。否則日期及星期在第二天有可能不改變。

1. 將錶冠拉出至第一段。
2. 逆時針方向撥動錶冠設定日期。
3. 順時針方向撥動錶冠設定星期。確認選擇了正確的語言（英語或西班牙語）。
4. 將錶冠按回原位。

[星期]	
英語	西班牙語
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

■ 對於有經過時間刻盤的手錶

轉動經過時間刻盤，將 ∇ 記號對準分針。一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擰回原位。

