

ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE

SE-C300

BESTEN DANK
IHR KASSENBO
KOMMEN SIE BALD WIEDER!


LEBENSMITTEL

MILCH

K.B.Z.

TIEFKÜHLKOST

DELIKATESSEN

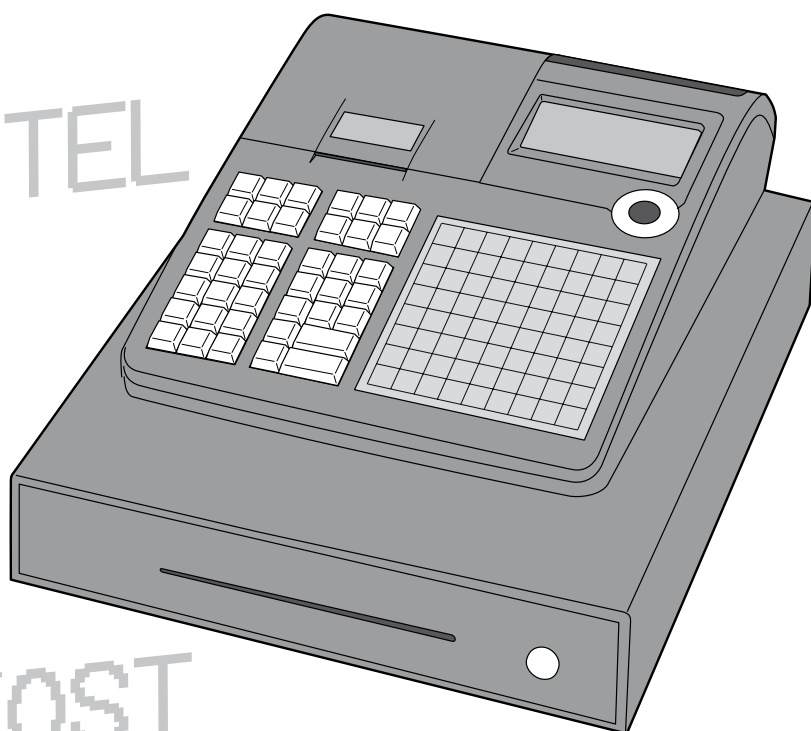

BEDIENUNGSANLEITUNG

CASIO®

G


Februar 2010

Einleitung & Inhalt


Wichtig !

Ihre neue Registrierkasse wurde vor Versand sorgfältig geprüft, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten. Sicherheitsvorrichtungen sorgen dafür, dass es nicht zu einem Ausfall aufgrund von Bedienfehlern oder falscher Handhabung kommt. Damit ein jahrelanger, störungsfreier Betrieb gewährleistet ist, sollten jedoch folgende Punkte für die Handhabung der Registrierkasse beachten werden.


Niemals die Registrierkasse an einem Ort aufstellen, wo sie direktem Sonnenlicht, hoher Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten sowie hohen Temperaturen (in Nähe einer Heizung) ausgesetzt ist.

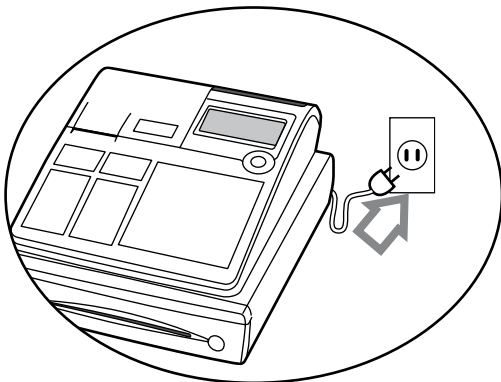


Niemals die Registrierkasse benutzen, wenn Ihre Hände naß sind.

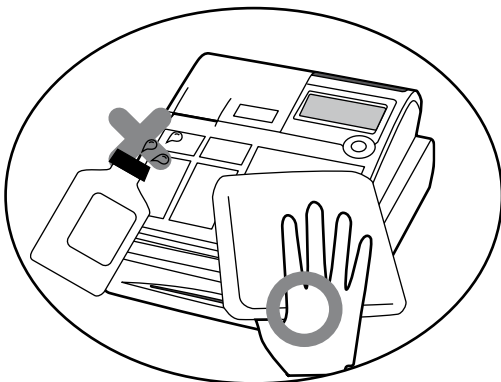


Versuchen Sie niemals das Innere der Registrierkasse zu öffnen oder selbst Reparaturen auszuführen. Bringen Sie Ihre Registrierkasse für Reparaturen zu einem autorisierten CASIO Händler.

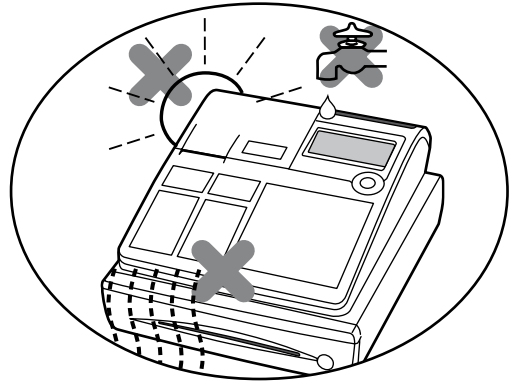

Prüfen Sie unbedingt den Aufkleber an der Seite der Registrierkasse, ob die Spannung der Stromversorgung Ihrer Region entspricht.

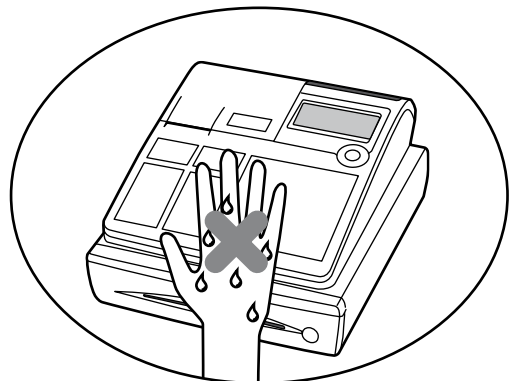

Für Reinigung des Gehäuses der Registrierkasse, ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner oder andere flüchtige Mittel.

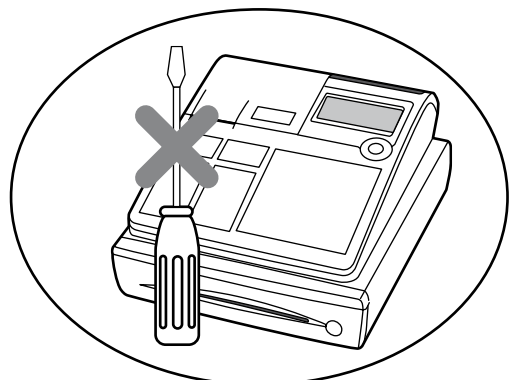

Willkommen an der CASIO Registrierkasse!

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl einer elektronischen Registrierkasse von CASIO, die für jahrelangen und zuverlässigen Betrieb konstruiert wurde.

Die Bedienung einer CASIO Registrierkasse ist einfach und kann ohne spezielles Training gemeistert werden. Alles Wissenswertes ist in dieser Anleitung enthalten; halten Sie daher diese Anleitung für Nachschlagzwecke bereit. Falls Fragen über Punkte auftauchen sollten, die nicht in dieser Anleitung behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren CASIO Fachhändler.



Hersteller:

CASIO® COMPUTERT CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Vertretung in der Europäischen Union:

CASIO® EUROPE GmbH

Bornbarch 10, 22848 Norderstedt Germany

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

Zur Trennung vom Netz ist der Netzsecker aus der Steckdose zu ziehen, welche sich in der Nähe des Gerätes befinden muss und leicht zugänglich sein soll.



Diese Makierung trifft nur auf EU-Länder zu.

Sicherheitsmaßnahmen

- Um dieses Produkt sicher und richtig verwenden zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und halten Sie die beschriebenen Bedienungsvorgänge ein.
Nach dem Lesen der Anleitung, bewahren Sie diese für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf. Bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz sorgfältig auf.
- Beachten Sie immer die unter Warnung und Vorsicht an dem Produkt angegebenen Informationen.

Über die Icons

In dieser Anleitung werden verschiedene Icons verwendet, um sicheren Betrieb dieses Produktes hervorzuheben und Verletzungen des Kassierers und anderen Personen sowie Sachschäden und Beschädigungen dieses Produktes zu vermeiden. Diese Icons und Definitionen sind nachfolgend aufgeführt.



Zeigt an, dass ernsthafte Verletzungs- und Todesgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.



Zeigt an, dass Verletzungs- und Beschädigungsgefahr vorliegt, wenn falsch verwendet.

Beispiele für die Icons

Um die Risiken und möglichen Beschädigungen anzuzeigen, werden folgende Typen von Icons verwendet.



Das Symbol des gleichseitigen Dreiecks \triangle schließt Warnsymbole ein. In diesem gleichseitigen Dreieck ist der eigentliche Typ der Vorsichtsmaßnahme dargestellt (in diesem Beispiel: Stromschlaggefahr).



Das Kreissymbol mit der durchgehenden diagonalen Linie \otimes zeigt an, dass etwas verboten ist (in diesem Beispiel: Demontage ist verboten).



Das schwarze Kreissymbol \bullet gibt eine Information an, die ausgeführt werden muss. In diesem Symbol ist der Typ des tatsächlichen auszuführenden Vorganges aufgeführt (in diesem Beispiel: der Netzstecker ist von der Netzdose abzuziehen).



Warnung!

Handhabung der Registrierkasse



Sollte es jemals zu Fehlbetrieb der Registrierkasse kommen, sollte diese Rauch oder ungewöhnlichen Geruch entwickeln, oder sollte ein anderer nicht normaler Zustand auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

- Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter in der Nähe der Registrierkasse ab, und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Registrierkasse eindringen. Sollten jemals Wasser oder Fremdkörper in das Innere der Registrierkasse gelangen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr.

- Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Sollten Sie jemals die Registrierkasse fallen lassen oder beschädigen, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, und ziehen Sie den Netzstecker von der Netzdose ab. Fortgesetzte Verwendung unter diesen Bedingungen führt zu Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr.

- Versuchen Sie niemals Reparaturen selbst auszuführen, da dies äußerst gefährlich ist.

Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



Versuchen Sie niemals ein Zerlegen oder Modifizieren der Registrierkasse. An bestimmten Komponenten im Inneren der Registrierkasse liegt Hochspannung an, sodass Feuer- und Stromschlaggefahr besteht.

- Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst. Um alle Reparatur- und Wartungsarbeiten ausführen zu lassen.

! Warnung !

Netzstecker und Netzdose



Verwenden Sie nur eine geeignete Netzdose (100 V bis 240 V). Die Verwendung einer Netzdose mit unterschiedlicher Spannung führt zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr. Falls die Netzdose überlastet wird, kommt es zu Überhitzungs- und Feuergefahr.



Achten Sie darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in der Netzdose eingesteckt ist. Ein loser Netzstecker führt zu Stromschlag-, Überhitzungs- und Feuergefahr.

- Verwenden Sie niemals die Registrierkasse mit beschädigtem Netzstecker. Schließen Sie den Netzstecker auch niemals an eine lockere Netzdose an.



Verwenden Sie ein trockene Tuch, um den an den Kontakten des Netzsteckers angesammelten Staub zu entfernen. Feuchtigkeit kann zu schlechter Isolation und damit zu Stromschlaggefahr führen, wenn der Staub an den Kontakten des Netzsteckers verbleibt.

Niemals Reinigungsmittel für Reinigung des Netzkabels verwenden, besonders den Stecker und die Steckerbuchse.



Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschädigt werden, und versuchen Sie niemals eine Modifikation dieser Teile. Fortgesetzte Verwendung mit einem beschädigten Netzkabel kann zu Verschlechterung der Isolation, Freilegung der internen Drähte und Kurzschluss führen, wodurch es zu Stromschlag- und Feuergefahr kommt.

- Wenden Sie sich an einem CASIO-Kundendienst, wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Netzkabel oder Netzstecker ausgeführt werden müssen.

! Vorsicht !



Stellen Sie die Registrierkasse niemals auf einer instabilen oder schrägen Fläche ab. Anderenfalls kann die Registrierkasse, besonders wenn die Schublade geöffnet wird, herunter fallen, wodurch es zu Fehlbetrieb sowie Feuer- und Stromschlaggefahr kommen kann.



Stellen Sie die Registrierkasse nicht an folgenden Stellen auf.

- Bereiche, in welchen die Registrierkasse hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung bzw. heißer oder kalter Luft ausgesetzt wird.
- Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen Kraftfahrzeug oder an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen.

Die obigen Bedingungen können zu Fehlbetrieb sowie Feuergefahr führen.



Biegen Sie das Netzkabel niemals übermäßig ab, achten Sie darauf, dass dieses nicht zwischen Tisch und Möbeln eingeklemmt wird, und stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Anderenfalls kann das Netzkabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, wodurch Feuer- und Stromschlaggefahr verursacht werden können.



Fassen Sie immer den Netzstecker an, wenn Sie diesen von der Netzdose abtrennen. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dieses sonst beschädigt wird oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.



Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie niemals direkt an dem Netzkabel, da dies sonst beschädigt oder kurzgeschlossen werden kann, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt. Niemals den Druckerkopf, die Walze oder die Schneidvorrichtung berühren.

Einleitung & Inhalt

Einleitung & Inhalt	2
Wollen wird beginnen	10
1. Setzen Sie die zwei Speicherschutzbatterien und die Papierrollen ein	10
2. Setzen Sie den Kasenbon/Journalstreifen ein	11
3. Schließen Sie die Registrierkasse an eine Netzdose an	13
4. Stecken Sie den mit "PGM" markierten Betriebsartenschlüssel in den Betriebsartenschalter	13
5. Drehen Sie den Betriebsartenschalter auf die Position "PGM"	13
6. Stellen Sie das Datum ein	13
7. Stellen Sie die Zeit ein	13
8. Steuertabelle programmieren	14
9. Einstellung für Ausdrucke und Wasserzeichen auf Kassenbon	16
10. Für Australische GST-Steuer	16
11. Programmieren eines Einheitspreises für Warengruppe	17
12. Programmieren eines Einheitspreises für PLUs	17
13. Programmieren für Nachlässe	17
14. Ausdrucken des täglichen RESET-Verkaufsberichts	17
15. Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen	18
16. Ausdrucken von Berichten	18
17. Störungsbeseitigung	18
Vorstellung der Registrierkasse	20
Allgemeine Anleitung	20
Papierrolle	20
Betriebsartenschlüssel	20
Schublade	20
Schubladenschloss/Schubladenschlüssel	20
Magnetplatte	20
Betriebsartenschalter	21
Einstellung der ausziehbaren Anzeige	21
How to set the menu sheet	21
Anzeige	22
Anzeigetafel	22
Hauptanzeige	22
Kundenanzeige	22
Tastatur	24
Zuordnung von Funktionen	26
Grundlegende Operationen und Einstellungen	28
Ablesen der Druckausgaben	28
Verwendung Ihrer Registrierkasse	29
Vor den Geschäftsstunden	30
Prüfung von Zeit und Datum	30
Anzeigen und Löschen von Datum/Zeit	30
Vorbereitung für Wechselgeldmünzen	30
Vorbereitung und Verwendung der Warengruppentasten	31
Registrieren der Warengruppentasten	31
Programmieren der Warengruppentasten	33
Programmieren eines Einheitspreises für jede Warengruppe	33
Programmieren des Steuerberechnungsstatus für jede Warengruppe	33
Programmieren der Höchstbetrag-Begrenzung für jede Warengruppe	33
Registrieren der Warengruppentasten durch Programmieren von Daten	34
Voreingestellter Preis	34
Voreingestellter Steuerstatus	34
Aussperrung der Höchstbetrag-Begrenzung	34
Vorbereitung und Verwendung von PLUs	35
Programmieren der PLUs	35

Programmieren eines Einheitspreises für jeden PLU	35
Programmieren des Steuerberechnungsstatus für jeden PLU	35
Registrieren von PLUs	36
Vorbereitung und Verwendung von Nachlässen	38
Programmierung von Nachlässen	38
Registrieren von Nachlässen	38
Nachlass für Posten und Zwischensummen	38
Vorbereitung und Verwendung von Reduzierungen	39
Programmieren von Reduzierungen	39
Programmieren des voreingestellten Reduzierungsbetrags	39
Registrierung von Reduzierungen	39
Reduzierung für Posten und Zwischensumme	39
Registrierung von Kredit- und Scheckzahlungen	40
Scheck	40
Kredit	40
Kredit	40
Gemischte Bezahlung (Bargeld und Scheck)	40
Registrierung von Euro und örtlicher Währung	41
Registrieren von zurückgegebenen Artikeln in der REG-Betriebsart	42
Registrierung von zurückgegebenen Artikeln in der RF-Betriebsart	42
Registrierung von Einzahlungen	43
Registrierung von Auszahlungen	43
Registrierung für Nichtverkauf	43
Berichtigungen in einer Registrierung	44
Berichtigung eines Postens, den Sie eingegeben aber noch nicht registriert haben	44
Berichtigung eines eingegebenen und bereits registrierten Postens	45
Stornieren aller Posten in einer Transaktion	46
Ausdrucken des täglichen RESET-Verkaufsberichts	47
Fortgeschrittene Operationen	48
Verwendung der Verkäuferfunktionen	48
Einstellung der Verkäuferfunktionen	48
An- und Abmeldung des Verkäufers	48
Verkäufernummertaste	48
Einzelposten-Bargeldverkäufe	49
Währungswechselfunktion	50
Registrierung von Fremdwährung	50
Gesamter übergebener Betrag in Fremdwährung	50
Übergebener Geldbetrag teilweise in Fremdwährung	51
Prämie	52
Gutschein	52
Ausdrucken der Mehrwertsteuer-Einzelheiten	53
Altersverifikation	53
Schecknachverfolgungssysteme	54
Schecknachverfolgungssystem	54
Öffnung eines Schecks	54
Hinzufügung bei einem Scheck	54
Ausdrucken eines Gastkassenbons	55
Schließung eines Scheckspeichers	55
Tastenbetätigung für neuen/alten Scheck	55
Addierung von Schecks	56
Flat-PLU	57
Textabruf	57
Eingabe der Kundennummer	57
Verkäufer-Unterbrechungsfunktion	58
Zutaten/Zubereitung PLUs	59

Festes Menü	59
Anordnung für Tastenregistrierungen.....	60
Trinkgelder	60
Addition.....	61
Postenberichtung mit VOID-Taste	61
Programmieren von Warengruppe/PLU-Beschreibungen und voreingestellter Meldungen in der Liste	62
Wahl und Einstellung der Warengruppen/PLU-Beschreibungen in der Liste	62
Wahl und Einstellung der voreingestellten Kassensbonmeldungen und des Grafiklogog in der Liste	62
Ausdruckbeispiel für Abrufmeldung und –grafik	62
Manuelle Zeicheneingabe.....	63
Eingabe von Zeichen	63
Verwendung der Zeichentastatur	63
Eingabe von Zeichen durch Mehrfachanschlag	64
Programmieren von Beschreibungen und Meldungen durch Zeicheneingabe	65
Programmieren der PLU-Beschreibung	65
Programmieren der Warengruppe/Flat-PLU/Funktionstasten-Beschreibung	66
Funktionstaste	66
Warengruppentaste	66
Flat-PLU-Taste.....	66
Programmieren von Meldungen	67
Kassensbon-Meldung.....	67
Programmieren des Verkäufersnamen	67
Verkäufername	67
Programmierung anderer Beschreibungen	68
Berichtbeschreibung.....	68
Berichttitel.....	69
Textabrufzeichen	69
Gesamtsumme, Sonderzeichen	69
Programm für Maschinenmerkmale.....	70
Allgemeines Steuerprogramm.....	70
Programmiervorgang.....	70
Programmdaten (durch Adressencode)	70
Adressencode 02 (Maschinennummer)	70
Adressencode 03 (fortlaufende Nummer)	70
Adressencode 04 (Steuersystem, Rundung)	70
Adressencode 05 (Druckersteuerung für Kassensbon).....	71
Adressencode 06 (Berechnung- & Bedienkontrollfunktion)	71
Adressencode 08 (Druckersteuerung für Festsummenbericht)	72
Adressencode 10 (Druckersteuerung für steuerpflichtigen Betrag).....	72
Adressencode 14 (Währungswechselsteuerung)	73
Adressencode 15 (Druckersteuerung für Berichte)	73
Adressencode 16 (Druckersteuerung für Gesamtsumme)	74
Adressencode 17 (Druckersteuerung)	74
Adressencode 18 (Druckersteuerung für Gastkassensbon).....	74
Adressencode 19 (Kassensbonsteuerung)	74
Adressencode 21 (Meldungssteuerung)	75
Adressencode 25 (Eingabeeinschränkungen).....	75
Adressencode 26 (Schecknachverfolgung)	75
Adressencode 27 (Verkäufersteuerung)	75
Adressencode 28 (Euro 1).....	76
Adressencode 29 (Euro 2).....	76
Adressencode 30 (Thermodruckersteuerung)	77
Adressencode 34 (Steuerung der Hintergrundbeleuchtung)	77
Programmieren der Tastenfunktion.....	78

Programmieren der Warengruppentaste/Flat-PLU-Taste/PLU (Programmierung für Stapelmerkmale)	78
Programmiervorgang	78
Programmdaten	78
Programmieren für Warengruppentaste/Flat-PLU-Taste/PLU (Programmierung individueller Merkmale)	79
Programmiervorgang	79
Programmdaten (durch Adressencode)	80
Programmieren der Transaktionstaste	81
Programmiervorgang	81
Programmdaten	81
Programmieren für Verkäufer	85
Programmierung für Verkäufernummer, Schecknummer	85
Andere Programmierungen für Verkäufer	85
Programmierung für festes Menü	86
Programmierung für Anordnung	86
Änderung der Tastaturanordnung	87
Programmieren der Funktion der einzelnen Tasten	87
Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte	88
Ausdrucken der individuellen Warengruppen, des PLU-Ausleseberichts	88
Ausdrucken der täglichen Ausleseberichte (außer Bargeldscheck und elektronischer Journalstreifen)	89
Ausdrucken des Ausleseberichts des elektronischen Journalstreifens	89
Ausdrucken des Ausleseberichts für Bargeldscheck	89
Ausdrucken der täglichen Rückstellberichte (außer Bargeldscheck)	90
Ausdrucken des Rückstellberichts für Bargeldscheck	90
Beispiel für Auslese/Rückstellbericht	91
Ausdrucken des Auslese/Rückstellberichts der periodischen Verkäufe 1/2	94
Auslesen des Programms der Registrierkasse	96
Ausdrucken des Einheitspreis/Satzprogramms (außer PLU)	96
Ausdrucken des Maschinenprogramms (außer PLU)	96
Ausdrucken der Tastenbeschreibungs-, Namens- und Meldungsprogramms (außer PLU)	97
Ausdrucken des PLU-Einheitspreises	98
Ausdrucken der PLU-Beschreibung	98
Ausdrucken des PLU-Programms	98
Flag Clear	101
Bondruck / Journaldruck	102
Funktionstastenverknüpfung / Verknüpfungstaste	103
Störbeseitigung	104
Wenn es zu einem Fehler kommt	104
Wenn das * Zeichen auf der Anzeige erscheint	105
Wenn die Registrierkasse nicht arbeitet	106
Aufhebung einer Maschinenverriegelung	106
Bei Stromausfall	107
Wenn das L-Symbol auf der Anzeige erscheint	107
Wartung durch den Anwender und Optionen	108
Austauschen des Journalstreifens	108
Austauschen der Kassenbon-Papierrolle	109
Optionen	109
Technische Daten	110
Index	111

Wollen wird beginnen

Dieser Abschnitt zeigt, wie die Registrierkasse eingestellt und betriebsbereit gemacht wird. Lesen Sie bitte diesen Abschnitt durch, auch wenn Sie schon früher eine Registrierkasse benutzt haben.

1. Setzen Sie die zwei Speicherschutzbatterien und die Papierrollen ein

Setzen Sie zwei Speicherschutzbatterien ein



Druckerdeckel

1. Nehmen Sie den Druckerdeckel ab.



Batteriefachdeckel

2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.



3. Achten Sie auf die (+) und (-) Markierungen im Batteriefach. Setzen Sie zwei neue alkalische Batterien so ein, dass ihre positiven (+) und negativen (-) Enden in die markierten Richtungen weisen.



4. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.



5. Bringen Sie den Druckerdeckel wieder an.

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Wichtig!


Diese Batterien schützen die im Speicher Ihrer Registrierkasse gespeicherten Informationen bei Stromausfall oder wenn Sie den Netzstecker ziehen. Setzen Sie daher unbedingt diese Batterien ein.

WARNUNG !

- Versuchen Sie niemals die mit der Registrierkasse mitgelieferten Batterien aufzuladen.
- Setzen Sie Batterien keiner direkten Wärme aus, schließen Sie diese nicht kurz, und zerlegen Sie die Batterien nicht.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Falls Ihr Kind eine Batterie verschlucken sollte, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

2. Setzen Sie den Kassenbon/Journalstreifen ein.

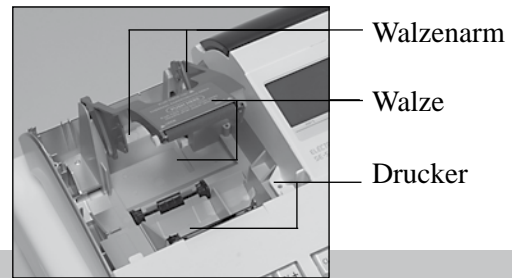

Wichtig!

Nehmen Sie die Druckkopfschutzfolie von dem Drucker ab, und schließen Sie den Walzenarm.

Vorsicht! (bei Handhabung des Thermopapiers)

- Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.
- Packen Sie das Thermopapier unmittelbar vor der Verwendung aus.
- Vermeiden Sie Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie staubige und feuchte Orte für die Lagerung.
- Kratzen Sie nicht auf dem Papier.
- Bewahren Sie das bedruckte Papier nicht unter folgenden Bedingungen auf:
Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur/direkte Sonneneinstrahlung/Kontakt mit Kleber, Verdünner oder Radiergummi.

Wollen wir beginnen

Einsetzen der Kassenbon-Papierrolle



Schritt 1

Nehmen Sie den Druckerdeckel ab.



Schritt 4

Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens über den Drucker.



Schritt 2

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 5

Schließen Sie langsam den Walzenarm, bis dieser richtig einrastet.



Schritt 3

Achten Sie darauf, dass der Papierstreifen von der Unterseite der Papierrolle abgerollt wird, und setzen Sie die Papierrolle in die Papieraufnahme hinter dem Drucker ein.



Fertigstellung

Bringen Sie den Druckerdeckel wieder an, und führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens durch den Papierabschneideschlitz. Reißen Sie den überstehenden Papierstreifen ab.

Einsetzen der Journalstreifen-Papierrolle



Schritt 1

Nehmen Sie den Druckerdeckel ab.



Schritt 2

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 3

Achten Sie darauf, dass der Papierstreifen von der Unterseite der Papierrolle abgerollt wird, und setzen Sie die Papierrolle in die Papieraufnahme hinter dem Drucker ein.




Schritt 4

Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens über den Drucker.




Schritt 5

Schließen Sie langsam den Walzenarm, bis dieser richtig einrastet.

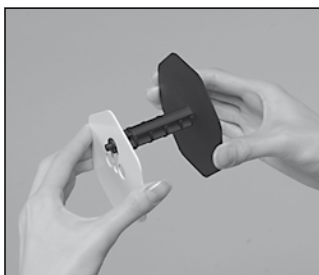

Schritt 6

Entfernen Sie die Papierführung der Aufwickelspule.

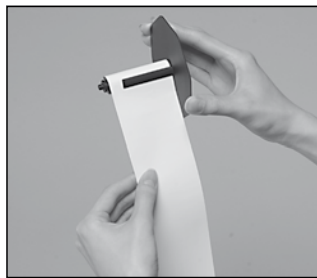

Schritt 7

Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens in die Nut in der Welle der Aufwickelspule ein, und wickeln Sie den Papierstreifen um zwei oder drei Windungen um die Welle.




Schritt 8

Bringen Sie die Papierführung der Aufwickelspule wieder an.



Schritt 9

Setzen Sie die Aufwickelspule hinter dem Drucker und über der Papierrolle ein.

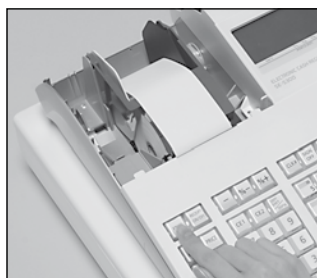

Schritt 10


Drücken Sie die **FEED** Taste, um den Papierstreifen zu spannen.



Fertigstellung


Bringen Sie den Druckerdeckel wieder an.

3. Schließen Sie die Registrierkasse an eine Netzdose an.

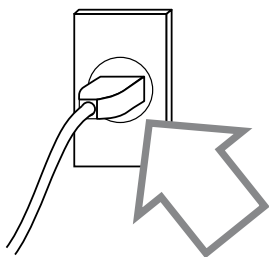


Überprüfen Sie unbedingt den Aufkleber (Nennspannung) an der Seite der Registrierkasse, um sicherzustellen, dass die Nennspannung der Registrierkasse mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

4. Stecken Sie den mit "PGM" markierten Betriebsartenschlüssel in den Betriebsartenschalter.

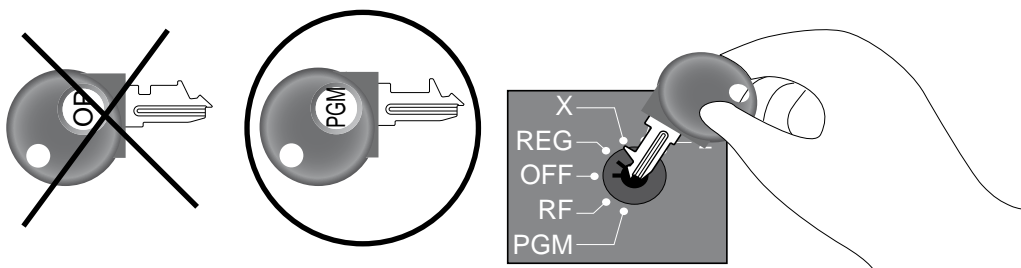

5. Drehen Sie den Betriebsartenschalter auf die Position "PGM".

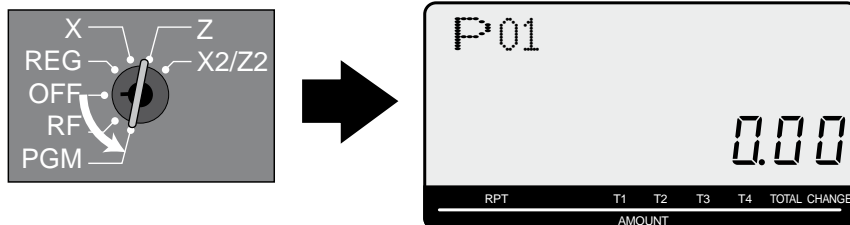

Wenn das Display "Niedrige Batteriespannung" anzeigt, setzen Sie die Speicherschutzbatterien ein (siehe Seite 10).

6. Stellen Sie das Datum ein.

1. Stellen Sie das aktuelle Datum in der Reihenfolge Jahr-Monat-Tag ein, und drücken Sie <X/DATE TIME>

Beispiel: 15. Juni, 2008 ⇒ **0 8 0 6 1 5**

2. Drücken Sie die <C> Taste.

Beispiel: **C**

7. Stellen Sie die Zeit ein.

1. Stellen Sie die aktuelle Zeit für das 24-Stunden-System ein, und drücken Sie <X/DATE TIME>

Beispiel: 08:30 a.m. ⇒ **0 8 3 0** (9:45 p.m. ⇒ **2 1 4 5**)

2. Drücken Sie die <C> Taste.

Beispiel: **C**


8. Steuertabelle programmieren

Diese Registrierkasse kann automatisch bis zu vier verschiedene Umsatzsteuern berechnen. Die Umsatzsteuerberechnungen beruhen auf Steuersätzen, sodass Sie die Steuersätze, den Steuertyp (Add-in-Steuer oder Add-on-Steuer). Ebenfalls sind Verfahren für besondere Rundung (nächste Seite) verfügbar, um den Anforderungen für bestimmte Gemeindesteuern zu entsprechen.

Wichtig!

Nachdem Sie die Steuerberechnung programmiert haben, müssen Sie auch individuell spezifizieren, welche Warengruppe (Seite 31) und PLUs (Seite 36) zu besteuern sind.

Programmieren der Steuerberechnungen

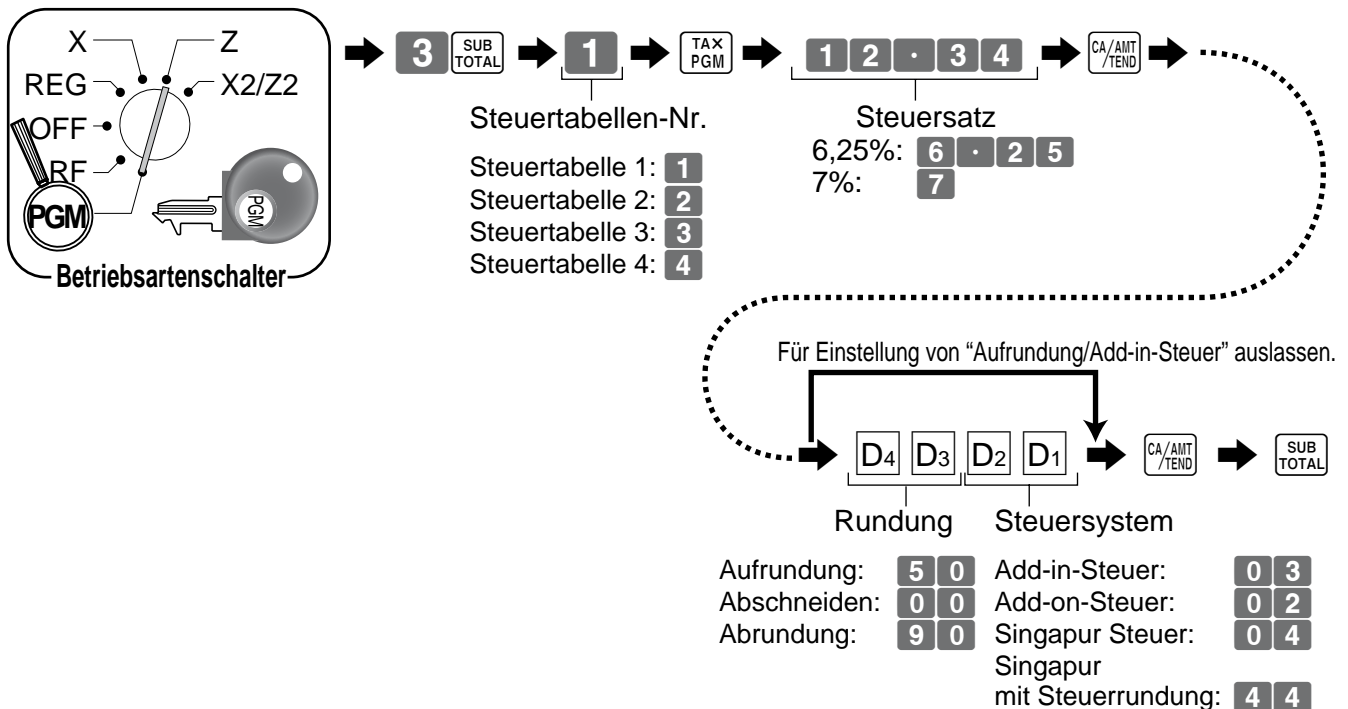

8. Programmierung der Steuertabelle (über spezielle Rundung)

Neben Abschneiden, Abrunden und Aufrunden können Sie auch "spezielle Rundung" für Zwischensummen und Gesamtsummen spezifizieren. Die spezielle Rundung wandelt die letzte (ganz rechts) Stelle(n) eines Betrags auf "0" oder "5" (oder "00", "25", "50", "75") um, um den Steueranforderungen von bestimmten Gebieten zu entsprechen.

Programmierung für spezielle Rundung

Siehe untere Liste und wählen Sie die für Sie erforderliche Rundung.

Programmiervorgang



IF 1 Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme	Ergebnis
0 ~ 2	0
3 ~ 7	5
8 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Norwegische Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme	Ergebnis
00 ~ 24	0
25 ~ 74	50
75 ~ 99	100

D₁₀ ~ D₁ = 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Australische Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme/Wechselgeld	Ergebnis
0 ~ 2	0
3 ~ 7	5
8 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IF 2 Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme	Ergebnis
0 ~ 4	0
5 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Singapur Rundung	
Letzte 1 Stelle des Postens, %+, %- Registrierung	Ergebnis
0 ~ 2	0
3 ~ 7	5
8 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Südafrika Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme	Ergebnis
0 ~ 4	0
5 ~ 9	5

D₁₀ ~ D₁ = 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dänische Rundung	
Letzten 2 Stellen der Zwischensumme/Wechselgeld	Ergebnis
00 ~ 12	00
13 ~ 37	25
38 ~ 62	50
63 ~ 87	75
88 ~ 99	100

D₁₀ ~ D₁ = 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finnische Rundung	
Letzten 2 Stellen der Zwischensumme/Wechselgeld	Ergebnis
0 ~ 2	0
3 ~ 7	5
8 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neuseeland (A) Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme/Wechselgeld	Ergebnis
0 ~ 4	0
5 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neuseeland (B) Rundung	
Letzte 1 Stelle der Zwischensumme/Wechselgeld	Ergebnis
0 ~ 5	0
6 ~ 9	10

D₁₀ ~ D₁ = 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

- Teilweise übergebene Beträge (Zahlungen): für Dänische Rundung

Die übergebenen Beträge und der Wechselgeldbetrag werden nicht gerundet, wenn der Kunde eine teilweise Zahlung ausführt. Wenn eine teilweise Zahlung zu einem verbleibenden Saldo im Bereich 1 bis 12 führt, wird die Transaktion abgeschlossen, als ob kein verbleibender Saldo vorhanden ist.

- Anzeige und Ausdrucken von Zwischensummen: für Dänische und Australische Rundung

Wenn Sie die SUB TOTAL Taste drücken, wird die gerundete Zwischensumme ausgedruckt und am Display angezeigt. Falls die Registrierkasse für die Anwendung eines Add-on-Steuersatzes eingestellt ist, wird der Add-on-Steuerbetrag in die Zwischensumme eingeschlossen, die ausgedruckt und angezeigt wird.

Wichtig!

Wenn Sie die Dänische Rundung verwenden, können Sie die CA/AMT/TEND Taste verwenden, um den übergebenen Betrag zu registrieren, dessen letzten (ganz rechten) Stellen 00, 25, 50 oder 75 betragen. Diese Restriktion trifft nicht auf die CH und CHK/TEND Taste zu.

Wollen wir beginnen

9. Einstellung für Ausdrucke und Wasserzeichen auf Kassenbon.

Den Betriebsartenschalter auf "PGM" einstellen, <0>, <1> oder <10> eingeben und dann <CHK>, <ST> drücken.

Beispiel: Kassenbonausgabe (ohne Wasserzeichen) ⇒
Kassenbonausgabe (mit Wasserzeichen) ⇒
Journal drucken ⇒


0	0	CHK	SUB TOTAL
0	1	CHK	SUB TOTAL
1	0	CHK	SUB TOTAL

Hinweis!

Wenn Sie das Journal benötigen und Kunden Kassenbons haben möchten, dann sollten Sie "Kassenbonausgabe" wählen. Nach Geschäftsschluß können Sie den elektronischen Journalbericht ausgeben.

10. Für Australische GST-Steuer

1. Drehen Sie den Betriebsartenschalter auf X.
2. Geben Sie 01012001 ein und drücken Sie <ST>.
3. Drücken Sie <CA>. (Wenn Sie diesen Vorgang aufheben wollen, drücken Sie anstatt von <CA> <ST>.)

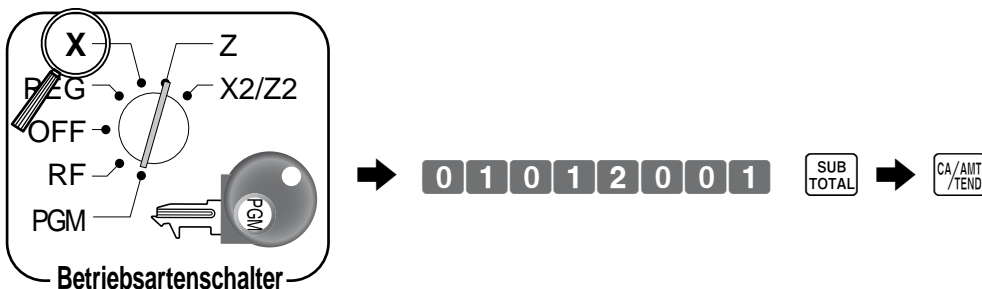

Nach Beendigung dieses Vorgangs wird die Meldung "GST system was changed" auf dem Kassenbon ausgedruckt, und die folgenden Punkte werden ausgeführt:

- ① Das Steuersymbol (*) wird ausgedruckt.
- ② Der steuerpflichtige Betrag wird ausgelassen.
- ③ "GST INCLUDED" wird auf die TX1 Beschreibung eingestellt.
- ④ "TAXABLE AMT" wird auf die TA1 Beschreibung eingestellt.
- ⑤ Die Gesamtsummenzeile wird auch bei direktem (Bar) Verkauf ausgedruckt.
- ⑥ Die Australische Rundung ist eingestellt.
- ⑦ "\$" ist als Währungssymbol eingestellt.
- ⑧ "MOF Message" wird auf dem Kassenbon ausgedruckt.
- ⑨ Die Steuer (10% Steuersatz, Add-in-Steuer, Abrundung) wird auf die Steuertabelle 1 eingestellt.
Keine Daten sind für andere Steuertabellen eingestellt.
- ⑩ Der steuerpflichtige Betrag und der Steuerbetrag ohne TA1/TX1 werden auf dem Bericht nicht ausgedruckt.
- ⑪ Restriktion (auf 0,5) an der letzten Betragsstelle für Bargeldverkäufe, Einzahlungen, Auszahlungen und Gelddeklarationen.

HINWEIS:

Nach Programmierung der Registrierkasse, bei PGM 7 Modus (PGM-Modus ⇒ **7** SUB TOTAL)
6 2 0 0 und SUB TOTAL CA/AMT/TEND eingeben, für Backup der Programmdatei im internen Permanentenspeicher.
(Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.)

11. Programmieren eines Einheitspreises für Warengruppe

Für eine Warengruppe können Einheitspreise mit maximal 6 Stellen eingestellt werden.
Siehe Seite 33.

Für eine Warengruppe der Steuerberechnungsstatus eingestellt werden.
Siehe Seite 33.

12. Programmieren eines Einheitspreises für PLUs

Für PLUs können Einheitspreise mit maximal 6 Stellen eingestellt werden.
Siehe Seite 35.

Für PLUs kann der Steuerberechnungsstatus eingestellt werden.
Siehe Seite 35.

13. Programmieren für Nachlässe

Bei der Taste für Nachlässe können Prozentwerte von 0,01 – 99,99% eingestellt werden.
Siehe Seite 38.

Bei der Taste für Nachlässe kann der Steuerberechnungsstatus eingestellt werden.
Siehe Seite 38.

14. Ausdrucken des täglichen RESET-Verkaufsberichts.

Nach Geschäftsschluß können Sie den täglichen RESET-Verkaufsbericht ausdrucken.
Siehe Seite 47.

15. Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Anwendung der Verkäuferfunktion	48	Zutat/Zubereitung für PLUs	59
Einzelposten-Bargeldverkauf	49	Menüeinstellung	59
Währungswechselfunktion	50	Anordnung der Tastenregistrierungen	60
Prämie	52	Trinkgelder	60
Gutschein.....	52	Postenkorrektur mit VOID-Taste.....	61
Ausdrucken der Mehrwertsteuer-Einzelheiten	53	Addition.....	61
Altersverifikation.....	53	Warengruppe/PLU-Name-Einstellung/Einstellung.....	62
Scheckverfolgungssystem	54	Voreingestellte Meldung/Grafikeinstellung/Einstellung...	62
Flat-PLU	57	Manuelle Zeicheneingabe	63
Textabruf	57	Programm für Maschinenmerkmale.....	70
Eingabe für Kundenanzahl	57	Programm für Tastenfunktion	78
Verkäufer-Unterbrechungsfunktion.....	58	Änderung der Tastaturanordnung	87

16. Ausdrucken von Berichten

Auslesen des Berichts für individuelle Posten ...	88	Täglicher RESET-Bericht.....	90
Auslesen des täglichen Berichts.....	89	Regelmäßiger Verkaufsbericht	94
PLU Bericht	89	Auslesen des Programmberichts	96
Monatlicher Bericht	89		
Stündlicher Bericht	89		
Gruppenbericht.....	89		
Flash-Bericht.....	89		
Elektronischer Journalbericht	89		
Barscheckbericht.....	89		

17. Fehlersuche


E-Symbol wird angezeigt.....	100	L-Symbol wird angezeigt.....	103
* Symbol wird angezeigt.....	101	Austauschen des Kassenbon/Journalstreifens ...	104, 105
Schublade öffnet sich nicht	101		



Vorstellung der Registrierkasse

Allgemeine Anleitung

Dieser Abschnitt der Anleitung stellt Ihnen die Registrierkasse vor und gibt Ihnen eine allgemeine Beschreibung der verschiedenen Teile.

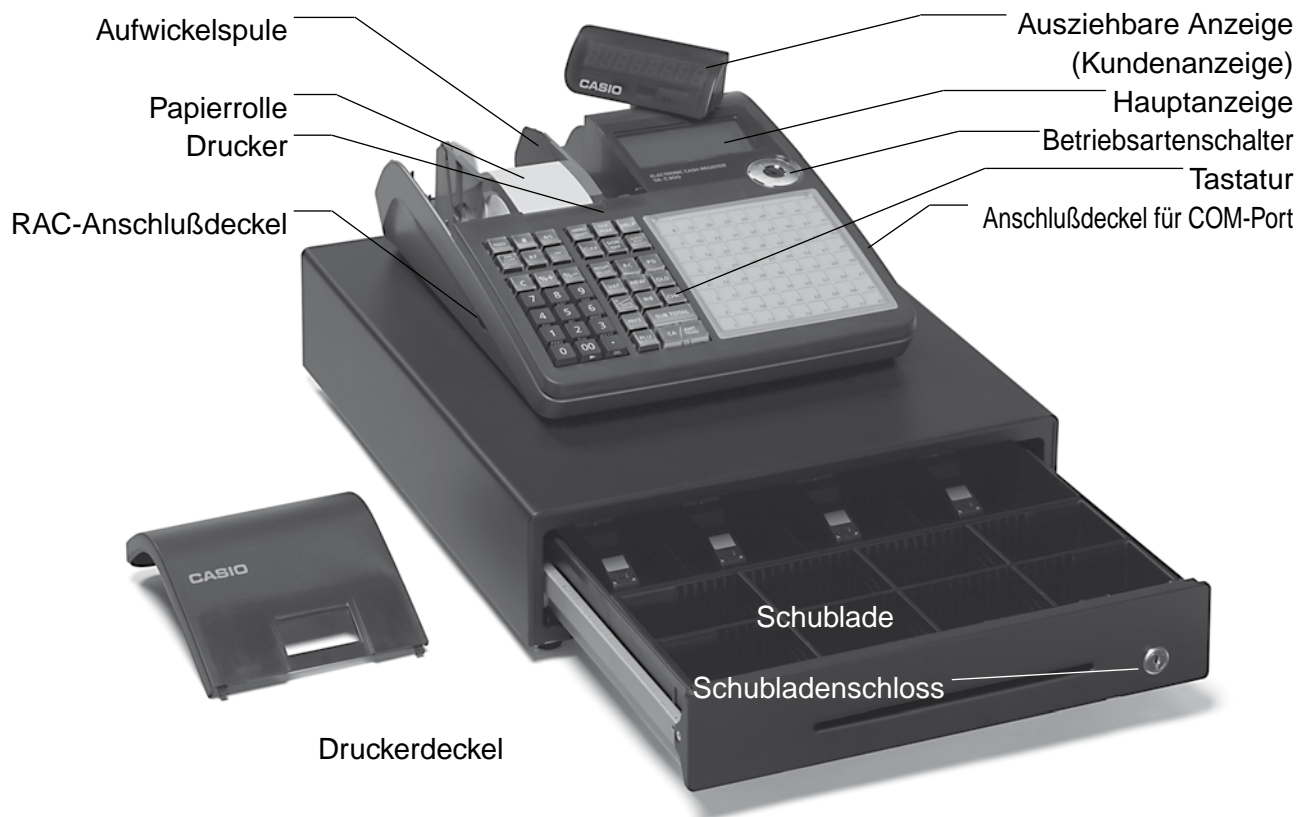


Papierrolle


Sie können die Papierrolle für das Ausdrucken der Kassenbons und des Journalstreifens verwenden (Seite 11 – 12).

Betriebsartenschlüssel

Es gibt zwei Typen von Betriebsartenschlüssel: Programmierschlüssel (markiert mit "PGM") und Bedienerschlüssel (markiert mit "OP"). Mit dem Programmierschlüssel kann der Betriebsartenschalter auf jede Position gestellt werden, wogegen der Bedienerschlüssel nur die Wahl der Positionen **REG** und **OFF** gestattet.

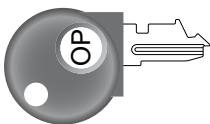

Bedienerschlüssel

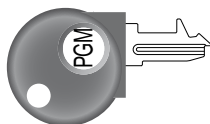


Programmierer-Schlüssel

Schublade

Die Schublade öffnet sich automatisch, wenn Sie eine Registrierung abschließen oder einen Auslese- bzw. Rückstellbericht ausgeben. Die Schublade öffnet sich nicht, wenn sie mit dem Schubladenschlüssel verschlossen ist.

Schubladenschloss/Schubladenschlüssel


Verwenden Sie den Schubladenschlüssel, um die Schublade zu verriegeln oder entriegeln.



Schubladenschlüssel


Magnetplatte

Sie können an dieser Platte von Kunden erhaltene Notizen anheften.

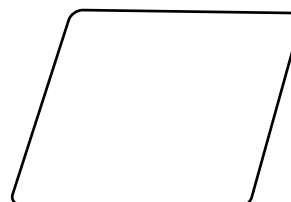

Betriebsartenschalter


Verwenden Sie den Betriebsartenschlüssel, um die Position des Betriebsartenschalters zu verstellen und die gewünschte Position zu wählen.

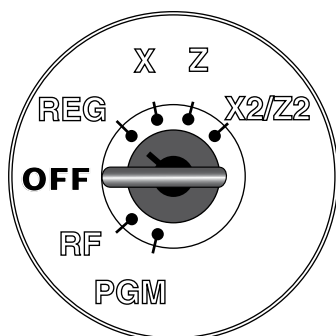


Betriebsarten- schalter	Betriebsartbezeichnung	Beschreibung
X2/Z2	Regelmäßiges Auslesen/ Rückstellen für Verkauf	Für Erhalt regelmäßiger Verkaufsberichte, ohne die gesamten Daten zurückzustellen oder während Rückstellung der gesamten Daten.
Z	Rückstellen für täglichen Verkauf	Für Erhalt der täglichen Berichte, während Rückstellung (Löschung) der gesamten Daten.
X	Auslesen für täglichen Verkauf	Für Erhalt der täglichen Berichte, ohne Rückstellung (Löschung) der gesamten Daten.
REG	Registrieren	Wird für normale Registrierung verwendet.
OFF	Bereitschaft	Bereitschaft der Registrierkasse.
RF	Rückzahlung	Wird für die Registrierung von Rückzahlungen verwendet.
PGM	Programm	Wird für das Programmieren der Registrierkasse verwendet.

Einstellung der ausziehbaren Anzeige

1. Heben Sie die Einheit an, bis diese stoppt.

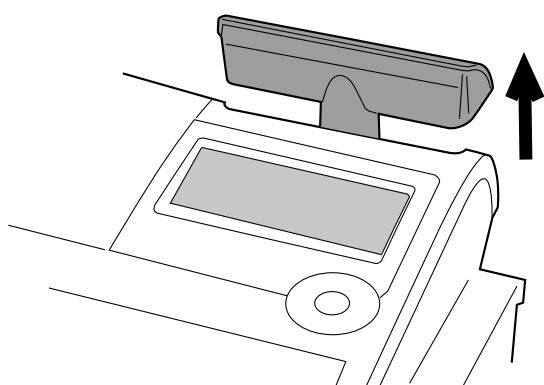


2. Drehen Sie die Einheit.

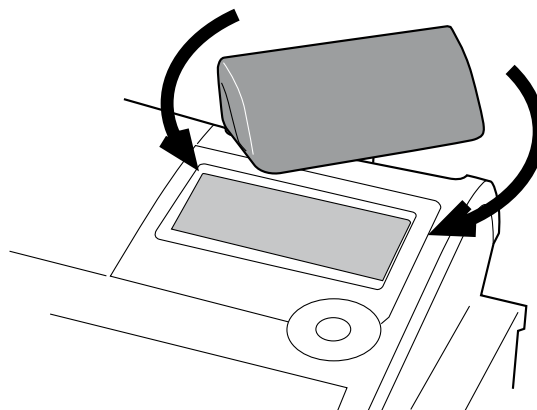


Anbringen des Menü-Überzugs

1. Ziehen Sie die Überzugsabdeckung nach oben und entfernen Sie den alten Menü-Überzug.

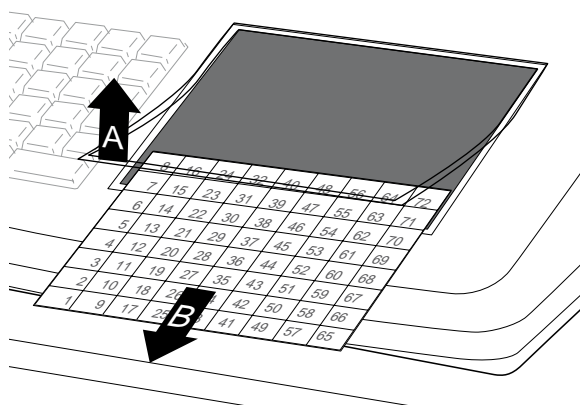

2. Legen Sie den neuen Menü-Überzug auf und schließen Sie die Abdeckung.

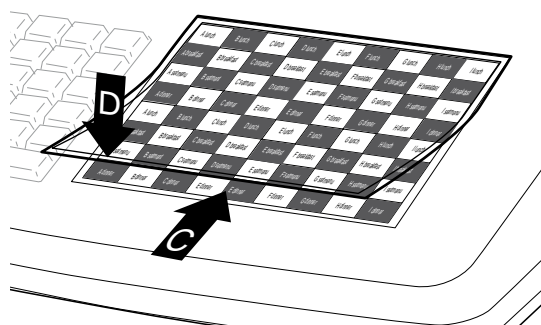


Vorstellung der Registrierkasse

Anzeige

Anzeigetafel

Hauptanzeige

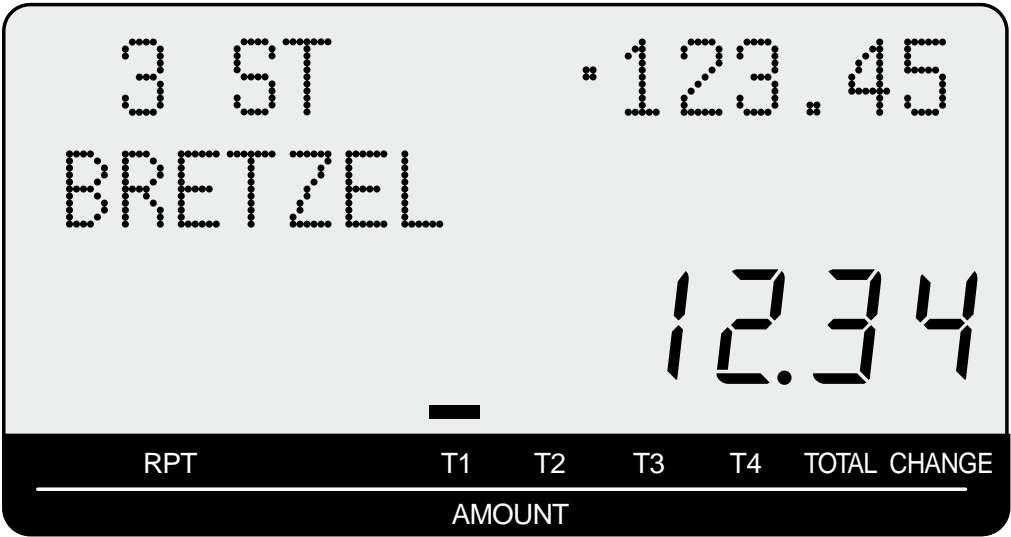

Kundenanzeige




Anzeigen

Hauptanzeige

(alphanumerische + numerische Anzeige)

Postenregistrierung (nach Warengruppe/PLU)

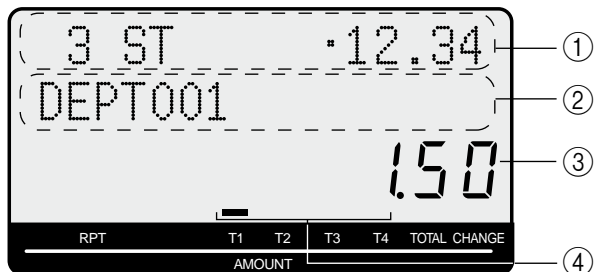


Ausziehbare Kundenanzeige


(numerische Anzeige)



Wiederholte Registrierung

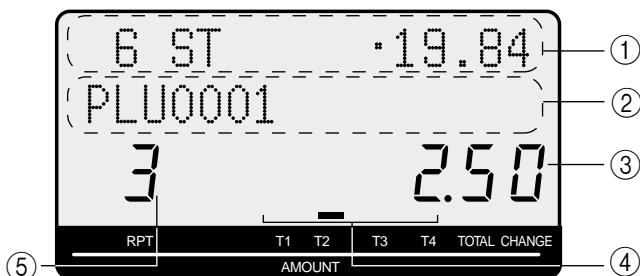

Summierungsoperation

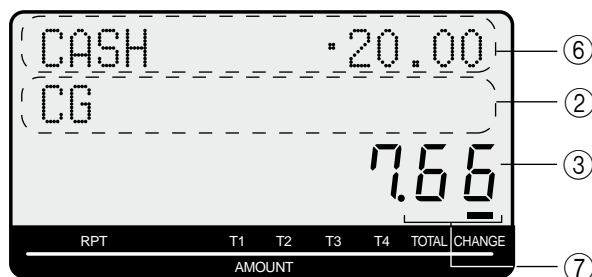

① Postenzählung und Zwischensumme

Dieser Teil der Anzeige zeigt die Anzahl der verkauften Posten sowie die Zwischensumme an.

② Posten/Tasten/Wechselgeldbeschreibung

Wenn Sie einen Posten oder eine Taste registrieren, erscheint hier die Posten/Tasten/Wechselgeldbeschreibung.

Die Betriebsbeschreibung wird hier ebenfalls angezeigt.

③ Betrag/Menge

Dieser Teil der Anzeige zeigt die Geldbeträge an, Kann aber auch verwendet werden, um die aktuelle Zeit anzuzeigen. (Das aktuelle Datum wird in der alphanumerischen Anzeige angezeigt.)

④ Statusanzeigen für steuerpflichtige Posten

Wenn Sie einen steuerpflichtigen Posten registrieren, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.

⑤ Anzahl der Wiederholungen

Jedesmal, wenn Sie eine wiederholte Registrierung ausführen (Seite 31, 36), erscheint hier die Anzahl der Wiederholungen.

Beachten Sie, dass für die Anzahl der Wiederholungen nur eine Stelle angezeigt wird. Diese bedeutet, dass "5" gleich 5,15 oder sogar 25 Wiederholungen bedeuten kann.

⑥ Übergabender Betrag

Wenn Sie Betrieb für erhaltenen Betrag ausführen, erscheint hier der eingegebene Wert.


⑦ Gesamtsummen/Wechselgeldanzeigen

Wenn die TOTAL-Anzeige aufleuchtet, ist der angezeigte Wert der Gesamtgeldbetrag oder Zwischensummenbetrag.

Wenn die CHANGE-Anzeige aufleuchtet, ist der angezeigte Wert das zurückzugebene Wechselgeld.

Vorstellung der Registrierkasse

Tastatur

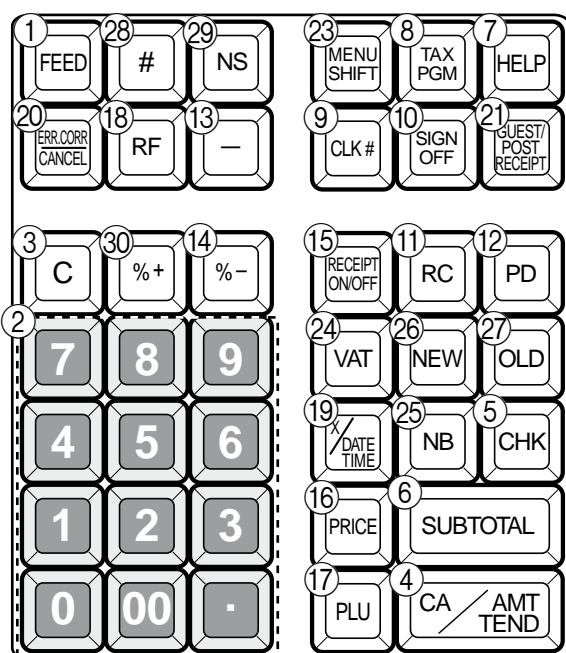

8	16	24	32	40	48	56	64	72
7	15	23	31	39	47	55	63	71
6	14	22	30	38	46	54	62	70
5	13	21	29	37	45	53	61	69
4	12	20	28	36	44	52	60	68
3	11	19	27	35	43	51	59	67
2	10	18	26	34	42	50	58	66
1	9	17	25	33	41	49	57	65

① **Papiervorschubtaste** FEED

Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Papiervorschub des Druckers zu betätigen.

② **Zehnertastatur** 0, 1, -, 9, 00, .

Verwenden Sie diese Tasten, um Zahlen einzugeben.

③ **Löschtaste** C

Verwenden Sie diese Taste, um eine Eingabe zu löschen, die noch nicht registriert wurde.

④ **Taste für übergebenens Bargeld** CA/AMT/TEND

Verwenden Sie diese Taste, um einen Bargeldverkauf zu registrieren.

⑤ **Schecktaste** CHK

Verwenden Sie diese Taste für das Registrieren eines übergebenen Schecks.

⑥ **Zwischensummentaste** SUB TOTAL

Verwenden Sie diese Taste, um die gegenwärtige Zwischensumme (einschließlich Add-on-Steuer) anzuzeigen und auszudrucken.

⑦ **Hilfetaste** HELP

Verwenden Sie diese Taste, um die Verfahren für Einstellung von Datum/Zeit, Steuertabelle, usw. nachzuschlagen.

⑧ **Steuerprogrammiertaste**

Verwenden Sie diese Taste für Einstellung des Steuerstatus und der Steuertabelle.

⑨ **Verkäufernummertaste** CLK#

Verwenden Sie diese Taste für die An- und Abmeldung der Verkäufer an der Registrierkasse.

⑩ **Abmeldungtaste**

Verwenden Sie diese Taste für Abmeldung der Verkäufer an der Registrierkasse.

⑪ **Einzahlungstaste** RC

Verwenden Sie diese Taste nach der numerischen Eingabe, um Einzahlungen zu registrieren, die nichts mit den Transaktionen zu tun haben.

⑫ **Auszahlungstaste** PD

Verwenden Sie diese Taste nach der numerischen Eingabe, um Auszahlungen aus der Schublade zu registrieren. Verwenden Sie Taste, um ein Hauptwährung in eine Unterwährung (Euro/örtliche Währung) umzuwandeln, wenn ein Zwischensummenbetrag registriert wird. Diese Taste wird ebenfalls für Spezifizierung für eine Unterwährung verwendet, während ein Zahlungsbetrag oder eine Deklaration in die Schubladen eingegeben wird.

⑬ **Subtraktionstaste (Minus)** -

Verwenden Sie diese Taste, um Werte für Subtraktionen einzugeben.

⑭ **Diskonttaste** %-

Verwenden Sie diese Taste zum Registrieren von Diskonten.

⑮ **Kassenbon-Ein/Aus-Taste** RECEIPT ON/OFF

Drücken Sie diese Taste zwei Mal, um den Status "Kassenbon-Ausgabe" oder "kein Kassenbon" zu ändern.

⑯ **Preistaste** PRICE










Verwenden Sie diese Taste, um Einheitspreise für Unterwarengruppen zu registrieren.

⑰ **PLU-Taste** PLU





Verwenden Sie diese Taste, um PLU- (Unter-Warenggruppe) Nummern einzugeben.

⑱ **Rückzahlungstaste** RF

Verwenden Sie diese Taste, um Beträge zurückzuzahlen und bestimmte Eingaben zu stornieren.

- ⑲ **Multiplikation/Datum/Uhrzeittaste** 
Verwenden Sie diese Taste, um eine Menge für Multiplikation einzugeben. Zwischen den Transaktionen können Sie mit dieser Taste die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen.
- ⑳ **Fehlerberichts/Löschtaste** 
Verwenden Sie diese Taste, um Registrierfehler zu korrigieren und die Registrierung von gesamten Transaktionen zu löschen.
- ㉑ **Taste für Gast/Kassenbon nach Transaktionsabschluss** 
Verwenden Sie diese Taste zur Ausgabe eines Gastkassenbon oder Kassenbon nach Transaktionsabschluss.
- ㉒ **Warengruppentasten** , , -
Verwenden Sie diese Tasten, um Artikel für Warengruppen zu registrieren.
- ㉓ **Menü-Umschalttaste** 
Verwenden Sie diese Taste für Umschaltung der Flat-PLU-Tasten auf das 1. – 3. Menü.
- ㉔ **Mehrwertsteuertaste** 
Verwenden Sie diese Taste, um die Mehrwertsteuer-Einheiten auszudrucken
- ㉕ **Taste für neues Saldo** 
Verwenden Sie diese Taste, um den zuletzt registrierten Gesamtbetrag für ein neues Saldo dem vorherigen Saldo hinzuzufügen.
- ㉖ **Tasten für neuen Scheck** 

Verwenden Sie diese Tasten bei einem Schecknachverfolgungssystem, um eine neue Schecknummer für Öffnung eines neuen Schecks unter dieser Nummer einzugeben.

- ㉗ **Taste für alten Scheck** 
Verwenden Sie diese Taste bei einem Schecknachverfolgungssystem, um die Nummer eines vorhandenen Schecks (die früher mit der Taste für neuen Scheck erstellt wurde) einzugeben, dessen Einzelheiten im Speicher der Schecknachverfolgung gespeichert sind.
- ㉘ **Nichtaddiertaste** 
Verwenden Sie diese Taste nach einer Nummerneingabe, um eine Referenznummer (für Kennzeichnung eines Schecks, einer Kreditkarte, usw.) während einer Transaktion auszudrucken.
- ㉙ **Nichtverkauftaste** 
Verwenden Sie diese Taste, um die Schublade zu öffnen, ohne etwas zu registrieren.
- ㉚ **Aufschlagtaste** 
Verwenden Sie diese Taste zum Registrieren von Aufschlägen.

Vorstellung der Registrierkasse

Zuordnung von Funktionen

Sie können die Tastatur entsprechend Ihrer Geschäftsanforderungen auslegen.

Add check (Scheck hinzufügen)

Verwenden Sie diese Taste bei einem Schecknachverfolgungssystem, um die Einzelheiten von mehreren Schecks für einen einzelnen Scheck zu kombinieren.

Addition (plus) (Addition (Plus))

Verwenden Sie diese Taste für die Registrierung von Aufschlägen.

Age verification (Altersverifikation)

Verwenden Sie diese Taste, um das Geburtsdatum eines Kunden für Altersverifikation einzugeben.

Arrangement (Anordnung)

Verwenden Sie diese Taste für Aktivierung eines Anordnungsprogramms, das in die Anordnungsdatei programmiert wurde. Alle Vorgänge, die über die Tastatur ausgeführt werden können, sowie Betriebsarten, können in einem Anordnungsprogramm programmiert werden und können dann nur durch Drücken dieser Taste ausgeführt werden. Ebenfalls kann eine nummerische Eingabe in einem Anordnungsprogramm enthalten sein. Geben Sie in solch einem Fall die Nummer ein und drücken Sie diese Taste.

Die Betriebsartensteuerfunktion für diese Taste kann für alle Betriebsarten programmiert werden, außer für OFF und PGM.

Cash amount tendered (Übergebener Bargelbetrag)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Bargeldverkäufen.

Charge (Gebühr)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Gebührenverkäufen.

Check tendered (Übergebener Scheck)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung eines übergebenen Schecks.

Clerk number (Verkäufernummer)

Verwenden Sie diese Taste für An- und Abmeldung der Verkäufer an der Kasse.

Coupon (Gutschein)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Gutscheinen.

Credit (Kredit)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Kreditverkäufen.

Currency exchange (Währungsumwandlung)

Verwenden Sie diese Taste für die Berechnung des Zwischensummenbetrags oder des fälligen Zahlungsbetrags in einer Fremdwährung.

Customer number (Kundennummer)

Verwenden Sie diese Taste für die Registrierung von Kundennummern.

Department (Warengruppe)

Verwenden Sie diese Taste, um Artikel für Warengruppen zu registrieren.

Department no. / Department shift (Warengruppe.

Nr./Warengruppe-Umschaltung)

Warengruppe-Nr.: Verwenden Sie diese Taste für Eingabe von Warenguppennummern.

Warengruppe-Umschaltung: Verwenden Sie diese Taste für Umschaltung der Nummer für die Warengruppetaste.

Discount (Nachlass)

Verwenden Sie diese Taste zum Registrieren von Diskonten.

Enter (Eingabe)

Bei einem Anordnungsprogramm wird diese Taste für Eingabe von Nummern verwendet, die vor der Registrierung der Anordnung eingegeben wurden.

Error correct / Cancel (Fehlerkorrektur/Stornierung)

Verwenden Sie diese Taste, um Registrierfehler zu korrigieren und die Registrierung von gesamten Transaktionen zu löschen.

Flat-PLU (Flache PLU)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Posten für Flat-PLUs.

Help (Hilfe)

Verwenden Sie diese Taste, um die Verfahren für Einstellung von Datum/Zeit,Steuertabelle,usw. nachzuschlagen.

Manual tax (Manuelle Steuereingabe)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung eines Steuerbetrags.

Menu shift (Menü-Umschaltung)

Verwenden Sie diese Taste für Umschaltung der flachen PLU-Tasten auf 1. – 3- Menü.

Merchandise subtotal (Warenzwichensumme)

Verwenden Sie diese Taste für Erhalt der Zwischensumme ohne den Betrag für Add-on-Steuer und des vorherigen Saldos.

Multiplication (Multiplikation)

Verwenden Sie diese Taste für Eingabe einer Menge für Multiplikation. Zwischen Transaktionen können Sie mit dieser Taste die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen.

New balance (Neues Saldo)

Verwenden Sie diese Taste für Hinzufügung des zuletzt registrierten Gesamtbetrags zum vorherigen Saldo, um ein neues Saldo zu erhalten.

New check (Neuer Scheck)

Verwenden Sie diese Taste bei einem Schecknachverfolgungssystem, um eine neue Schecknummer einzugeben, um unter dieser Nummer einen neuen Scheck zu öffnen.

New / Old check (Neuer/Alter Scheck)

Verwenden Sie diese Taste bei einem Schecknachverfolgungssystem, um Schecknummern für Öffnung neuer Schecks sowie erneuter Öffnung vorhandener Schecks einzugeben. Wenn der Verkäufer eine Schecknummer eingibt, prüft die Registrierkasse, ob die Nummer schon im Speicher der Schecknachverfolgung vorhanden ist. Wenn keine übereinstimmende Nummer im Speicher vorhanden ist, wird ein neuer Scheck unter der eingegebenen Nummer geöffnet. Wenn die eingegebene Schecknummer mit einer Nummer im Speicher übereinstimmt, dann wird dieser Scheck für weitere Registrierung oder Abschluss erneut geöffnet.

No sale (Nichtverkauf)

Verwenden Sie diese Taste für Öffnung der Schublade zwischen Transaktionen.

Non-add (Nichtaddierung)

Verwenden Sie diese Taste zum Ausdrucken von Referenznummern (Schecknummern, Kreditkartennummern, usw.).

Non-add / No sale (Nichtaddierung/Nichtverkauf)

Nichtaddierung: Verwenden Sie diese Taste nach einer Nummerneingabe, um die Referenznummer (für Kennzeichnung eines Schecks, einer Kreditkarte, usw.) während einer Transaktion auszudrucken.

Nichtverkauf: Verwenden Sie diese Taste, um die Schublade zu öffnen, ohne etwas zu registrieren.

Old check (Alter Scheck)

Verwenden Sie diese Taste bei einem Schecknachverfolgungssystem, um die Nummer eines vorhandenen Schecks einzugeben (die vorher mit der Taste für neuen Scheck erstellt wurde) und dessen Einzelheiten im Speicher der Schecknachverfolgung gespeichert sind. Vorhandene Schecks werden für weitere Registrierung oder Abschluss erneut geöffnet.

Open (Öffnen)

Verwenden Sie diese Taste, um die Begrenzung der Anzahl der Stellen, die für einen Einheitspreis eingegeben werden können, vorübergehend freizugeben.

Paid out (Auszahlung)

Verwenden Sie diese Taste, um nach einer numerischen Eingabe Auszahlungen aus der Schublade zu registrieren.

Verwenden Sie diese Taste für Umwandlung einer Hauptwährung in eine Unterwährung (Euro/örtliche Währung), wenn ein Zwischensummenbetrag registriert wird. Diese Taste wird ebenfalls für Spezifizierung einer Unterwährung verwendet, während Eingabe eines Zahlungsbetrags oder einer Deklaration in den Schubladen.

VAT (Mehrwertsteuer)

Verwenden Sie diese Taste für den Ausdruck der Mehrwertsteuer-Einzelheiten.

Void (Stornierung)

Verwenden Sie Taste für Stornierung von vorher registrierten Postendaten.

PLU/Subdepartment (PLU/Unter-Warengruppe)

Verwenden Sie diese Taste für Eingabe von PLU- (Unter-Warengruppe) Nummern.

Premium (Aufschlag)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Aufschlägen.

Price (Preis)

Verwenden Sie diese Taste für die Registrierung von Einheitspreisen für PLU (Unter-Warengruppe).

Multiplication/For (Multiplikation/Für)

Verwenden Sie diese Taste für Eingabe einer Menge für Multiplikation und Registrierung von Teilverkäufen von verpackten Artikeln. Zwischen Transaktionen können Sie mit dieser Taste die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigen.

Post receipt (Kassenbon nach Transaktionsabschluss)

Verwenden Sie diese Taste für Ausgabe eines Gastkassenbons oder Kassenbons nach Transaktionsabschluss.

Receipt on/off (Kassenbon-Ein/Aus)

Drücken Sie diese Taste zwei Mal, um den Status "Kassenbon-Ausgabe" oder "kein Kassenbon" zu ändern.

Received on account (Einzahlung)

Verwenden Sie diese Taste nach der numerischen Eingabe, um Einzahlungen für Nichtverkauf-Transaktionen zu registrieren.

Reduction (minus) (Subtraktionstaste (Minus))

Verwenden Sie diese Taste, um Werte für Subtraktionen einzugeben.

Refund (Rückzahlung)

Verwenden Sie diese Taste, um Beträge zurückzuzahlen und bestimmte Eingaben zu stornieren.

Sign off (Abmeldung)

Verwenden Sie diese Taste für Abmeldung der Verkäufer an der Registrierkasse.

Subtotal (Zwischensumme)

Verwenden Sie Taste, um die gegenwärtige Zwischensumme (einschließlich Add-on-Steuer) anzuzeigen und auszudrucken.

Tax status shift 1 (Umschaltung für Steuerstatus 1)

Verwenden Sie diese Taste, um den Steuerpflichtstatus 1 des nächsten Postens zu ändern.

Tax status shift 2 (Umschaltung für Steuerstatus 2)

Verwenden Sie diese Taste, um den Steuerpflichtstatus 2 für den nächsten Posten zu ändern.

Tax program (Steuerprogrammierung)

Verwenden Sie diese Taste für leichtes Programmieren des Steuerstatus und der Steuertabelle.

Text recall (Textabruf)

Verwenden Sie diese Taste für den Ausdruck von voreingestellten Zeichen.

Tip (Trinkgeld)

Verwenden Sie diese Taste für Registrierung von Trinkgeldern.


Ablezen der Druckausgaben

- Die Journalstreifen/Kassenbons sind Berichte aller Transaktionen und Operationen.
- Der auf den Kassenbons und dem Journalstreifen ausgedruckte Inhalt ist fast identisch.
- Sie können die Journalstreifen-Auslassfunktion wählen.

Falls Sie die Journalstreifen-Auslassfunktion wählen, druckt die Registrierkasse nur den Gesamtbetrag jeder Transaktion und nur die Einzelheiten für Aufschläge, Abschläge und Reduktionen auf dem Journalstreifen aus, ohne jedoch die Registrierung der Warengruppen. Und PLU-Artikel auszudrucken.

- Sie können folgende Angaben auf den Kassenbons und Journalstreifen weglassen.
 - Steuerpflichtiger Status
 - Steuerpflichtiger Betrag
 - Postenzähler

Kassenbon-Beispiel

***** * THANK YOU * ** CALL AGAIN ** *****	Logomeldung
* COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE *	Werbemeldung
New Year Sale 1st Anniversary 10% OFF	Voreingestellte Meldung *1
	Voreingestellte Grafik *1
REG 03-06-2008 11:58 C01 0001 000123	Betriebsart/Datum/Zeit/ Verkäufer/Maschinen-Nr. /Fortlaufende Nr.
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT002 T1 -2.00 5 DEPT003 -5.00	Menge/Posten
7 No	Postenzähler
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85	
*** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE ***	Abschlussmeldung

Journalstreifen-Beispiel (Postenzeilen enthalten)

REG 03-06-2008 11:58 C01 0001 000123
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT002 T1 -2.00 5 DEPT003 -5.00
7 No
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85
REG 03-06-2008 11:59 C01 0001 000124
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT012 T1 -1.00 5 DEPT003 -6.00
7 No
TA1 -2.00 TX1 -0.10 TL -8.10 CASH -10.00 CG -1.90
REG 03-06-2008 11:59 C01 0001 000125

Journalstreifen-Beispiel (Zeichen mit halber Höhe)

REG 03-06-2008 11:58 C01 0001 000123
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT002 T1 -2.00 5 DEPT003 -5.00
7 No
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85
REG 03-06-2008 11:59 C01 0001 000124
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT012 T1 -1.00 5 DEPT003 -6.00
7 No
TA1 -2.00 TX1 -0.10 TL -8.10 CASH -10.00 CG -1.90
REG 03-06-2008 11:59 C01 0001 000125


*1 Sie können wählen, ob die voreingestellte Meldung und Grafik oben oder unten auf dem Kassenbon ausgedruckt werden soll.

In den in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsbeispielen sind die Druckbeispiele so dargestellt, als ob die Papierrolle für die Kassenbons verwendet wird. Dabei wird nicht die tatsächliche Größe dargestellt. Die tatsächlichen Kassenbons weisen eine Breite von 58 mm auf. Alle Kassenbon- und Journalstreifen-Beispiele entsprechen der Druckausgabe.

Verwendung Ihrer Registrierkasse

Nachfolgend sind die allgemeinen Bedienungsvorgänge beschrieben, die Sie einhalten sollten, um die Registrierkasse optimal verwenden zu können.


VOR den Geschäftsstunden...

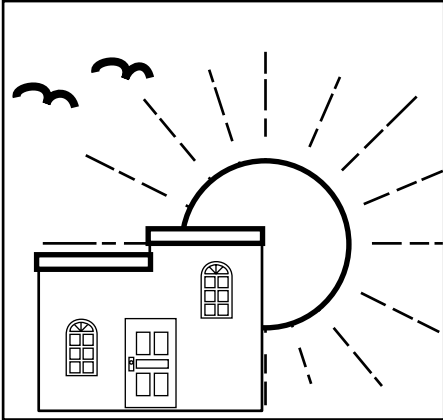


- Achten Sie darauf, dass die Registrierkasse richtig an eine Netzdose angeschlossen ist. Seite 13
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Papier auf der Papierrolle vorhanden ist. Seite 11, 12
- Lesen Sie den Flash-Bericht, um sicherzustellen, dass alle Gesamtsummen auf Null gestellt sind. Seite 89
- Kontrollieren Sie die Uhrzeit und das Datum. Seite 30

WÄHREND der Geschäftsstunden...

- Registrieren Sie die Transaktionen. Seite 31
- Lesen Sie regelmäßig die Gesamtsummen aus. Seite 88

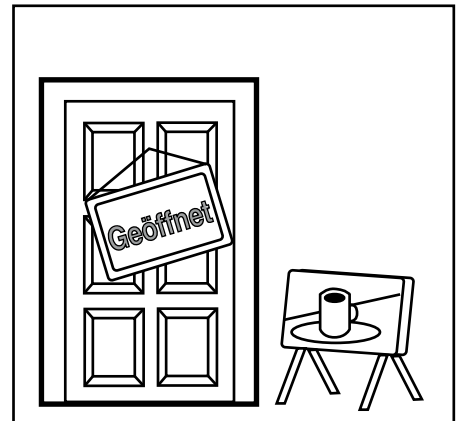


NACH den Geschäftsstunden...

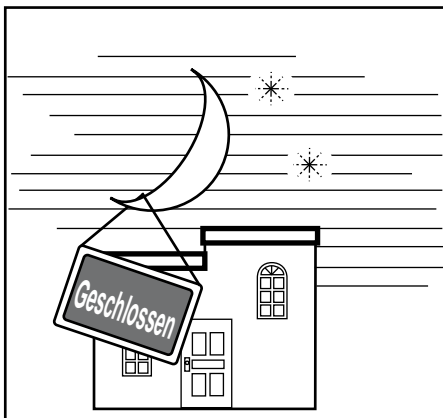

- Geben Sie einen elektronischen Journalbericht aus (wenn erforderlich). Seite 89
- Stellen Sie die täglichen Gesamtsummen zurück. Seite 47
- Entfernen Sie den Journalstreifen. Seite 104
- Entleeren Sie die Schublade und belassen Sie diese geöffnet. Seite 20
- Bringen Sie das Bargeld und den Journalstreifen in das Büro.

Vor den Geschäftsstunden

Prüfung von Zeit und Datum

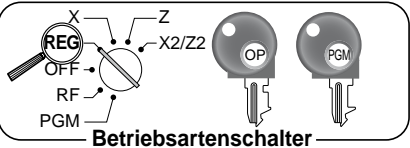

Sie können die Zeit und das Datum auf dem Display der Registrierkasse anzeigen, wenn keine Registrierung ausgeführt wird.


Anzeigen und Löschen von Datum/Zeit

TASTENBETÄTIGUNG	ANZEIGE
------------------	---------

Angezeigte Datumsreihenfolge.

Für Löschung der Datum/Zeitanzeige.

Vorbereitung für Wechselgeldmünzen

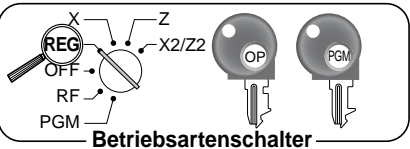


Sie können den folgenden Vorgang verwenden, um die Schublade zu öffnen, ohne einen Artikel zu registrieren, Diese Operation muss nach einem Verkauf ausgeführt werden.
(Sie können die Taste an Stelle dieser Taste verwenden. Siehe Seite 43.)

Öffnen der Schublade ohne Verkauf

TASTENBETÄTIGUNG	KASSENBON
------------------	-----------

Vorbereitung und Verwendung der Warengruppentasten

Registrieren der Warengruppentasten

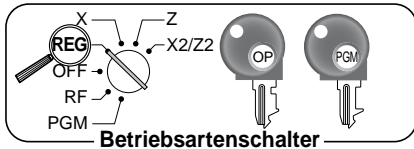

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die Warengruppentasten für die verschiedenen Arten der Registrierung verwenden können.

Einzelpostenverkauf

Beispiel 1

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	\$1,00
	Menge	1
	Warengruppe	1
Zahlungsart	Bargeld	\$1,00

1 00
Einheitspreis

1
Warengruppe

CA / AMT
TEND

1 DEPT001	· 1. 00	Warengruppe-Nr./
TL	- 1. 00	Einheitspreis
CASH	· 1. 00	Gesamtbetrag

Beispiel 2 (Zwischensummen-Registrierung und Wechselgeldberechnung)

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	\$12,34
	Menge	1
	Warengruppe	1
Zahlungsart	Bargeld	\$20,00

1 2 3 4
Einheitspreis

1
Warengruppe

SUB
TOTAL

2 0 00 CA / AMT
TEND

Übergebender Betrag

1 DEPT001	· 12. 34	Gesamtbetrag
TL	- 12. 34	
CASH	· 20. 00	
CG	· 7. 66	Übergebender Betrag
		Wechselgeld

Wiederholung

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	\$1,50
	Menge	3
	Warengruppe	1
Zahlungsart	Bargeld	\$10,00

1 5 0 **1**

1

1

SUB
TOTAL

1 0 00 CA / AMT
TEND

1 DEPT001	· 1. 50	Wiederholung
1 DEPT001	· 1. 50	
1 DEPT001	· 1. 50	
TL	- 4. 50	Wiederholung
CASH	· 10. 00	
CG	· 5. 50	












Grundlegende Operationen und Einstellungen

Multiplikation

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	\$1,00
	Menge	12
	Warengruppe	1
Zahlungsart	Bargeld	\$20,00

  
 Menge
 (4 Ganzzahlstellen/3 Dezimalstellen)
  

   






12	DEPT001	· 12.00	Menge/Ergebnis
	TL	- 12.00	
	CASH	· 20.00	
	CG	· 8.00	

Warengruppe-Umschaltung

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	\$1,00
	Menge	1
	Warengruppe	73
Zahlungsart	Bargeld	\$1,00

   
 Für die obere Warengruppe
 zuerst  drücken.
 (- 2 - wird angezeigt).



1	DEPT073	· 1.00
	TL	- 1.00
	CASH	· 1.00

Warengruppen-Nummer

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	\$13,00
	Menge	1
	Warengruppe	31
Zahlungsart	Bargeld	\$13,00

  
 Warengruppe.Nr.
   
 Einheitspreis




1	DEPT031	· 13.00
	TL	- 13.00
	CASH	· 13.00

- Wenn  nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, ist Tastenzuordnung erforderlich.

Programmieren der Warengruppentasten

Programmieren eines Einheitspreises für jede Warengruppe

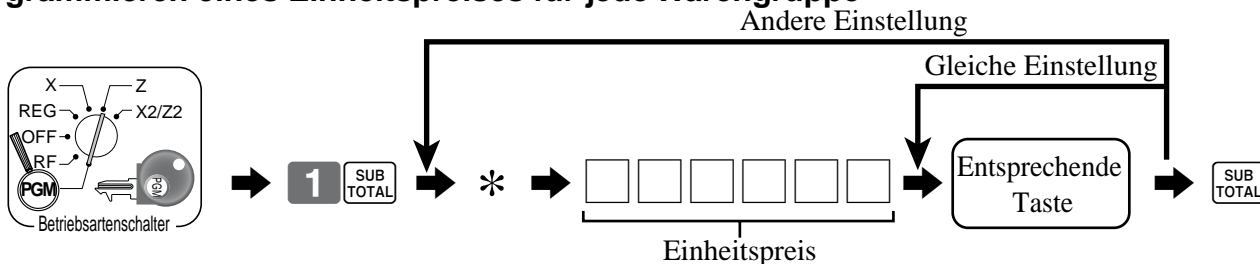


* Für Umschaltung der oberen Warengruppe, drücken Sie hier .

Programmieren des Steuerberechnungsstatus für jede Warengruppe


Steuerberechnungsstatus


Diese Spezifikation definiert, welche Steuertabelle für die automatische Steuerberechnung verwendet werden soll.

Programmiervorgang

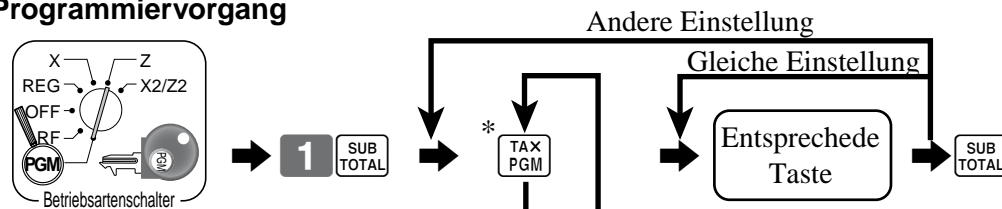


* Drücken Sie wiederholt die  Taste, bis der von Ihnen für Programmierung gewünschte Status auf der Anzeige erscheint.

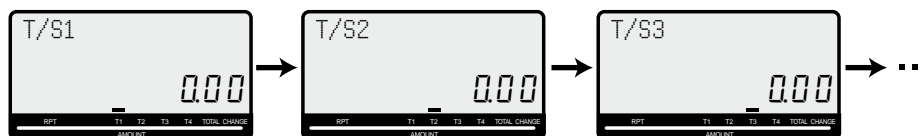


Entsprechende Taste: Drücken Sie für Warengruppe-Umschaltung zuerst die  Taste.


Programmieren der Höchstbetrag-Begrenzung für jede Warengruppe

Programmiervorgang

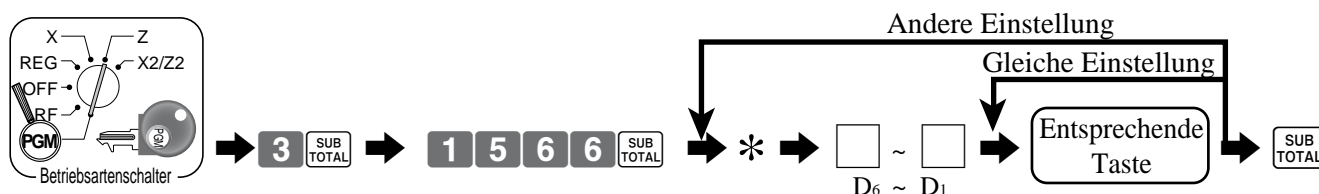


* Drücken Sie hier für Umschaltung der oberen Warengruppe die  Taste.

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Höchstbetrag-Begrenzung für manuelle Einheitspreiseingabe.	Bedeutende Ziffern	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> D ₆ ~ D ₁

- Wenn  nicht bei der auf der Tastatur zugeordnet ist, ist Tastenzuordnung erforderlich.

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrieren der Warengruppentasten durch Programmieren von Daten

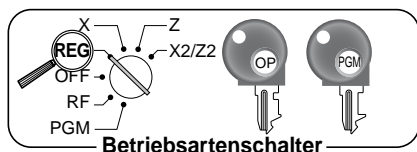

Voreingestellter Preis

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten	Einheitspreis (\$1,00)	voreingestellt
	Menge	1
	Warengruppe	2
Zahlungsart	Bargeld	\$1,00

2
CA / AMT
TEND

1	DEPT002	· 1.00
	TL	- 1.00
	CASH	· 1.00

Warengruppe.Nr./
Einheitspreis

Voreingestellter Steuerstatus

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten 1	Einheitspreis (\$2,00)	voreingestellt
	Menge	5
	Warengruppe	3
	Steuerpflichtig (1)	voreingestellt
Posten 2	Einheitspreis (\$2,00)	voreingestellt
	Menge	1
	Warengruppe	4
	Steuerpflichtig (2)	voreingestellt
Zahlungsart	Bargeld	\$20,00

5 X/DATE
TIME
3
4
SUB
TOTAL
2 0 00 CA / AMT
TEND

5	DEPT003	T1	· 10.00
1	DEPT004	T2	· 2.00
	TA1		· 10.00
	TX1		· 0.40
	TA2		· 2.00
	TX2		· 0.20
	TL		- 12.60
	CASH		· 20.00
	CG		· 7.40

Steuerstatus

Steuerpflichtiger Betrag 1
Steuer 1
Steuerpflichtiger Betrag 2
Steuer 2

Aussperrung der Höchstbetrag-Begrenzung

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten	Einheitspreis	\$1,05
	Menge	1
	Warengruppe	3
	Max. Betrag (\$10,00)	voreingestellt
Zahlungsart	Bargeld	\$2,00

1 0 5 0 3
FEHLERALARM
(Übersteigt Höchstbetrag)
C
1 0 5 3
SUB
TOTAL
2 00 CA / AMT
TEND

1	DEPT003	· 1.05
	TL	- 1.05
	CASH	· 2.00
	CG	· 0.95

Vorbereitung und Verwendung von PLUs


Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die PLUs vorbereiten und verwenden können.

VORSICHT:


Bevor Sie PLUs verwenden, müssen Sie zuerst den Einheitspreis und den Steuerstatus programmieren.

Programmieren der PLUs

Programmieren eines Einheitspreises für jeden PLU

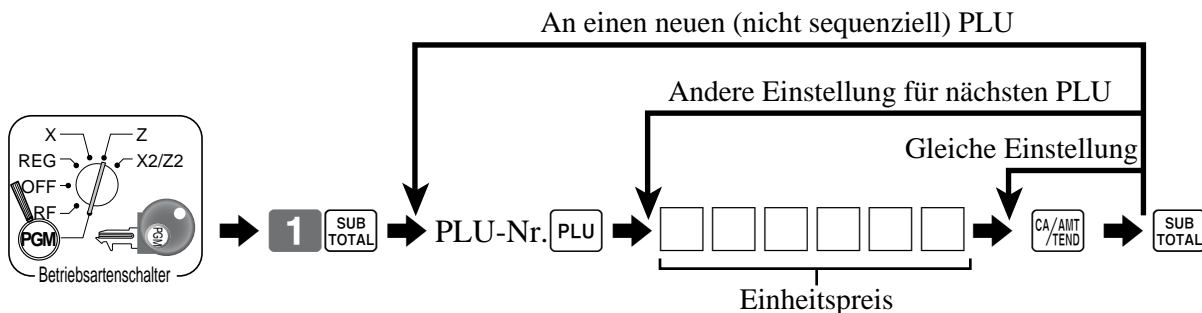

Programmieren des Steuerberechnungsstatus für jeden PLU

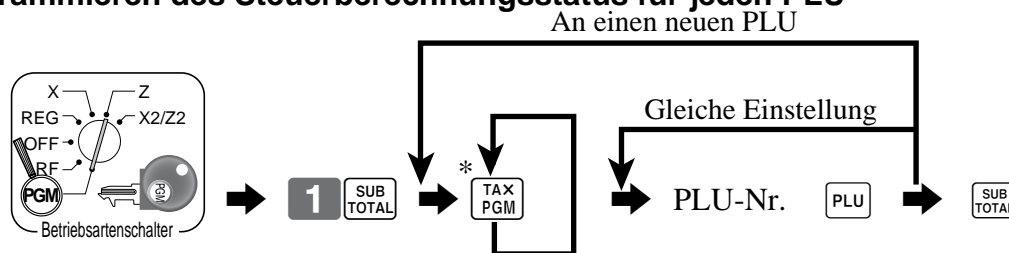


* Drücken Sie wiederholt die Taste, bis der von Ihnen für Programmieren gewünschte Status auf der Anzeige erscheint.



Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrieren von PLUs

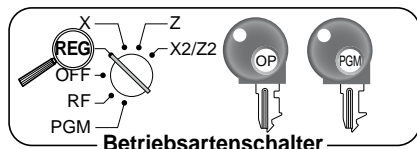

Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie Sie die PLUs in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

PLU Einzelpostenverkauf

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	(\$2,50) <small>vor eingestellt</small>
	Menge	1
	PLU	14
Zahlungsart	Bargeld	\$3,00

1 4
PLU- code

PLU

SUB
TOTAL

3 00 CA/ AMT
TEND

1	PLU0014	· 2.50	PLU-Nr./Einheitspreis
	TL	- 2.50	
	CASH	· 3.00	
	CG	· 0.50	

PLU-Wiederholung

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	(\$2,50) <small>vor eingestellt</small>
	Menge	3
	PLU	14
Zahlungsart	Bargeld	\$10,00

1 4 PLU

PLU

PLU

SUB
TOTAL

1 0 00 CA/ AMT
TEND

1	PLU0014	· 2.50
1	PLU0014	· 2.50
1	PLU0014	· 2.50
	TL	- 7.50
	CASH	· 10.00
	CG	· 2.50

PLU-Multiplikation

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Einheitspreis	(\$2,00) <small>vor eingestellt</small>
	Menge	10
	PLU	7
Zahlungsart	Bargeld	\$20,00

1 0 X/DATE
TIME
Menge
(4 Ganzzahlstellen/3 Dezimalstellen)

7 PLU

SUB
TOTAL

2 0 00 CA/ AMT
TEND

10	PLU0007	· 20.00	Menge/Ergebnis
	TL	- 20.00	
	CASH	· 20.00	
	CG	· 0.00	

Offener PLU

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten 1	Einheitspreis	\$32,80
	Menge	1
	PLU	30
Posten 2	Einheitspreis	\$13,00
	Menge	2
	PLU	31
Zahlungsart	Bargeld	\$60,00

3 0 PLU
3 2 8 0 PRICE
Einheitspreis

3 1 PLU
1 3 00 PRICE
Wiederholung
PRICE

SUB
TOTAL
6 0 00 CA/AMT
TEND

1	PLU0030	· 32.80
1	PLU0031	· 13.00
1	PLU0031	· 13.00
	TL	- 58.80
	CASH	· 60.00
	CG	· 1.20



- Für Registrierung eines offenen PLU, müssen Sie diesen als offenen PLU voreinstellen.

Vorbereitung und Verwendung von Nachlässen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Nachlässe vorbereiten und registrieren können.

Programmierung von Nachlässen

Programmieren eines Prozentsatzes für die $\boxed{\% -}$ Taste.

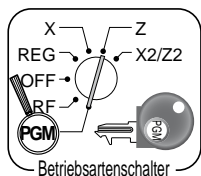


Beispiel: 10,0% \Rightarrow **1 0** 5,5% \Rightarrow **5 . 5**
12,34% \Rightarrow **1 2 . 3 4**

Programmieren des Steuerstatus für die $\boxed{\% -}$ Taste.

Siehe Seite 83.

Registrieren von Nachlässen

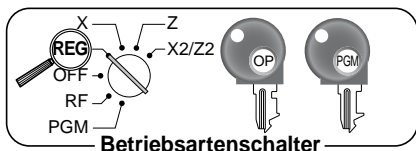

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die $\boxed{\% -}$ Taste für verschiedene Arten der Registrierung verwenden können.

Nachlass für Posten und Zwischensummen

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten 1	Warengruppe 1	\$5,00
	Menge	1
	Steuerpflichtig	(1) voreingestellt
Posten 2	PLU 16 (\$10,00) voreingestellt	
	Menge	1
	Steuerpflichtig	(2) voreingestellt
Nachlass	Satz	(5%) voreingestellt
Zwischensummen-	Satz	3,5%
Nachlass	Steuerpflichtig	Nicht steuerpflichtig
Zahlungsart	Bargeld	\$15,00

Legt den voreingestellten Diskontsatz an den zuletzt Registrierten Posten an.

Der Eingabewert hat Vorrang Über den voreingestellten Wert.

1 DEPT001	T1	.5.00
1 PLU0016	T2	.10.00
5%		
%-	T2	-0.50
ST		.14.50
3.5%		
%-		-0.51
TA1		.5.00
TX1		.0.20
TA2		.9.50
TX2		.0.48
TL		-14.67
CASH		.15.00
CG		.0.33

- Sie können manuell bis zu 4 Stellen aufweisende Diskontsätze eingeben (0,01% bis 99,99%).

Steuerpflichtiger Status der $\boxed{\% -}$ Taste

- Wenn Sie eine Nachlass-Operation an dem zuletzt registrierten Posten ausführen, wird die Steuerberechnung für den Nachlassbetrag in Abhängigkeit von dem für diesen Posten programmierten Steuerstatus berechnet.
- Wenn Sie eine Nachlass-Operation an einen Zwischensummenbetrag ausführen, wird die Steuerberechnung für den Zwischensummenbetrag in Abhängigkeit von dem für die $\boxed{\% -}$ Taste programmierten Steuerstatus ausgeführt.


Vorbereitung und Verwendung von Reduzierungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Reduzierungen vorbereiten und verwenden können.

Programmieren von Reduzierungen

Sie können die  Taste verwenden, um Einzelposten- oder Zwischensummenbeträge zu reduzieren.


Programmieren des voreingestellten Reduzierungsbetrags

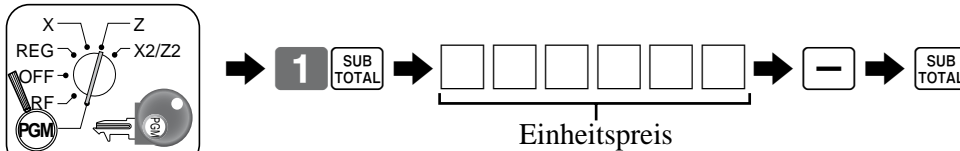


Programmieren des Steuerberechnungsstatus für die Taste

Siehe Seite 83.

Registrierung von Reduzierungen

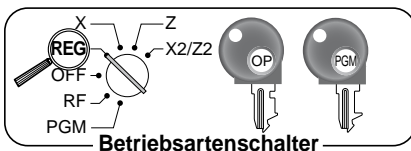

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die  Taste in verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

Reduzierung für Posten und Zwischensumme

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten 1	Warengruppe 1	\$5,00
	Menge	1
	Steuerpflichtig	(1) <small>voreingestellt</small>
Reduzierung	Betrag	\$0,25
Posten 2	PLU 45	(\$6,00) <small>voreingestellt</small>
	Menge	1
	Steuerpflichtig	(1) <small>voreingestellt</small>
Reduzierung	Betrag	(\$0,50) <small>voreingestellt</small>
Zwischensummen-	Betrag	\$0,75
Reduzierung	Steuerpflichtig	(Nein) <small>voreingestellt</small>
Zahlungsart	Bargeld	\$10,00

Reduziert den zuletzt registrierten Beitrag um den eingegebenen Wert.


5 00 1
2 5 -
4 5 PLU
-
SUB TOTAL
7 5 -
1 0 00 CA/AMT/TEND

1	DEPT001	T1	·5.00
-		T1	-0.25
1	PLU0045	T1	·6.00
-		T1	-0.50
-			-0.75
	TA1		·10.25
	TX1		·0.41
	TL		-9.91
	CASH		·10.00
	CG		·0.09

- Sie können Reduzierungswerte mit bis zu 7 Stellen manuell eingeben.
- Wenn Sie den Reduzierungsbetrag vom Warengruppen- oder PLU-Summenregister subtrahieren wollen, müssen Sie "Netto-Summierung" programmieren.

Grundlegende Operationen und Einstellungen

Registrierung von Kredit- und Scheckzahlungen

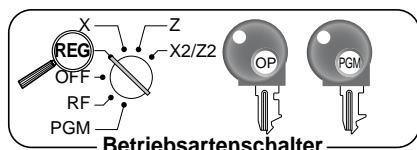

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie Kredit- und Scheckzahlungen registrieren können.

Scheck

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten	Warengruppe 1	\$11,00
	Menge	1
Referenz	Nummer	1234
Zahlungsart	Scheck	\$20,00

1 1 00 1
SUB
TOTAL
1 2 3 4 #
2 0 00 CHK

1	DEPT001	· 11.00	Referenz-Nr.
#		1234	
TL	- 11.00		
CHECK	· 20.00		
CG	· 9.00		

Kredit

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten	Warengruppe 4	\$15,00
	Menge	1
Zahlungsart	Kredit	\$15,00

1 5 00 4
SUB
TOTAL
CH

1	DEPT004	· 15.00
TL	- 15.00	
CHARGE	· 15.00	

- Wenn **CH** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, müssen Sie Tastenzuordnung ausführen.

Kredit

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten	Warengruppe 3	\$10,00
	Menge	1
Zahlungsart	Kredit	\$10,00

1 0 00 3
SUB
TOTAL
CR

1	DEPT003	· 10.00
TL	- 10.00	
CREDIT	· 10.00	

- Wenn **CR** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, ist Tastenzuordnung notwendig.

Gemischte Bezahlung (Bargeld und Scheck)

TASTENBETÄTIGUNG


KASSENBOON

Posten	Warengruppe 4	\$55,00
	Menge	1
Zahlungsart	Scheck	\$30,00
	Bargeld	\$25,00

5 5 00 4
SUB
TOTAL
3 0 00 CA / AMT
TEND
2 5 00 CA / AMT
TEND

1	DEPT004	· 55.00
TL	- 55.00	
CHECK	· 30.00	
CASH	· 25.00	
CG	· 0.00	

Registrierung von Euro und örtlicher Währung

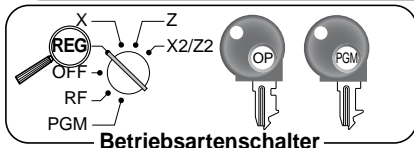

Das folgende Beispiel zeigt, die grundlegende Operation für Anwendung der Währungswechselfunktion zwischen Euro und der örtlichen Währung.

Fall A: Hauptwährung = Örtlich, Zahlung = Euro, Wechselgeld = Örtlich

TASTENBETÄTIGUNG

ANZEIGE

6 0 0 1

PD

Drücken Sie die **PD** Taste, die den Zwischensummenbetrag durch Anwendung des voreingestellten Wechselkurses in die Unterwährung umwandelt.

SUB
TOTAL

Nach dem Sie die **SUB TOTAL** Taste gedrückt haben, wird das Ergebnis in der Anzeige angezeigt.

PD

Drücken Sie die **PD** Taste, wenn Sie die Zahlung in der Unterwährung eingeben.

1 5 00

CA/AMT
TEND

Drücken Sie die **CA/AMT TEND** Taste für Abschluss der Transaktion. Der Wechselgeldbetrag wird in der programmierten Währung angezeigt.

0.00E
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE
12.00E
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

0.00E
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE
15.00E
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE
150
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

Fall B: Hauptwährung = Euro, Zahlung = Örtlich, Wechselgeld = Euro

1 2 00 1

PD

Drücken Sie die **PD** Taste, die den Zwischensummenbetrag durch Anwendung des voreingestellten Wechselkurses in die Unterwährung umwandelt.

SUB
TOTAL

Nach dem Sie die **SUB TOTAL** Taste gedrückt haben, wird das Ergebnis in der Anzeige angezeigt.

PD

Drücken Sie die **PD** Taste, wenn Sie die Zahlung in der Unterwährung eingeben.

6 00

CA/AMT
TEND

Drücken Sie die **CA/AMT TEND** Taste für Abschluss der Transaktion. Der Wechselgeldbetrag wird in der programmierten Währung angezeigt.

0.00L
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE
6.00L
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

0.00L
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE
6.00L
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE
0.00
RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE


KASSENBON (Fall A)


1	DEPT001	· 6.00
	TL	- 6.00
		(€12.00)
	EURO money	
	CASH	€15.00
	CASH	(· 7.50)
	CG	· 1.50
		(€3.00)

KASSENBON (Fall B)

1	DEPT001	€12.00
	TL	€12.00
		(· 6.00)
	LOCAL money	
	CASH	· 6.00
	CASH	(€12.00)
	CG	€0.00
		(· 0.00)

Registrieren von zurückgegebenen Artikeln in der REG-Betriebsart

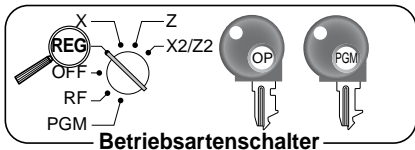

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die  Taste in der REG-Betriebsart verwenden können, um von Kunden zurückgegebene Artikel registrieren können.

TASTENBETÄTIGUNG	KASSENBN
-------------------------	-----------------

KASSENBON

Posten 1	Warengruppe 1	\$2,35
	Menge	1
Posten 2	Warengruppe 2	\$2,00
	Menge	1
Posten 3	PLU 1	(\$1,20) <small>Warengruppe</small>
	Menge	1
Zurückgegeben Posten 1	Warengruppe 1	\$2,35
	Menge	1
Zurückgegeben Posten 3	PLU 1	(\$1,20) <small>Warengruppe</small>
	Menge	1
Zahlungsart	Bargeld	\$2,00


2 3 5 1

2002

1 **PLU**

RF

2 3 5 1

Drücken Sie  vor Registrierung
des Zurückgegebenen Artikels.

RF


1 **PLU**

SUB
TOTAL

CA/AMT
TEND

1	DEPT001	-2.35
1	DEPT002	-2.00
1	PLU0001	-1.20
	RF
1	DEPT001	-2.35
	RF
1	PLU0001	-1.20
	TL	-2.00
	CASH	-2.00

Registrierung von zurückgegebenen Artikeln in der RF-Betriebsart

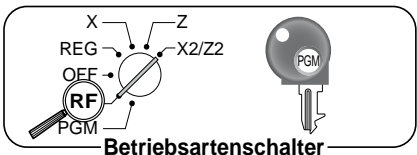

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die RF-Betriebsart verwenden können, um von den Kunden zurückgegebene Artikel zu registrieren.

TASTENBETÄTIGUNG KASSENBN

Zurückgegeben	Warengruppe 3	\$4,00
Posten 1	Menge	1
Reduzierung	Betrag	\$0,15
Zurückgegeben	PLU 2	(\$1,20) <small>vorgesch.</small>
Posten 2	Menge	1
Nachlass	Satz	(5%) <small>vorgestellt</small>
Zahlungsart	Bargeld	\$4,99

4003

15 -

2 **PLU**

$\% -$

SUB
TOTAL


CA/AMT
TEND

1 DEPT003	· 4.00
-	- 0.15
1 PLU0002	· 1.20
5%	
%-	- 0.06
TL	- 4.99
CASH	· 4.99

Wichtig

- Um eine falsche Registrierung in der RF-Betriebsart zu vermeiden, sollten Sie den Betriebsartenschalter sofort wieder auf die frühere Position einstellen.

Registrierung von Einzahlungen

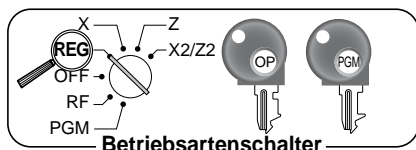

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Einzahlungen registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb des Verkaufs ausgeführt werden.

TASTENBETÄTIGUNG KASSENBON


Eingezahlter Betrag	\$700,00
---------------------	----------

7 00 00 RC

RC	· 700. 00
----	-----------

Der Betrag kann bis zu 8 Stellen aufweisen.

Registrierung von Auszahlungen

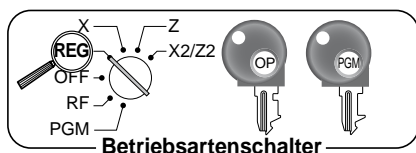

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Auszahlungen registrieren können. Diese Registrierung muss außerhalb des Verkaufs ausgeführt werden.

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON


Ausgezahlter Betrag	\$1,50
---------------------	--------

1 5 0 PD

PD	· 1. 50
----	---------

Der Betrag kann bis zu 8 Stellen ausweisen.

Registrierung für Nichtverkauf

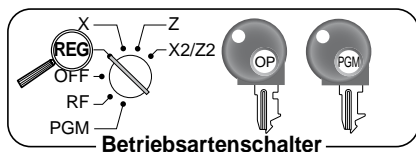

Sie können folgendes Verfahren anwenden, um die Schublade ohne Registrations eines Verkaufs zu öffnen.


TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

NS

NS
----	-------

Berichtigungen in einer Registrierung

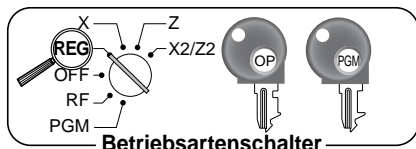


Es gibt drei Verfahren für die Berichtigungen einer Registrierung.

- Berichtigung eines Postens, den Sie eingegeben aber noch nicht registriert haben.
- Berichtigung des zuletzt eingegebenen und bereits registrierten Postens.
- Stornieren aller Posten in einer Transaktion.

Berichtigung eines Postens, den Sie eingegeben aber noch nicht registriert haben

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

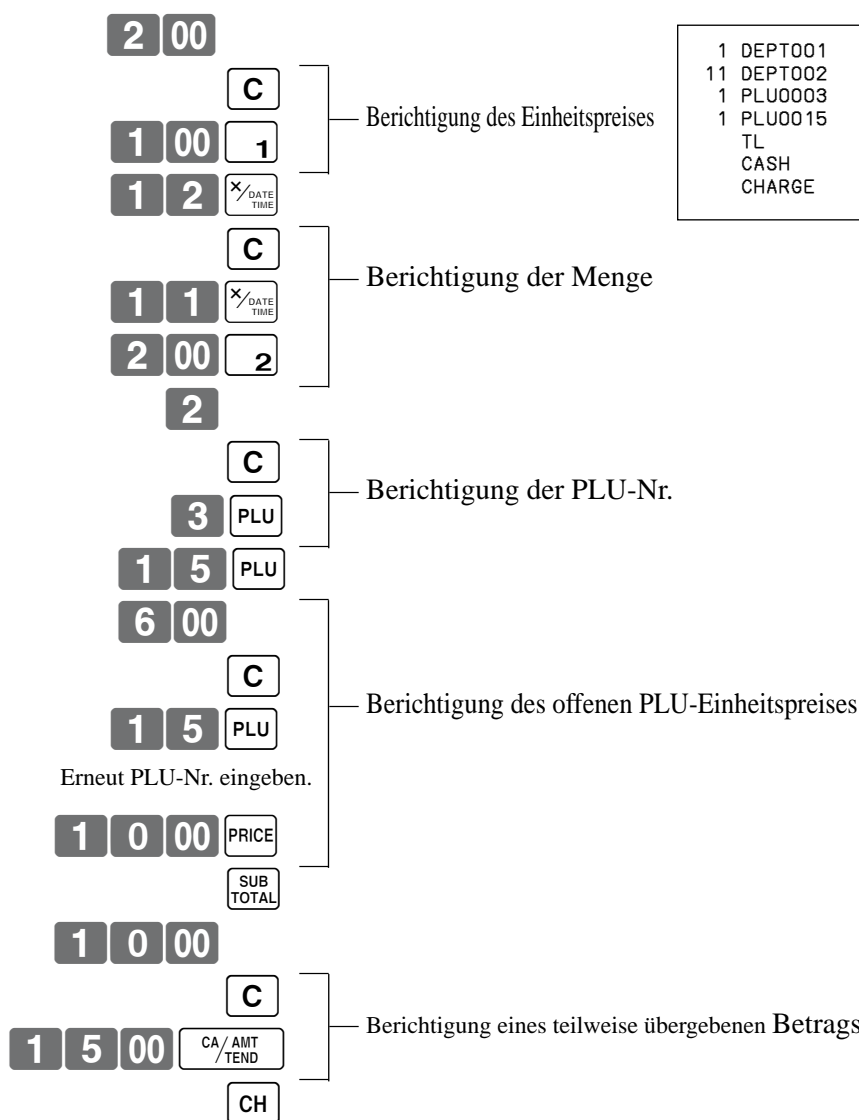

1	DEPT001	· 1. 00
11	DEPT002	· 22. 00
1	PLU0003	· 1. 30
1	PLU0015	· 10. 00
	TL	- 34. 30
	CASH	· 15. 00
	CHARGE	· 19. 30

Berichtigung eines eingegebenen und bereits registrierten Postens

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBN

1 00 1

2 00 2

2 — Stornieren

ERR CORR CANCEL

2 PLU — Berichtigung der PLU-Nr.

ERR CORR CANCEL

5 PLU

1 5 PLU — Berichtigung des offenen PLU-Einheitspreises

6 00 PRICE

ERR CORR CANCEL

1 5 PLU

1 0 00 PRICE

8 x/DATE TIME — Berichtigung der Menge

4 00 4

ERR CORR CANCEL

6 x/DATE TIME

4 00 4

SUB TOTAL

5 0 %- — Berichtigung des Nachlasses

ERR CORR CANCEL

SUB TOTAL

5 %-

RF 2 00 2 — Berichtigung des zurückgegebenen Artikels

ERR CORR CANCEL

RF 2 2 0 2

SUB TOTAL

2 0 00 CA/AMT TEND — Berichtigung der teilweisen Zahlung

ERR CORR CANCEL

1 5 00 CA/AMT TEND

CHK

1 DEPT001	· 1.00
1 DEPT002	· 2.00
1 DEPT002	· 2.00
CORR	-2.00
1 PLU0002	· 2.00
CORR	-2.00
1 PLU0005	· 1.50
1 PLU0015	· 6.00
CORR	-6.00
1 PLU0015	· 10.00
8 DEPT004	· 32.00
CORR	-32.00
6 DEPT004	· 24.00
ST	· 38.50
50%	
%-	-19.25
CORR	· 19.25
ST	· 38.50
5%	
%-	-1.93
RF
1 DEPT	-2.00
CORR	· 2.00
RF
1 DEPT002	-2.20
TL	- 34.37
CASH	· 20.00
CORR	-20.00
CASH	· 15.00
CHECK	· 19.37

Berichtigtet Posten werden nicht auf dem Kassensbon ausgedruckt (bei Programmierung für "Pufferspeicher-Kassensbon-Ausdruck").

Grundlegende Operationen und Einstellungen


Stornieren aller Posten in einer Transaktion

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

1	00	1
2	00	2
3	00	3
4	00	4

SUB
TOTAL

Die  Taste muss gedrückt werden, um die Transaktion zu stornieren.

ERR CORR
CANCEL


1	DEPT001	-1.00
1	DEPT002	-2.00
1	DEPT003	-3.00
1	DEPT004	-4.00
	CANCEL

Ausdrucken des täglichen RESET-Verkaufsberichts

Dieser Bericht zeigt die täglichen Verkaufssummen.

TASTENBETÄTIGUNG

BERICHT

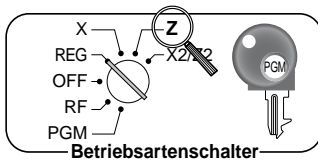

CA/AMT
TEND

Z	03-06-2008	17:00	Datum/Zeit
	0001	000231	Maschinen-Nr./Fortlaufende Nr.
Z	DAILY Z		Berichtstitel
Z	DEPT	0001	Warengruppenberichttitel/Rückstellungszähler
		0001015	Berichtcode
DEPT001	203.25		Warengruppenzahlung/Betrag *1
	· 1,108.54		
DEPT002	183		
	· 1,362.26		
	5		
TL	421.25		Warengruppengesamtzahlung/Gesamtbetrag
	· 2,872.28		
Z	FIX	0001	Festgelegter Gesamtsummenberichttitel/Rückstellzähler
		0001011	Berichtcode
GROSS	981.25		Bruttosumme *2
	· 6,574.40		
NET	No 111		Nettosumme *2
	· 7,057.14		
CAID	· 1,919.04		Bargeld in Schublade *2
CHID	· 139.04		Gebühr in Schublade *2
CKID	· 859.85		Scheck in Schublade *2
CRID(1)	· 709.85		Kredit in Schublade 1 *2
CRID(2)	· 0.00		Kredit in Schublade 2 *2
CRID(3)	· 0.00		Kredit in Schublade 3 *2
CRID(4)	· 0.00		Kredit in Schublade 4 *2
RF	No 3		Rückzahlungsbetriebsart *2
	· 10.22		
CUST	CT 111		Kundennummer *2
AVRG	· 63.57		Durchschnittsverkauf pro Kunde *2
DC	· 1.22		Nachlassumme *2
REF	· 2.42		Rückzahlungstaste *2
ROUND	· 0.00		Rundungssumme *2
CANCEL	No 2		Stornierung *2
	· 12.97		

TA1	· 2,369.69	Steuerpflichtiger Betrag 1 *2	
TX1	· 128.86	Steuerbetrag 1 *2	
TA2	· 2,172.96	Steuerpflichtiger Betrag 2 *2	
TX2	· 217.33	Steuerbetrag 2 *2	

GT	· 00000000125478.96	Gesamtsumme *2	

Z	TRANS	0001	Funktionstaste-Berichttitel/Rückstellungszähler
		0001012	Berichtcode
CASH	No	362	Funktionstastenzahlung/Betrag *1
		· 1,638.04	
CHARGE	No	56	
		· 1,174.85	
RC	No	4	
		· 810.00	
PD	No	5	
		· 520.00	
		· 5.00	
CORR	No	14	
		· 39.55	
RCT	No	3	
		· 5	
NS	No	5	


*1 Nullsummen für Warengruppen/Funktionen (Betrag sowie Postennummern betragen Null) werden nicht ausgedruckt.

*2 Diese Posten können durch Programmierung ausgelassen werden.

Verwendung der Verkäuferfunktionen

Einstellung der Verkäuferfunktionen

Wenden Sie bitte unteres Verfahren für Einstellung der Verkäuferfunktionen an.

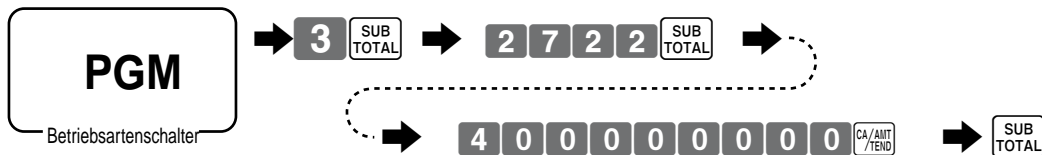

An- und Abmeldung des Verkäufers

Sie können einen Verkäufer durch Verwendung der Verkäufernummer an- und abmelden.

Verkäufernummertaste

Anmelden des Verkäufers

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Anmeldung von Verkäufer 1: 1 → CLK#

Anmeldung von Verkäufer 2: 2 → CLK#

Verkäufername:

* COMMERCIAL MESSAGE *
REG 03-06-2008 11:58
C01 0001 000123
1 DEPT001

Verkäufername/Maschinen-Nr./Fortlaufende Nr.

- Wenn die Käufernummer nicht auf der Anzeige angezeigt werden soll, dann drücken Sie vor Eingabe der Nummer CLK#.

Abmeldung des Verkäufers

TASTENBETÄTIGUNG

Abmelden des Verkäufers:
(außer bei PGM-Betriebsart)



- Der gegenwärtige Verkäufer wird auch abgemeldet, wenn Sie den Betriebsartenschalter auf die Position OFF stellen.

Wichtig!

- Der Fehlercode "E008" erscheint auf dem Display, wenn Sie eine Registrierung oder eine READ/RESET-Operation versuchen, ohne die Anmeldung vorzunehmen.
- Der angemeldete Verkäufer wird auch auf dem Kassenbon/Journalstreifen identifiziert.

Einzelposten-Bargeldverkäufe

Wenn eine Warengruppentaste oder PLU für Einzelposten-Verkaufsstatus programmiert ist, wird die Transaktion sofort nach deren Registrierung abgeschlossen.

Die Einzelposten-Verkaufsfunktion kann nur für Bargeldverkäufe verwendet werden.

Beispiel 1

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Warengruppe 1	\$1,00
	Menge	1
	Status	S.I.S
Zahlungsart	Bargeld	\$1,00

1 00 1

Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

1 DEPT001 · 1.00
TL - 1.00
CASH · 1.00

Warengruppe-Nr./
Einheitspreis
Bargeldgesamtbetrag

Beispiel 2

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten	Warengruppe 1	(\$1,00)
	Menge	3
	Status	S.I.S
Zahlungsart	Bargeld	\$3,00

3 X/DATE
TIME

1

Die Transaktion wird sofort abgeschlossen.

3 DEPT001 · 3.00
TL - 3.00
CASH · 3.00

Beispiel 3

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten 1	Warengruppe 3	\$2,00
	Menge	1
	Status	Normal
Posten 2	Warengruppe 1	(\$1,00)
	Menge	1
	Status	S.I.S
Zahlungsart	Bargeld	\$3,00

2 00 3

1

Die Transaktion wird nicht abgeschlossen da ein anderer Posten vor der Warengruppe für Einzelpostenverkauf registriert wurde.

CA / AMT
/ TEND

1 DEPT003 · 2.00
1 DEPT001 · 1.00
TL - 3.00
CASH · 3.00

Währungswechselfunktion

Wenn Sie die <CE> Taste drücken, wird die gegenwärtige Zwischensumme, einschließlich Steuer, direkt in eine Fremdwährung umgewandelt und das Ergebnis angezeigt. Der darauf folgende Abschluss erfolgt unter Verwendung der Fremdwährung.

Die Währungswechselfunktion erfolgt durch Abschluss einer Transaktion, teilweise Barzahlung, Ausgabe eines Kassenbons oder durch Drücken von <SUBTOTAL>.

Registrierung von Fremdwährung

Gesamter übergebener Betrag in Fremdwährung

* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥ 100 = \$0,9524

Wichtig!

Der in einer Fremdwährung übergebene Zahlungsbetrag kann nur durch die **CA/AMT/TEND** und **CHK** Taste registriert werden. Andere Abschlussstasten können nicht verwendet werden.

TASTENBETÄTIGUNG	ANZEIGE	KASSENBON
1 0 00 1 ← Einheitspreis eingeben und zutreffende Warengruppentaste drücken.	<div>10.00</div> (Anzeige in \$)	<div> 1 DEPT001 · 10.00 1 DEPT002 · 20.00 TL - 30.00 CE CASH ¥5,000 CASH · 47.62 CG · 17.62 </div>
2 0 00 2 ← Nächsten Einheitspreis eingeben und zutreffende Warengruppentaste drücken.	<div>20.00</div> (Anzeige in \$)	
CE SUB TOTAL ← Die CE und SUB TOTAL Taste drücken, ohne ein Zahlenwert einzugeben. Diese Operation wandelt die Zwischensumme (einschließlich Steuer) des Dollar-Wertes in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird auf der Anzeige angezeigt und durch Programmierung auf dem Kassenbon/Journalstreifen ausgedruckt.	<div>3.150</div> (Anzeige in ¥: 3.150)	
5 0 00 CE ← Den in Yen übergebenen Betrag eingeben und CE drücken. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yen-Betrag in Dollar um, indem ein vorprogrammierter Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird auf der Anzeige angezeigt. (5.000)	<div>5.000</div>	
CA/AMT/TEND ← Diese Taste für Transaktionsabschluss drücken. Beachten, dass der Dollar-Betrag nicht nochmals eingegeben werden muss. Die Registrierkasse berechnet automatisch das Wechselgeld in Dollar und zeigt es auf der Anzeige, dem Kassenbon und dem Journalstreifen an.	<div>17.62</div> (Anzeige in \$)	

Übergegebener Geldbetrag teilweise in Fremdwährung

* Vorprogrammierter Wechselkurs: ¥ 100 = \$0,9524

Wichtig!

Der teilweise in Fremdwährung übergebene Zahlungsbetrag, kann nur mit der **CA/AMT/TEND** und **CHK** Taste registriert werden. Andere Abschlusstasten können nicht verwendet werden, wobei jedoch der verbleibende Restbetrag mit jeder Abschlusstaste abgeschlossen werden kann.

TASTENBETÄTIGUNG	ANZEIGE	KASSENBRON
1 0 00 1 ← Einheitspreis und zutreffende Warengruppentaste drücken.	<div>10.00</div> <div>(Anzeige in \$)</div>	<div> 1 DEPT001 · 10.00 1 DEPT002 · 20.00 TL - 30.00 CE CASH ¥2.000 CASH · 19.05 CHECK · 10.95 </div>
2 0 00 2 ← Nächsten Einheitspreis eingeben und zutreffende Warengruppentaste drücken.	<div>20.00</div> <div>(Anzeige in \$)</div>	
CE SUB TOTAL ← Die CE und SUB TOTAL Taste drücken, ohne einen Zahlenwert einzugeben. Diese Operation wandelt die Zwischensumme (einschließlich Steuer) des Dollar-Werts in Yen um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird auf der Anzeige angezeigt und durch Programmierung auf dem Kassenbon/Journalstreifen ausgedruckt.	<div>3.150</div> <div>(Anzeige in ¥: 3.150)</div>	
2 0 00 CE ← Den teilweise in Yen übergebenen Betrag eingeben und die CE Taste drücken. Diese Operation wandelt den eingegebenen Yen-Betrag in Dollar um, indem der vorprogrammierte Wechselkurs verwendet wird. Das Ergebnis wird auf der Anzeige angezeigt. (2.000)	<div>2.000</div>	
CA/AMT/TEND ← Die CA/AMT/TEND Taste drücken, um den teilweise in Yen übergebenen Bargelsbetrag zu spezifizieren. Beachten, dass Sie den Dollar-Betrag nicht nochmals eingeben müssen. Die Registrierkasse zieht den Dollar-Betrag, der dem übergebenen Yen-Betrag entspricht, von dem Gesamtbetrag ab und zeigt den Betrag auf der Anzeige an.	<div>10.95</div> <div>(Anzeige in \$)</div>	
CHK/TEND ← Diese Taste für Transaktionsabschluss drücken.	<div>10.95</div> <div>(Anzeige in \$)</div>	

- Wenn die <CURRENCY EXCHANGE> Taste nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, ist Tastenzuordnung notwendig.

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Prämie

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten 1	Warengruppe 1	\$1,00
	Menge	1
	Prämie	10%
Posten 2	Warengruppe 1	\$2,00
	Menge	3
Zwischensumme	Prämie	(15%)
Zahlungsart	Bargeld	\$8,17

1 00 1
 1 0 CANCEL
 3 X/DATE TIME
 2 00 1
 SUB TOTAL
 CANCEL
 CA / AMT / TEND

1 DEPT001	· 1.00
10%	
%+	· 0.10
3 DEPT001	· 6.00
ST	· 7.10
15%	
%+	· 1.07
TL	- 8.17
CASH	· 8.17

- Wenn nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Gutschein

Beachten Sie, dass Fehler auftreten, wenn das Ergebnis einer Berechnung negativ ist, aufgrund einer Programmierung der Registrierkasse für Sperrung von Guthaben.

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten 1	Warengruppe 1	\$3,00
	Menge	2
	Gutschein	\$0,50 × 2
Posten 2	Warengruppe 3	\$4,00
	Menge	1
	Gutschein	(\$1,00)
Zahlungsart	Bargeld	\$8,00

2 X/DATE TIME
 3 00 1
 2 X/DATE TIME
 5 0 CPN
 4 00 3
 CPN
 CA / AMT / TEND

2 DEPT001	· 6.00
COUPON	- 1.00
1 DEPT003	· 4.00
COUPON	- 1.00
TL	- 8.00
CASH	· 8.00

- Wenn nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Ausdrucken der Mehrwertsteuer-Einzelheiten

Sie können Ausdruck der Mehrwertsteuer-Einzelheiten beim Abschluss ausführen, ungeachtet, ob die Registrierkasse für Ausdruck oder Auslassung der Mehrwertsteuer-Einzelheiten programmiert wurde. Jedesmal, wenn Sie einen Ausdruck der Mehrwertsteuer-Einzelheiten haben wollen, drücken Sie <VAT>.

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten 1	Warengruppe 1	\$1,00
	Steuerpflichtig	1
Posten 2	PLU 1	(\$2,00)
	Steuerpflichtig	2
Zahlungsart	Bargeld	\$3,00

1 00 1
1 PLU
VAT
CA / AMT
TEND

1	DEPT001	T1	· 1.00
1	PLU0001	T2	· 2.00
	TA1		· 0.90
	TX1		· 0.10
	TA2		· 1.90
	TX2		· 0.10
	TL		- 3.00
	CASH		· 3.00

Altersverifikation

Diese Funktion wird verwendet, um die Registrierung von Posten für Personen zu sperren, deren Alter unter dem programmierten Wert liegt.

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten 1	Warengruppe 1	\$1,00
	Menge	1
	Altersgrenze	18
Posten 2	Warengruppe 3	\$2,00
	Menge	1
	Altersgrenze	20
Zahlungsart	Bargeld	\$1,00
Geburtsdatum		Mai 03. 1988
Gegenwärtiges Datum		April 03. 2006

1 00 1
Fehler "PLEASE ENTER
BIRTHDATE" aufgetreten.
0 5 0 3
1 9 8 8 AGE
Geburtsdatum als "MM-DD-
YYYY" eingeben.
1 00 1
2 00 3
Fehler "AGE DOES NOT PERMIT
PRODUCT PURCHASE" aufgetreten.
CA / AMT
TEND

AGE	05-03-1988	Geburtsdatum *
1	DEPT001	\$1,00
	TL	\$ 1.00
	CASH	\$1,00

* Dieser Posten kann durch Programmieren ausgelassen werden.

- Wenn **AGE** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Schecknachverfolgungssysteme

Schecknachverfolgungssystem

Bei dem Schecknachverfolgungssystem werden der Betrag, die Schecknummer, Ladenummer, Datum/Zeit und Daten für Einzelheiten der Registrierung in zwei Dateien gespeichert (Datei für Schecknachverfolgung und Datei für Schecknachverfolgung-Einzelheiten).

- Die Datei für Schecknachverfolgung-Einzelheiten und die Indexdatei wird bei folgenden Vorgängen gelöscht.
 - Der Scheck wird nach Ausdruck der Abschlussdaten auf dem Gastscheck-Kassenbons gelöscht oder er wird gelöscht, wenn Operationen für neuen oder alten Scheck ausgeführt werden.
 - Der Scheck wird nach Ausdruck der Abschlussdaten auf dem Gastscheck-Kassenbon gelöscht oder er wird gelöscht, wenn die gleiche Abschluss-Schecknummer bei einer Operation für neuen Scheck zugeordnet wird. Sie können eine dieser Optionen durch Programmieren wählen.
- Eine der beiden folgenden Operationen kann für Berichtigung einer falschen Schecknummereingabe angewendet werden.
 - <NEW CHECK>

Geben Sie erneut die richtige Schecknummer ein oder löschen Sie die ursprüngliche Schecknummer, drucken Sie einen Kassenbon und geben dann erneut die korrekte Schecknummer ein.

<OLD CHECK>, <NEW/OLD>

Führen Sie vorläufigen Abschluss für die ursprüngliche Schecknummer aus, drucken Sie einen Kassenbon und geben Sie dann erneut die korrekte Schecknummer ein.

Öffnung eines Schecks

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Scheck#	1234	
Posten 1	Warengruppe 1	\$10,00
	Menge	2
Posten 2	Warengruppe 2	\$20,00
	Menge	2
Posten 3	Warengruppe 3	\$30,00
	Menge	1

1 2 3 4 NEW

1 0 00 1

1

2 0 00 2

2

3 0 00 3

3

NB

CHECK No. 1234	
1 DEPT001	· 10.00
1 DEPT001	· 10.00
1 DEPT002	· 20.00
1 DEPT002	· 20.00
1 DEPT003	· 30.00
SRVC TL	- 90.00

Drücken Sie <NEW BALANCE> für vorläufigen Abschluss der Transaktion. Wenn Sie den Scheck sofort abschliessen wollen, verwenden Sie <CASH>, <CHARGE>, <CREDIT> oder <CHECK>.

Hinzufügung bei einem Scheck

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Scheck#	1234	
Posten 1	Warengruppe 1	\$30,00
	Menge	1
Posten 2	Warengruppe 2	\$10,00
	Menge	1

1 2 3 4 OLD

3 0 00 1

1 0 00 2

NB

CHECK No. 1234		CT 1
ST	· 90.00	
1 DEPT001	· 30.00	
1 DEPT002	· 10.00	
SRVC TL	- 130.00	

Ausdrucken eines Gastkassenbons

Sie können folgende Operation für Ausdrucks des Saldos einen vorläufig abgeschlossenen Schecks verwenden.

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

1 2 3 4 **GUEST/POST RECEIPT**
Geben Sie die gewünschte
Schecknummer ein.

KASSENBN

CHECK No. 1234 CT 1

1 DEPT001	- 10.00
1 DEPT001	- 10.00
1 DEPT002	- 20.00
1 DEPT002	- 20.00
1 DEPT003	- 30.00
1 DEPT001	- 30.00
1 DEPT002	- 10.00
SRVC TL	- 130.00

Schließung eines Scheckspeichers

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

1 2 3 4 **OLD**
1 5 0 00 **CA/AMT /TEND**

KASSENBN

CHECK No. 1234 CT 1

ST	- 130.00
TL	- 130.00
CASH	- 130.00
CG	- 20.00

Tastenbetätigung für neuen/alten Scheck

Beispiel 1

Wenn Sie eine Schecknummer eingeben und <NEW/OLD> drücken, führt die Taste die Tastenfunktion für neuen Scheck aus, wenn sich Speicher für die Schecknachverfolgung keine entsprechende Schecknummer befindet.

TASTENBETÄTIGUNG

3 4 5 6 **NEW/OLD**
Geben Sie eine Schecknummer ein
und drücken Sie <NEW/OLD>.

1 0 00 **1**
2 0 00 **2**
NB

KASSENBN

CHECK No. 3456

1 DEPT001	- 10.00
1 DEPT002	- 20.00
SRVC TL	- 30.00

Beispiel 2

Wenn Sie eine Schecknummer eingeben und <NEW/OLD> drücken, führt die Taste die Tastenfunktion für alten Scheck aus, wenn im Speicher für die Schecknachverfolgung eine übereinstimmende Nummer gefunden wird.

TASTENBETÄTIGUNG

3 4 5 6 **NEW/OLD**
3 0 00 **CA/AMT /TEND**

KASSENBN

CHECK No. 3456

ST	- 30.00
TL	- 30.00
CASH	- 30.00
CG	- 0.00

- Wenn **NEW/OLD** auf der Tastatur nicht zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Addierung von Schecks

Durch diese Operation, können Sie mehrere Schecks für einen einzelnen Scheck addieren.

Beispiel

Registrierung für Schecknummer 1234

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Ursprünglicher Scheck

Scheck#	1234	
Posten 1	Warengruppe 1	\$10,00
	Menge	1
Posten 2	Warengruppe 2	\$20,00
	Menge	1

1 2 3 4 NEW

1 0 00 1

2 0 00 2

NB

CHECK No. 1234

1 DEPT001 · 10.00

1 DEPT002 · 20.00

SRVC TL - 30.00

Registrierung für Schecknummer 3456

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Addierter Scheck

Scheck#	3456	
Posten	Warengruppe 1	\$30,00
	Menge	1

3 4 5 6 NEW

3 0 00 1

NB

CHECK No. 3456

1 DEPT001 · 30.00

SRVC TL - 30.00

Registrierung für Schecknummer 1234

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Scheck-Nr. : 1234

Scheck-Nr. : 3456

1 2 3 4 OLD

3 4 5 6 ADD CHECK

NB

CHECK No. 1234 CT 1

ST · 30.00

ADD CHK 3456

ST · 30.00

SRVC TL - 60.00

- Wenn **ADD CHECK** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Flat-PLU

Sie können Flat-PLUs für Registrierung von Posten verwenden.

Das Verfahren für Registrierung einer Flat-PLU oder für Programmieren für eine Flat-PLU ist dem für die Warengruppentaste ähnlich. Siehe Seite 31 bis 34.

Ersetzen Sie auf diesen Seiten

1. Warengruppentaste (**1**, **2** ..) gegen Flat-PLU-Taste (**001**, **002** ..)
 2. Warengruooe-Umschalttaste (**DEPT**) gegen Menü-Umschalttaste (**MENU SHIFT**)
- Wenn Flat-PLU nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Textabruf

Mit diesem Verfahren können Sie einen Text abrufen, indem Sie die Adresse eingeben, wo der Text gespeichert ist. Der abgerufenen Text wird dann auf dem Kassensbon und Journalstreifen ausgedruckt.

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten 1	Einheitspreis	\$46,00
	Warengruppe	1
Posten 2	Einheitspreis	\$10,00
	Warengruppe	2
Zahlungsart	Bargeld	\$56,00
Text 1	Mittlere Größe	
Text 2	Kleine Größe	

46001

1

TEXT RECALL

10002

2

TEXT RECALL

SUB TOTAL

CA / AMT / TEND

CT3

1 DEPT001 · 46.00

MEDIUM SIZE

1 DEPT002 · 10.00

SMALL SIZE

TL - 56.00

CASH · 56.00

- Wenn **TEXT** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Eingabe der Kundennummer

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBOON

Posten 1	Einheitspreis	\$15,00
	Warengruppe	1
Posten 2	Einheitspreis	\$5,00
	Warengruppe	2
Kunde	Nummer	2
Zahlungsart	Bargeld	\$20,00

2CST

15001

5002

SUBTOTAL

CA/AMT
TEND

CT2

1 DEPT001 · 15.00

1 DEPT002 · 5.00

TL- 20.00

CASH · 20.00

- Wenn **CST** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Verkäufer-Unterbrechungsfunktion

Es gibt zwei Arten der Verkäufer-Unterbrechungsfunktion, die unten bei VERFAHREN 1 und VERFAHREN 2 dargestellt sind.

- Beim VERFAHREN 1 ist für jeden Verkäufer ein individueller Pufferspeicher für Verkäuferunterbrechung zugeordnet, wodurch es die Verkäufer-Unterbrechungsfunktion den einzelnen Verkäufern ermöglicht, eine getrennte Registrierung auszuführen. Dabei ist jeder Verkäufer individuell mit einem Pufferspeicher für Verkäuferunterbrechung verknüpft.
- Beim VERFAHREN 2 benutzen mehrere Verkäufer den gleichen Pufferspeicher für Verkäuferunterbrechung, wodurch eine einzelne Operation für Verkäuferunterbrechung (Verkäuferwechsel während Registrierung) für jede ablaufende Registrierung ausgeführt werden kann. Dabei sind mehrere Verkäufer mit einem einzelnen Pufferspeicher für Verkäuferunterbrechung verknüpft.


Beachten Sie bitte, folgenden wichtige Punkte für die Verkäuferunterbrechung-Funktion.

- Die Registrierkasse muss für Anwendung der Verkäuferunterbrechung-Funktion programmiert sein.
- Sie können die Verkäuferunterbrechung-Funktion nicht bei einer Registrierkasse anwenden, die durch Einstellung als Teil eines Scheckverfolgungssystems verwendet wird.


Bei den REG und RF Betriebsarten, können Verkäufer während Ablauf einer Transaktion ausgewechselt werden, wodurch mehrere Verkäufer gleichzeitig Registrierungen mit einer Registrierkasse ausführen können.

Wenn z.B. Verkäufer 1 während ein Transaktion unterbrochen wird, kann Verkäufer 2 die gleiche Registrierkasse für Registrierung einer anderen Transaktion benutzen. Danach kann Verkäufer 1 mit der ursprünglichen Registrierung ab dem Unterbrechungspunkt fortfahren.

VERFAHREN 1

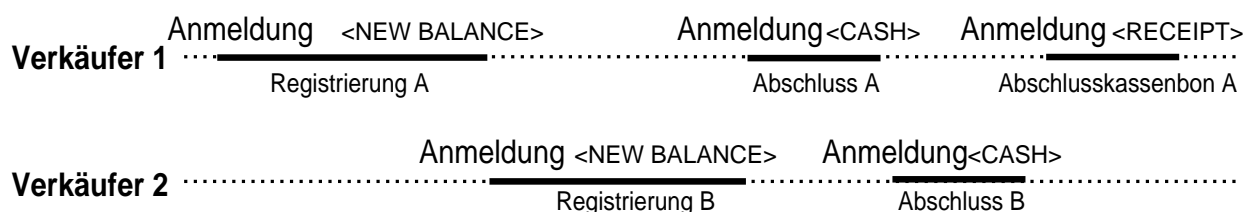

VERFAHREN 2

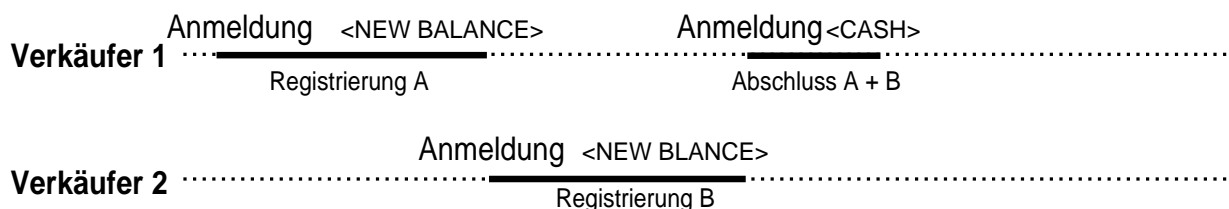

HINWEISE

- Nach Verkäuferwechsel kann ein Gastkassenbon ausgegeben werden und Kassenbons können getrennt für die einzelnen Verkäufer ausgegeben werden.

Zutaten/Zubereitung PLUs

Sie können durch Programmieren die Eingabe der PLUs für Zutaten oder Vorbereitung einstellen, nach Registrierung der Haupt-PLU.

Beispiel (Zutaten-PLU)

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Hauptposten	PLU 1	\$10,00
Zutat	PLU 11	\$0,10
	PLU 12	\$0,20
	PLU 13	\$0,30
Zahlungsart	Bargeld	\$10,60

1 **PLU**

Registrierung der Haupt-PLU.
Wenn keine Zutaten registriert
werden tritt ein Fehler auf.

1 **1** **PLU**

1 **2** **PLU**

1 **3** **PLU**

CA / AMT
/ TEND

1	PLU0001	· 10.00
	PLU0011	· 0.10
	PLU0012	· 0.20
	PLU0013	· 0.30
	TL	- 10.60
	CASH	· 10.60

Beispiel (Zubereitung-PLU)

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Hauptposten	PLU 20	\$20,00
Zubereitung	PLU 21	\$0,00
	PLU 22	\$0,00
	PLU 23	\$0,00
Zahlungsart	Bargeld	\$20,00

2 **0** **PLU**

Registrierung der Haupt-PLU.

2 **1** **PLU**

2 **2** **PLU**

2 **3** **PLU**

CA / AMT
/ TEND

1	PLU0020	· 20.00
	PLU0021	
	PLU0022	
	PLU0023	
	TL	- 20.00
	CASH	· 20.00

Festes Menü

Wenn Sie eine festes Menü registrieren, wird dessen Gesamtbetrag beim PLU Summenregister und Zähler hinzugefügt. Der Preis der einzelnen Posten des festen Menüs wird ebenfalls jeweils bei den einzelnen PLU Summenregistern und Zählern hinzugefügt.

Beispiel

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Festes Menü	PLU 35	\$5,00
Posten 1	PLU 1	--
Posten 2	PLU 2	--
Posten 3	PLU 3	--
Posten 4	PLU 4	--
Zahlungsart	Bargeld	\$5,00

3 **5** **PLU**

CA / AMT
/ TEND

1	PLU0035	· 5.00
	PLU0001	
	PLU0002	
	PLU0003	
	PLU0004	
	TL	- 5.00
	CASH	· 5.00

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Anordnung für Tastenregistrierungen

Tastenoperationen können für <ARRANGE> (Anordnungstaste) zugeordnet werden. Dann braucht nur <ARRANGE> gedrückt zu werden, um alle der Taste zugeordneten Funktionen auszuführen.

Tastenoperationen können ebenfalls einem Adressencode zugeordnet werden. Wenn Sie dann den Adressencode mit <ARRANGE> eingeben, werden alle dem Adressencode zugeordneten Tastenfunktionen ausgeführt.

Beispiel 1

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Anordnung 1		
Posten 1	PLU 1	(\$8,00)
	Menge	1
Posten 2	PLU 2	(\$5,00)
	Menge	1
Zahlungsart	Bargeld	\$13,00

ARR

```

1 PLU0001      · 8.00
1 PLU0002      · 5.00
TL              - 13.00
CASH           · 13.00
    
```

Beispiel 2

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Anordnung 5		
Posten 1	Warengruppe 1	\$1,00
	Menge	1
Posten 2	Warengruppe 2	\$2,00
	Menge	1
Zahlungsart	Bargeld	\$3,00

5

ARR

```

1 DEPT001      · 1.00
1 DEPT002      · 2.00
TL              - 3.00
CASH           · 3.00
    
```

- Wenn **ARR** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Trinkgelder

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

Posten 1	Einheitspreis	\$3,00
	Warengruppe	1
Posten 2	Einheitspreis	\$5,00
	Warengruppe	2
Trinkgeld	Betrag	\$0,80
Zahlungsart	Bargeld	\$10,00

3 00 1

5 00 2

SUB
TOTAL

8 0 TIP

1 0 00 CA / AMT
TEND

```

1 DEPT001      · 3.00
1 DEPT002      · 5.00
TIP             · 0.80
TL              - 8.80
CASH           · 10.00
CG              · 1.20
    
```

- Wenn **TIP** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Postenberichterung mit VOID-Taste

Das folgenden Beispiel zeigt, wie Sie die **VOID** Taste für Stornierung von früher registrierten Postens verwenden können.

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBN

Posten 1	Warengruppe 1	\$2,35
	Menge	1
Posten 2	Warengruppe 2	\$2,00
	Menge	1
Posten 3	PLU 1 (\$1,20) <small>wirungsstell</small>	
	Menge	1
Stornieren	Warengruppe 1	\$2,35
Posten 1	Menge	1
Stornieren	PLU 1 (\$1,20) <small>wirungsstell</small>	
Posten 3	Menge	1
Zahlungsart	Bargeld	\$2,00

2 3 5 1

2 00 2

1 PLU

VOID

2 3 5 1

Drücken Sie **MENU SHIFT** vor dem Posten, den Sie zurückstellen wollen.

VOID

1 PLU

SUB TOTAL

CA / AMT / TEND

1	DEPT001	·2.35
1	DEPT002	·2.00
1	PLU0001	·1.20
	VOID
1	DEPT001	-2.35
	VOID
1	PLU0001	-1.20
	TL	- 2.00
	CASH	·2.00

Korrigierte Posten werden nicht auf dem Kassensbon ausgedruckt (bei Programmierung von "Ausdrucken für Pufferkassensbon").

- Wenn **MENU SHIFT** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Addition

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBN

Posten 1	Warengruppe 1	\$1,00
	Menge	1
	Addition	\$0,10
Posten 2	Warengruppe 1	\$2,00
	Menge	3
	Addition	3 × (\$0,20)
Zahlungsart	Bargeld	\$7,70

1 00 1

1 0 +

3 X/DATE TIME

2 00 1

3 X/DATE TIME

+

CA / AMT / TEND

1	DEPT001	·1.00
	+	·0.10
3	DEPT001	·6.00
	+	·0.60
	TL	- 7.70
	CASH	·7.70

- Wenn **+** nicht auf der Tastatur zugeordnet ist, Tastenzuordnung ausführen.

Programmieren von Warengruppe/PLU-Beschreibungen und voreingestellter Meldungen in der Liste

In diesem Abschnitt werden die Verfahren für Wahl der Warengruppen/PLU-Beschreibungen sowie der voreingestellten Meldungen von der Voreinstellungsliste beschrieben. Lesen Sie bitte den Hilfe-Kassenbon für leichte Einstellung der Beschreibungen und Meldungen.

Wahl und Einstellung der Warengruppen/PLU-Beschreibungen in der Liste

1. Stellen Sie die PGM-Betriebsart ein.
2. Geben Sie **0 7** ein und drücken Sie die **HELP** Taste.
3. Wählen Sie den Postennamen und führen Sie diese Schritte in der Liste aus.

Wahl und Einstellung der voreingestellten Kassenbonmeldungen und des Grafiklogo in der Liste

1. Stellen Sie die PGM-Betriebsart ein.
2. Geben Sie **0 8** ein und drücken Sie die **HELP** Taste. (Dann wird das Programmierverfahren sowie die Abrufmeldungsliste ausgegeben.)
3. Führen Sie diese Schritte in der Liste aus.

Ausdruckbeispiel für Abrufmeldung und –grafik



Manuelle Zeicheneingabe

Dieser Abschnitt zeigt die Verfahren, die Sie für Programmieren der Warengruppen/PLU-Beschreibungen, Werbemeldungen, Tastenbeschreibungen, Berichttitel, Gesamtsummenbeschreibungen (wie z.B. Bruttogesumme, Nettosumme...) und Verkäufername verwenden können.



Die Zeichen, die Sie über die Zeichentastatur oder Mehrfachanschlag-Tastatur eingegeben haben, können programmiert werden. Der Abschnitt "Eingabe von Zeichen" zeigt die Eingabe von Zeichen und der Abschnitt "Programmieren der Beschreibungen und Meldungen durch Zeicheneingabe" zeigt die Programmierung der eingegeben Zeichen für die einzelnen Speicher.

Eingabe von Zeichen

In diesem Abschnitt ist die Methode für Eingabe der Beschreibungen und Meldungen (Zeichen) während der Programmierung in die Registrierkasse beschrieben.

Die Zeichen werden durch die Zeichentastatur oder Mehrfachanschlag-Methode spezifiziert. In der ersten Hälfte dieses Abschnitts ist die Verwendung der Zeichentastatur beschrieben. Die zweite Hälfte beschreibt die Eingabemethode mittels Mehrfachanschlagung.

Verwendung der Zeichentastatur

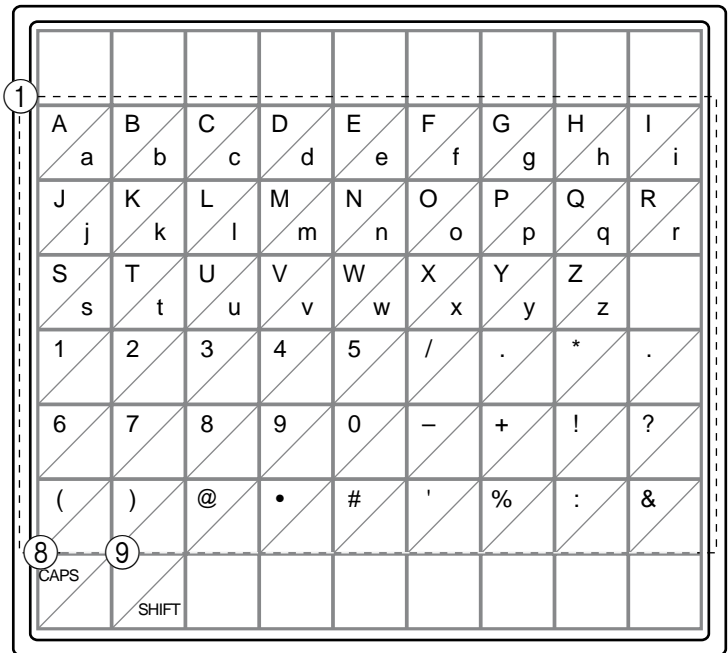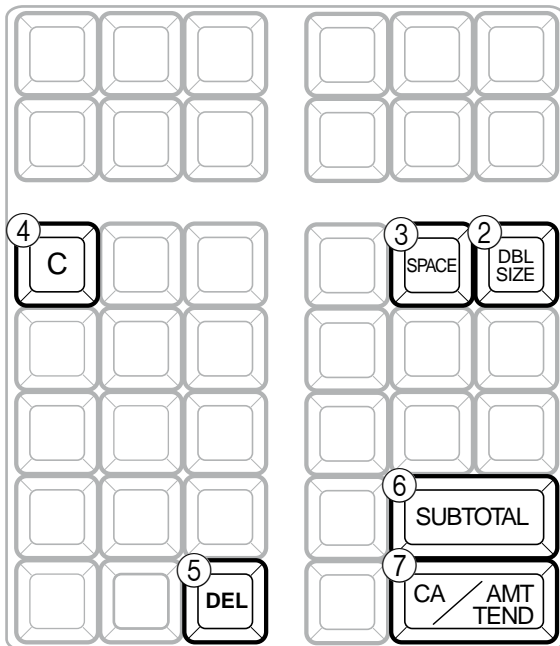

- ① **Alphabettasten**
Verwenden Sie diese Taste für Eingabe von Zeichen.
- ② **Taste für Buchstaben doppelter Größe**
Spezifiziert, dass die nächsten Zeichen, die von Ihnen eingegeben werden, die doppelte Größe aufweisen. Nach Eingabe der Zeichen mit doppelter Größe, drücken Sie diese Taste für Zeichen mit normaler Größe.
- ③ **Leerstelltaste**
Drücken Sie diese Taste für Eingabe einer Leerstelle.
- ④ **Löschtaste**
Drücken Sie diese Taste für Löschung aller bei Programmierung eingegebenen Zeichen.
- ⑤ **Löschtaste (Rücktaste)**
Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen, wie bei einer Rücktaste.
- ⑥ **Programmendetaste**
Für Abschluss der Zeichenprogrammierung.
- ⑦ **Zeicheneingabetaste**
Für Registrierung der eingegebenen Zeichen.
- ⑧ **CAPS-Taste**
Durch Drücken dieser werden Kleinbuchstaben auf Großbuchstaben umgeschaltet.
- ⑨ **Umschalttaste**
Durch Drücken dieser Taste werden Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben umgeschaltet.



Für Eingabe von "Apple Beispiel: Juice", die Tasten <DBL><A><DBL><Shift><p><p><l><e><Space><CAPS><J><Shift><u><i><c><e> betätigen.

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Eingabe von Zeichen durch Mehrfachanschlag

Wenn Sie Zeichen mit dieser Methode eingeben, müssen Sie jede Taste wiederholt betätigen, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Mehrfachanschlag-Tastatur

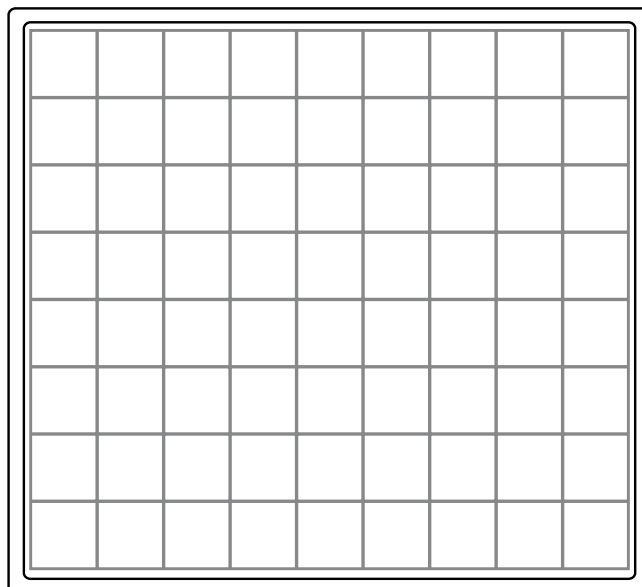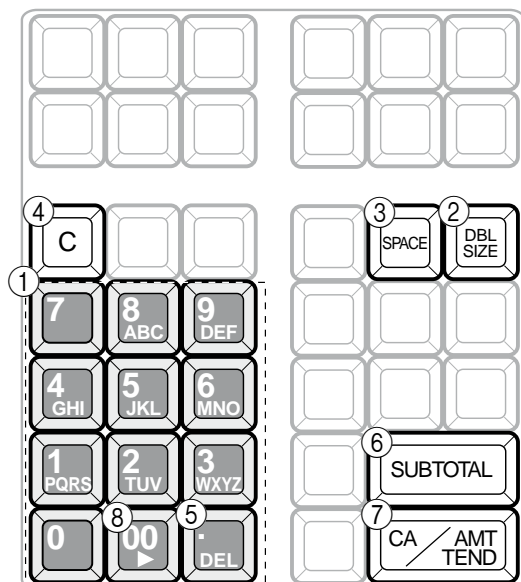

① Alphabettasten

Verwenden Sie diese Taste für Eingabe von Zeichen.

Taste	Text
7	7 @ - / : ! ? " () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' { } . " . \ _ ' € x ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ (Leerstelle)
8	A B C a b c 8 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç à ä å ä æ á â ç
9	D E F d e f 9 ð É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
4	G H I g h i 4 í î ï ï ï ï ï ï ï
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
1	P Q R S p q r s 1 P Þ ß
2	T U V t u v 2 Ü Ú Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò
3	W X Y Z w x y z 3 Ÿ Ÿ Ÿ
0	0
00	(Rechter Cursor)
.	(Löschen)

② Taste für Buchstaben doppelter Größe

Spezifiziert, dass die nächsten Zeichen, die von Ihnen eingegeben werden, die doppelte Größe aufweisen. Nach Eingabe der Zeichen mit doppelter Größe, diese Taste für Zeichen mit normaler Größe drücken.

③ Leerstellentaste

Drücken Sie diese Taste für Eingabe einer Leerstelle.

④ Löschtaste

Für Löschung aller bei Programmierung eingegebener Zeichen.

⑤ Löschtaste (Rücktaste)

Löscht das zuletzt eingegebene Zeichen, wie bei einer Rücktaste.

⑥ Programmendetaste

Für Abschluss der Zeichenprogrammierung.

⑦ Zeicheneingabetaste

Für Registrierung der programmierten Zeichen.

⑧ Taste für rechten Cursor

Bewegen Sie den Cursor um eine Stelle nach rechts, um ein Zeichen bei der gleichen Anschlagstaste einzugeben.

Beispiel:


Für Eingabe von "CLAS Sa",
die Tasten "<DBL> 8 8 8 5 5 5 <DBL> 8 1 1 1 1 00 1 1 1 1 <Space> 8 8 8 8" betätigen.

Programmieren von Beschreibungen und Meldungen durch Zeicheneingabe

Die folgenden Beschreibungen und Meldungen können programmiert werden:

- Berichtbeschreibung (wie z.B. Bruttogesumme, Nettosumme, Bargeld in der Schublade ...)
- Gesamtsumme
- Sonderzeichen (wie z.B. Betriebsartensymbol, Steuerpflichtsymbol...)
- Titel des Auslese-/Rückstellberichts
 - Meldung (Firmenlogo, Werbemeldung und Abschlussmeldung)
- Verkäufername
 - Beschreibung der Funktionstasten
- PLU-Artikel-Beschreibung
 - Beschreibung der Warengruppentasten


Programmieren der PLU-Beschreibung

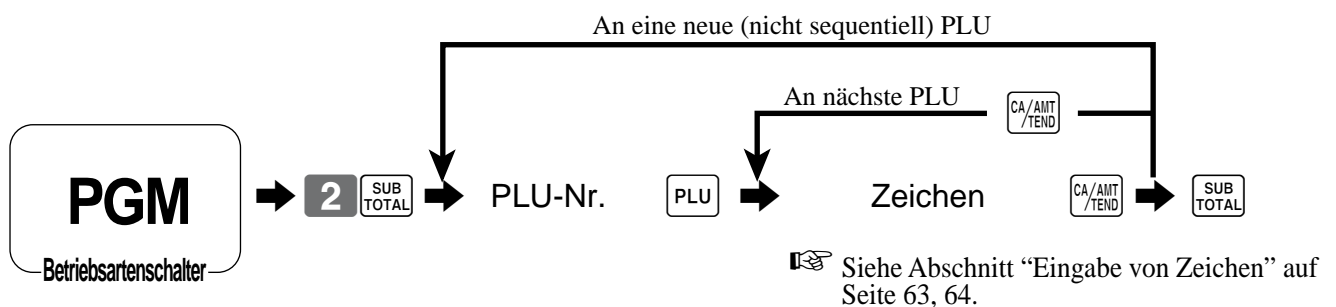

Bericht-Nr.	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
0001	PLU0001	ARTIKEL0001	
0002	PLU0002	ARTIKEL0002	
0003	PLU0003	ARTIKEL0003	
0004	PLU0004	ARTIKEL0004	
0005	PLU0005	ARTIKEL0005	
0006	PLU0006	ARTIKEL0006	
0007	PLU0007	ARTIKEL0007	
0008	PLU0008	ARTIKEL0008	
0009	PLU0009	ARTIKEL0009	
0010	PLU0010	ARTIKEL0010	

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Programmieren der Warengruppe/Flat-PLU/Funktionstasten-Beschreibung

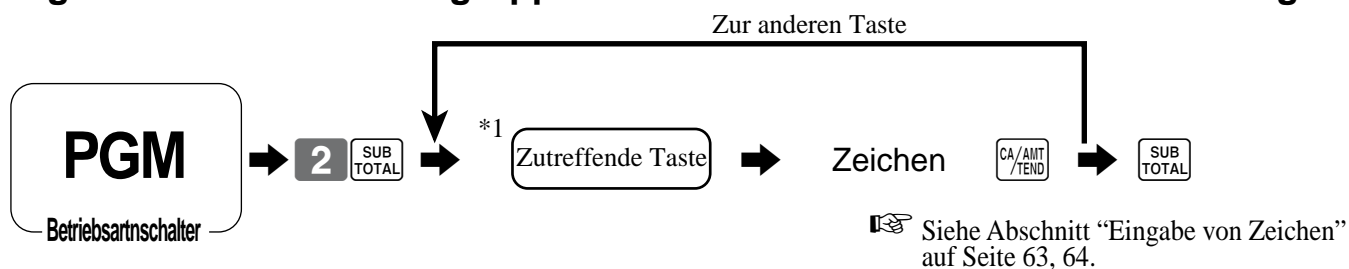

*1 Zutreffende Taste: Drücken Sie für Warengruppen-Umschaltung zuerst die <DEPT SHIFT> Taste.
Drücken Sie für Flat-PLU zuerst die <MENU> Taste.

Funktionstaste

Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
Bargeld/Übergebener Betrag	BAR	
Scheck	SCHECK	
Neues Saldo	NEUER SALDO	
Neuer Scheck	NEUER TISCH	
Alter Scheck	ALTER TISCH	
Einzahlung	EINZAHLUNG	
Auszahlung	AUSZAHLUNG	
Nachlass	%-	
Prämie	%+	
Kassenbon-Ein/Aus	BELEG AN/AUS	
Gast/Kassenbon nach Abschluss	NACHTR. BON	
Rückzahlung	RETOURE	
Fehlerkorrektur/Stornierung	STORNO	
Menü-Umschaltung	MENU	
Multiplikation/Datum Zeit	X	
Nichtaddierung	NUMMER	
Nichtverkauf	NUM/KEIN VK	


Warengruppentaste

Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
Warengruppe 001	WARENGRUPPE001	
Warengruppe 002	WARENGRUPPE002	
Warengruppe 003	WARENGRUPPE003	
Warengruppe 004	WARENGRUPPE004	
Warengruppe 005	WARENGRUPPE005	
Warengruppe 006	WARENGRUPPE006	
Warengruppe 007	WARENGRUPPE007	

Flat-PLU-Taste

Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
PLU0001	ARTIKEL0001	
PLU0002	ARTIKEL0002	
PLU0003	ARTIKEL0003	
PLU0004	ARTIKEL0004	
PLU0005	ARTIKEL0005	
PLU0006	ARTIKEL0006	
PLU0007	ARTIKEL0007	

Programmieren von Meldungen

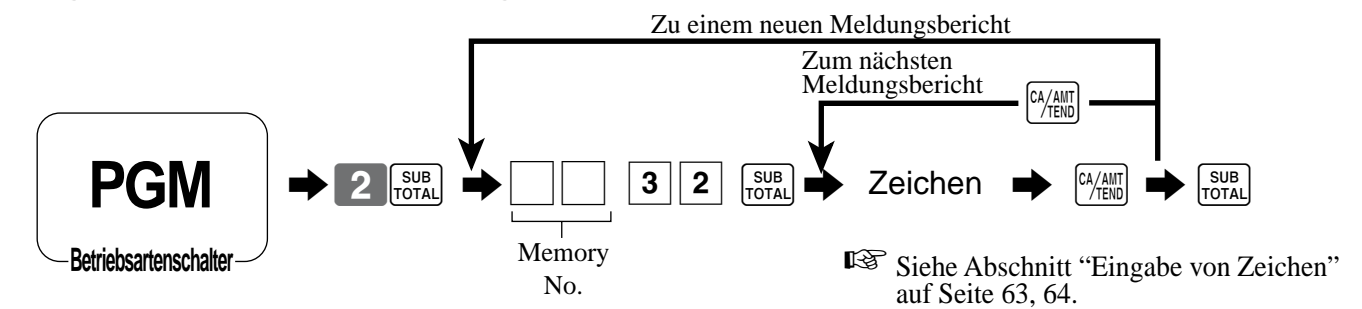


Kassenbon-Meldung

Siehe “(Meldungssteuerung)” auf Seite 75.

Speicher-Nr.	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
01	Erste Zeile des Firmenlogos	YOUR RECEIPT	
02	Zweite Zeile des Firmenlogos	THANK YOU	
03	Dritte Zeile des Firmenlogos	CALL AGAIN	
04	Vierte Zeile des Firmenlogos		
05	Erste Zeile der Werbemeldung		
06	Zweite Zeile des Werbemeldung		
07	Dritte Zeile der Werbemeldung		
08	Vierte Zeile der Werbemeldung		
09	Erste Zeile der Abschlussmeldung		
10	Zweite Zeile der Abschlussmeldung		
11	Dritte Zeile der Abschlussmeldung		
12	Vierte Zeile der Abschlussmeldung		
:	:		
25	(wird nicht verwendet)	DUPLICATE RECEIPT	
:	:		
40	Erste Zeile der GST-Meldung für Australien	TAX INVOICE	
41	Zweite Zeile der GST-Meldung für Australien	* INDICATES	
42	Dritte Zeile der GST-Meldung für Australien	TAXABLE SUPPLY	

Programmieren des Verkäufersnamen

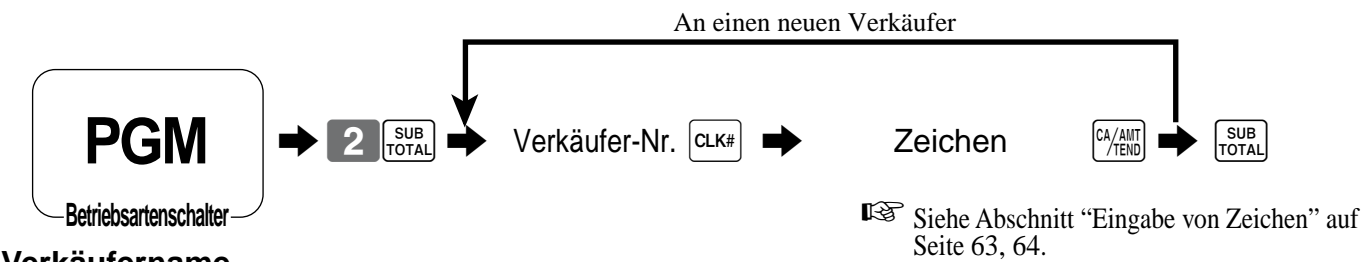


Verkäufername

Verkäufer-Nr.	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
01	Verkäufer 01	BEDIENER01	
02	Verkäufer 02	BEDIENER02	
03	Verkäufer 03	BEDIENER03	
04	Verkäufer 04	BEDIENER04	
		BEDIENER05	

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Programmierung anderer Beschreibungen

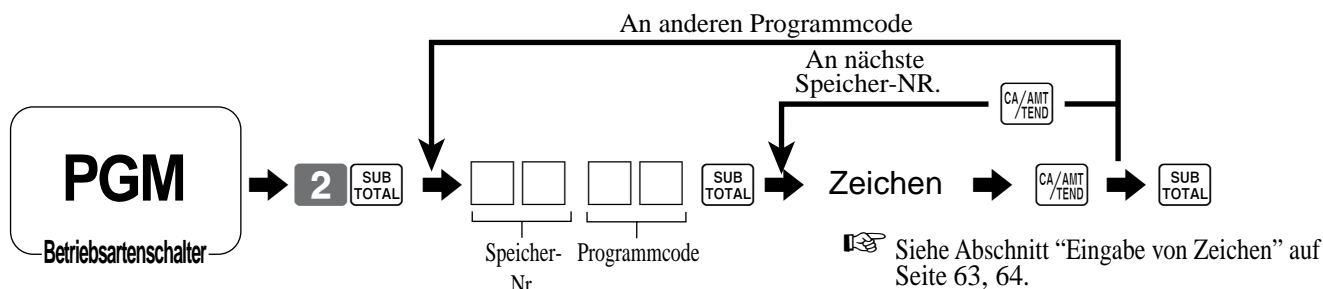

Berichtbeschreibung

Speicher-Nr.	Programcode	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen									
01	01	Bruttosumme	BRUTTO										
02		Nettosumme	NETTO										
03		Bargeld in Schublade	BAR/LADE										
04		Kreditbetrag in Sublade	KREDIT/LADE										
05		Scheck in Schublade	SCHECK/LADE										
06		Kredit 1 in Schublade	KRE/LADE(1)										
07		Kredit 2 in Schublade	KRE/LADE(2)										
08		Kredit 3 in Schublade	KRE/LADE(3)										
09		Kredit 4 in Schublade	KRE/LADE(4)										
10		Bargeld in Schublade für Unterwährung	FW/BAR 2										
11		Gebühr in Schublade für Unterwährung	FW/GEB 2										
12		Scheck in Schublade für Unterwährung	FW/SCH 2										
13		Kredit in Schublade 1 für Unterwährung	FW/KRE(1)										
14		Kredit in Schublade 2 für Unterwährung	FW/KRE(2)										
15		Kredit in Schublade 3 für Unterwährung	FW/KRE(3)										
16		Kredit in Schublade 4 für Unterwährung	FW/KRE(4)										
17		Summe für Rückzahlungsbetriebsart	RETOURE-SCHL										
18		Kundenzahlung	KUNDEN										
19		Durchschnittsverkauf pro Kunde	KDURCHSCHNIT										
20		Verkäuferkommission 1 Summe	PROVISION 1										
21		Verkäuferkommission 2 Summe	PROVISION 2										
22		Fremdwährung-Bargeld in Schublade 1	FW/BAR 1										
23		Fremdwährungsscheck in Schublade 1	FW/SCHECK 1										
24		Fremdwährung-Bargeld in Schublade 2	FW/BAR 2										
25		Fremdwährungsscheck in Schublade 2	FW/SCHECK 2										
26		Reduzierung	NACHLASS TL										
27													
28		Zurückgegebener Artikel	RETOUREN										
29		Rundung für Unterwährung	RUNDUNG										
30		Rundung	RUNDUNG										
31		Stornierung	BONSTORNO										
32													
33		Steuerpflichtiger Betrag 1	TA1										
34		Steuer 1	TX1										
35		Steuerpflichtiger Betrag 2	TA2										
36		Steuer 2	TX2										
37		Steuerpflichtiger Betrag 3	TA3										
38		Steuer 3	TX3										
39		Steuerpflichtiger Betrag 4	TA4										
40		Steuer 4	TX4										
41		Nichtsteuerpflichtiger Betrag	NON TAX										

Textabrufzeichen

Speicher-Nr.	Programmcode	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
01	39	Textabrufzeichen 01		
02		Textabrufzeichen 02		
03		Textabrufzeichen 03		
04		Textabrufzeichen 04		
05		Textabrufzeichen 05		

Gesamtsumme, Sonderzeichen

Speicher-Nr.	Programmcode	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
01	23	Hauptwährungssymbol (2), @ (2), Nr. (2), Doppelte Preisauszeichnung (2), wird nicht verwendet (4), Unterwährungssymbol (2)		.. @No/ ** € NoCT@ LB *QT
02		Nr. des verkauften Postens (2), Kundennummer (2), wird nicht verwendet (6), Multiplikationsanzeige (2)	X	BUSY
03		Multiplikation (6) wird nicht verwendet (6)	T1	T2 T3 T4 T5
04		Steuerpflichtsymbol 1 (jeweils 3) für Steuer 1, Steuer 2, Steuer 3, Steuer 4	T12T13T14	T23
06		Steuerpflichtsymbol 3 (jeweils 3) für Steuer 1/2, Steuer 1/3, wird nicht verwendet, wird nicht verwendet, Steuer 2/3	* * * *	*
08		Fremdwährung (jeweils 2), wird nicht verwendet (8)	REG	RFR
09		Betriebsartsymbol 1 (jeweils 4) REG 1/2, RF, wird nicht verwendet	PhX	Z XZ
10		Betriebsartsymbol 2 (jeweils 4) PGM, Täglicher X, Täglicher Z, Periodisch	TRG	PGMX
11		Betriebsartsymbol 3 (jeweils 4) wird nicht verwendet, PGM Auslesung	..	X
12		Dezimal; Betrag/Menge, Trennsymbol (Haupt/Untersymbol) (jeweils 1), wird nicht verwendet (3), Quadrat (7)	AM	PM ST
13		A.M., P.M. (jeweils 3), Anzeige von ST bei Punktanzeige (2)	ST	
16		Anzeige für Zwischensummensymbol (ST-Taste) (16)	ST	
17		Zwischensummennachlass/Prämiensymbol (16)	TL	
18		Symbol für Kassenbonsumme nach Abschluss (16)	CG	
19		Wechselgeldsymbol (16)	GT	
:				
91				
01	20	Gesamtsumme (16)		

Berichtstitel


Speicher-Nr.	Programmcode	Inhalt	Anfängliches Zeichen	Ihr Zeichen
01	24	Titel des Festsummenberichts	FINANZEN	
02		Titel des Transaktionstasten-Berichts	FUNKTIONEN	
03		Titel des PLU-Verkaufsberichts	ARTIKEL	
04		Titel des Warengruppen-Verkaufsberichts	WARENGRUPPEN	
05		Titel des Gruppenverkaufsberichts	HAUPTGRUPPEN	
06		Titel des Verkäuferumsatzberichts	BEDIENER	
08		Titel des stündlichen Verkaufsberichts	ZEITBERICHT	
09		Titel des monatlichen Verkaufberichts	MONATBERICHT	
10				
:		:		
27		Titel des Scan-Bestand Berichtes	SCAN BESTAND	
28		Titel des Elektronischen Journals	EJ	
29		Titel des Elektronischen Journals Löschen	EJ CLEAR	
30		Titel des Elektronischen Journals RAC	EJ-RAC	

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Programm für Maschinenmerkmale

Allgemeines Steuerprogramm

Programmiervorgang

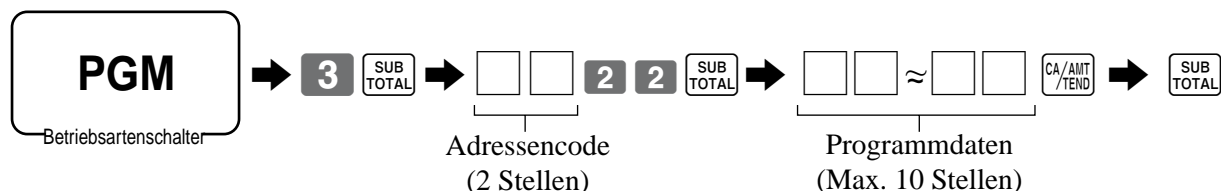

Programmdaten (durch Adressencode)

Adressencode 02 (Maschinennummer)

Beschreibung	Wahl	Programmcod	Ausgangswert
Maschinennummer	Bedeutsame Zahlen	[] [] [] [] D ₄ D ₃ D ₂ D ₁	[0] [0] [0] [0] D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

Adressencode 03 (fortlaufende Nummer)

Beschreibung	Wahl	Programmcod	Ausgangswert
Rückstellung der fortlaufenden Nummer nach Ausgabe des täglichen Berichts.	Nein = 1 Ja = 0	[] D ₈	[0] D ₈
Immer "00000000"		[0] ~ [0] D ₇ ~ D ₁	[0] ~ [0] D ₇ ~ D ₁

Adressencode 04 (Steuersystem, Rundung)

Beschreibung	Wahl	Programmcod	Ausgangswert
Rundung für Registrierung anwenden. Keine Rundung = 0, IF1=1, IF2=2, Dänisch=3, Norwegisch=4, Singapur=5 Finnisch=6, Australien=7, Südafrika=8, Andere Rundungen=9 (Siehe D1)	Bedeutsame Zahl (0-9)	[] D ₁₀	[0] D ₁₀
Steuersystem Einzelsteuersystem (1 -4) = 0, Singapur Steuersystem = 3	Bedeutsame Zahl	[] D ₉	[0] D ₉
Immer "0000000"		[0] ~ [0] D ₈ ~ D ₂	[0] ~ [0] D ₈ ~ D ₂
Andere Rundungen: Neuseeland (A)=0, Neuseeland (B)=1 (D10 muss auf "9" eingestellt werden.)	Bedeutsame Zahl (0 – 1)	[] D ₁	[0] D ₁

Rundung

IF 1 Rundung		Dänische Rundung		Singapur Rundung		Australien Rundung	
Letzte 1 Stelle von ST	Ergebnis	Letzte 2 Stellen von ST/CA CG	Ergebnis	Letzte 1 Stelle des Postens, %+, %- REG	Ergebnis	Letzte 1 Stelle von ST/CA CG	Ergebnis
0 ~ 2	0	00 ~ 12	00	0 ~ 2	0	0 ~ 2	0
3 ~ 7	5	13 ~ 37	25	3 ~ 7	5	3 ~ 7	5
8 ~ 9	10	38 ~ 62	50	8 ~ 9	10	8 ~ 9	10
IF 2 Rundung		63 ~ 87	75	Finnische Rundung		Südafrika Rundung	
Letzte 1 Stelle von ST	Ergebnis	88 ~ 99	100	Letzte 2 Stellen von ST/CA CG	Ergebnis	Letzte 1 Stelle von ST	Ergebnis
0 ~ 4	0	Norwegische Rundung		0 ~ 2	0	0 ~ 4	0
5 ~ 9	10	Letzte 1 Stelle von ST	Ergebnis	3 ~ 7	5	5 ~ 9	5
		00 ~ 24	0	8 ~ 9	10	Neuseeland (A/B) Rundung	
		25 ~ 74	50	Letzte 1 Stelle von ST/CA CG		Letzte 1 Stelle von ST/CA CG	Ergebnis
		75 ~ 99	100			0 ~ 4/5	0
						5/6 ~ 9	10

Adressencode 05 (Druckersteuerung für Kassenbon)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken dwer Summenzeile während Abschluss.	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₁₀	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₁₀
Zeitsystem: ① = 24-Stunden-System / ② = 12-Stunden-System.	b	1 = 0 2 = 2		
Gepuffertes Ausdrucken des Kassenbons. (Info: Bonausgabe erst nach Abschluss / auf JA setzen um das Ws-serzeichen zu drucken)	b	Nein = 0 Ja = 2	<input type="checkbox"/> D ₉	<input type="checkbox"/> D ₉
Nichtausdrucken der Postenzeile auf Journalstreifen (JOURNAL SKIP).	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> D ₈	<input type="checkbox"/> D ₈
Immer „000“.			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₇ D ₆ D ₅	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₇ D ₆ D ₅
Ausdruckn der verkauften Posten (Postenzähler).	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₄	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₄
Ausdrucken der Steuersymbole.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Immer „0“.			<input type="checkbox"/> D ₃	<input type="checkbox"/> D ₃
Einzel-/Einheitenpreis mit auf dem drucken.	c	Nein = 0 Ja = 4	<input type="checkbox"/> D ₂	<input type="checkbox"/> D ₂
Ausdrucken der Kundennummer bei Kopfzeile.	b	Nein = 0 Ja = 2	<input type="checkbox"/> D ₁	<input type="checkbox"/> D ₁

Adressencode 06 (Berechnung- & Bedienkontrollfunktion)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Bei +/- Operation den Steuertabellen- und Kommissionsstatus des vorherigen Postens einhalten.	a	Ja = 0 Nein = 1	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₁₀	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₁₀
Eingabepflicht einer Gelddeklaration vor Auslese/Rückstelloperation.	b	Nein = 0 Ja = 4		
Eingabepflicht der <input type="checkbox"/> SUB <input type="checkbox"/> TOTAL Taste vor Transaktionsabschluss.	a	Nein = 0 Ja = 1		
Kreditsaldo während Abschluss zulässig.	b	Ja = 0 Nein = 2	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₉	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₉
Mehrere Rückzahlungsoperationen zulässig.	c	Ja = 0 Nein = 4		
Das Ergebnis von +/-, % +/- für den Posten bestimmen (Nettosumme)		Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> D ₈	<input type="checkbox"/> D ₈
Kommission in Nettosumme einschließen.		Ja = 0 Nein = 2	<input type="checkbox"/> D ₇	<input type="checkbox"/> D ₇
Löschen des Tastenpuffers bei Kassenbonausgabe (nur REG-Betriebsart).	a	Nein = 0 Ja = 1		
Tonerfassung für Tontaste.	b	Ja = 0 Nein = 2	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₆	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₆
Nachträgliche Kassenbon-Ausgabe, nach Ausgabe des Original-Kassenbons.	c	Nein = 0 Ja = 4		
Immer “00”			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₅ D ₄	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₅ D ₄
Handhabung der numerischen Eingaben für Flat-PLU-Taste: ① Als Betragübergang handhaben ② Als Mengenerweiterungen handhaben		① = 0 ② = 2	<input type="checkbox"/> D ₃	<input type="checkbox"/> D ₃
Immer “00”			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₂ D ₁	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₂ D ₁

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Adressencode 08 (Druckersteuerung für Festsummenbericht)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken der Bruttoverkaufssumme auf Festsummenbericht (GROSS)	a	Ja = 0 Nein = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₁₀	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₁₀
Ausdrucken der Nettoverkaufssumme auf Festsummenbericht (NET)	b	Ja = 0 Nein = 2		
Ausdrucken des Bargeld in der Schublade auf Festsummenbericht (CAID)	c	Ja = 0 Nein = 4		
Ausdrucken der Kreditsumme in der Schublade auf Festsummenbericht (CHID)		Ja = 0 Nein = 2	<div><input type="checkbox"/></div> D ₉	<div><input type="checkbox"/></div> D ₉
Ausdrucken der Schecksumme in der Schublade auf Festsummenbericht (CKID)	a	Ja = 0 Nein = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₈	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₈
Ausdrucken der Kreditsumme in der Schublade auf dem Festsummenbericht (CRID(1)-(4))	b	Ja = 0 Nein = 4		
Immer "0"			<div><input type="checkbox"/></div> D ₇	<div><input type="checkbox"/></div> D ₇
Ausdrucken der Summe für RF-Betriebsart auf Festsummenbericht (RF)		Ja = 0 Nein = 4	<div><input type="checkbox"/></div> D ₆	<div><input type="checkbox"/></div> D ₆
Ausdrucken der Kundennummer auf Festsummenbericht (CUST)	a	Ja = 0 Nein = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₅	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₅
Ausdrucken des Durchschnittsverkaufs pro Kunde auf dem Festsummenbericht (AVER)	b	Ja = 0 Nein = 2		
Immer "0"			<div><input type="checkbox"/></div> D ₄	<div><input type="checkbox"/></div> D ₄
Ausdrucken der Kommission 1 auf Festsummenbericht (C-1)	a	Ja = 0 Nein = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₃	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₃
Ausdrucken der Kommission 2 auf Festsummenbericht (C-2)	b	Ja = 0 Nein = 2		
Ausdrucken der Summen für Fremdwährungsbargeld und -scheck in der Schublade auf Festsummenbericht (CECA1-2, CECK1-2)	c	Ja = 0 Nein = 4		
Ausdrucken von <MINUS>, <COUPON>, <%-> und Nettosumme für vermischte & Übereinstimmungsoperation auf dem Festsummenbericht (DC)	a	Ja = 0 Nein = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₂	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₂
Ausdrucken der Nettosumme von <REFUND> und <VOID> Operation auf Festsummenbereich (REF)	b	Ja = 0 Nein = 2		
Ausdrucken der nichtsteuerpflichtigen Summen auf Festsummenbericht (NON TAX)	a	Ja = 0 Nein = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₁	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₁
Ausdrucken der Rundungssummen auf Festsummenbericht (ROUND)	b	Ja = 0 Nein = 2		
Ausdrucken der Stornierungssumme auf Festsummenbericht (CANCEL)	c	Ja = 0 Nein = 4		

Nach Aktivierung der GST für Australien, wird er voreingestellte Wert "0527327771".

Adressencode 10 (Druckersteuerung für steuerpflichtigen Betrag)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken des steuerpflichtigen Betrags 1 auf Kassenbon/Journalstreifen.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> <div>(a+b+c)</div> <div>D₁₀</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>0</div> <div>(a+b+c)</div> <div>D₁₀</div>
Ausdrucken des steuerpflichtigen Betrags 2 auf Kassenbon/Journalstreifen.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Ausdrucken des steuerpflichtigen Betrags 3 auf Kassenbon/Journalstreifen.	c	Nein = 0 Ja = 4		
Ausdrucken des steuerpflichtigen Betrags 4 auf Kassenbon/Journalstreifen.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> <div>D₉</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>0</div> <div>D₉</div>
Immer „000“.			<div><input type="checkbox"/></div> 0 ~ <div><input type="checkbox"/></div> 0 D ₈ ~ D ₆	<div><input type="checkbox"/></div> 0 ~ <div><input type="checkbox"/></div> 0 D ₈ ~ D ₆
Sensor für Schubladenzwang aktivieren.	b	Nein = 0 Ja = 2	<div><input type="checkbox"/></div> <div>D₅</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>0</div> <div>D₅</div>
Immer „0000“.			<div><input type="checkbox"/></div> 0 ~ <div><input type="checkbox"/></div> 0 D ₄ ~ D ₁	<div><input type="checkbox"/></div> 0 ~ <div><input type="checkbox"/></div> 0 D ₄ ~ D ₁

Adressencode 14 (Währungswechselsteuerung)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Währungsbetriebsart für CECA1 und CECK1 bei Festsummenbericht:		Bedeutsame Zahl (0 - 9)	<div><input type="checkbox"/></div> <div>D₈</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>0</div> <div>D₈</div>
Dezimalzeichen für CECA1 und CECK1 bei Festsummenbericht: ① Punkt = 0, ② Komma = 1	a	① = 0 ② = 1	<div><input type="checkbox"/></div> <div>(a+b)</div> <div>D₇</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>(a+b)</div> <div>D₇</div>
Trennzeichen für CECA1 und CECK1 bei Festsummenbericht: ① Komma = 0, ② Punkt = 1	b	① = 0 ② = 4		
Währungsbetriebsart für CECA2 und CECK2 bei Festsummenbericht:		Bedeutsame Zahl (0 - 9)	<div><input type="checkbox"/></div> <div>D₆</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>0</div> <div>D₆</div>
Dezimalzeichen für CECA2 und CECK2 für Festsummenbericht: ① Punkt = 0, ② Komma = 1	a	① = 0 ② = 1	<div><input type="checkbox"/></div> <div>(a+b)</div> <div>D₅</div>	<div><input type="checkbox"/></div> <div>(a+b)</div> <div>D₅</div>
Trennzeichen für CECA2 und CECK2 für Festsummenbericht: ① Komma = 0, ② Punkt = 1	b	① = 0 ② = 4		
Immer “0000”			<div><input type="checkbox"/></div> 0 <div><input type="checkbox"/></div> 0 <div><input type="checkbox"/></div> 0 <div><input type="checkbox"/></div> 0 D ₄ D ₃ D ₂ D ₁	<div><input type="checkbox"/></div> 0 <div><input type="checkbox"/></div> 0 <div><input type="checkbox"/></div> 0 <div><input type="checkbox"/></div> 0 D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Adressencode 15 (Druckersteuerung für Berichte)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Nullauslassung für Warengruppenbericht.	a	Ja = 0 Nein = 1	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₁₀	<input type="checkbox"/> 0 (a+b) D ₁₀
Nullauslassung für Verkäuferbericht.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Nullauslassung für Transaktionsbericht.	a	Ja = 0 Nein = 1	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₉	<input type="checkbox"/> 0 (a+b+c) D ₉
Nullauslassung für PLU-Bericht.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Nullauslassung für stündlichen Bericht.	c	Ja = 0 Nein = 4		
Nullauslassung für Gruppenbereich.		Ja = 0 Nein = 1	<input type="checkbox"/> D ₈	<input type="checkbox"/> 0 D ₈
Immer "0"			<input type="checkbox"/> 0 D ₇	<input type="checkbox"/> 0 D ₇
Ausgabeverbot für "OPEN CHECK Z" Bericht.		Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> D ₆	<input type="checkbox"/> 0 D ₆
Ausdrucken der PLU-Nummer auf PLU-Bereich.			<input type="checkbox"/> D ₅	<input type="checkbox"/> 0 D ₅
Ausdrucken des Verkaufsverhältnis.	a	Nein = 0 Ja = 4	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₄	<input type="checkbox"/> 0 (a+b) D ₄
Ausgabe des Doppel-Z-Berichts.	b	Nein = 0 Ja = 1		
Immer "000"		Nein = 0 Ja = 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₃ D ₂ D ₁	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₃ D ₂ D ₁

Adressencode 16 (Druckersteuerung für Gesamtsumme)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken des Bereichs der fortlaufenden Nummer des Tages auf dem täglichen Festsummenbericht.	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> D ₇	<input type="checkbox"/> 0 D ₇
Immer „00“			<input type="checkbox"/> 0 ~ <input type="checkbox"/> 0 D ₆ ~ D ₅	<input type="checkbox"/> 0 ~ <input type="checkbox"/> 0 D ₆ ~ D ₅
Ausdrucken der letzten Gesamtsumme (Last GT) auf dem periodischen Z1 und Z2 Bericht.	a	Nein = 1 Ja = 0	<input type="checkbox"/> D ₄	<input type="checkbox"/> 0 D ₄
Ausdrucken der letzten Gesamtsumme (Last GT) auf dem täglichen Z Bericht.	a	Nein = 1 Ja = 0	<input type="checkbox"/> D ₃	<input type="checkbox"/> 0 D ₃
Ausdrucken der Gesamtsumme (GT) auf dem periodischen Z1 und Z2 Bericht.	a	Nein = 1 Ja = 0	<input type="checkbox"/> D ₂	<input type="checkbox"/> 0 D ₂
Ausdrucken der Gesamtsumme (GT) auf dem täglichen Z Bericht.	a	Nein = 1 Ja = 0	<input type="checkbox"/> D ₁	<input type="checkbox"/> 0 D ₁

Adressencode 17 (Druckersteuerung)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken des Datums auf dem Journalstreifen.	b	Nein = 2 Ja = 0	<input type="checkbox"/> (b+c) D ₄	<input type="checkbox"/> (b+c) D ₄
Ausdrucken der fortlaufenden Nummer auf dem Kassensbon/Journalstreifen.	c	Nein = 4 Ja = 0		
Ausdrucken der Zeit auf dem Kassensbon.	a	Nein = 1 Ja = 0	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₃	<input type="checkbox"/> (a+b+c) D ₃
Ausdrucken der Zeit auf dem Journalstreifen.	b	Nein = 2 Ja = 0		
Geleiche Artikel/WG auf dem Bon kumulieren.	c	Nein = 0 Ja = 4		
Immer „0“.			<input type="checkbox"/> D ₂	<input type="checkbox"/> D ₂
Speichern des EJ auf RAC-Karte mit dem täglichen Z Bericht (SE-C2000/S2000). (Achtung: D ₄ =4 muss auch gesetzt werden. Also eine 5 programmieren!)	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> (a+c) D ₁	<input type="checkbox"/> (a+c) D ₁
Speichern des EJ auf RAC-Karte mit dem täglichen Z Bericht (SE-C300/S300).	c	Nein = 0 Ja = 4		

Adressencode 18 (Druckersteuerung für Gastkassenbon)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Registrierte Posten nach Gruppe auf Gastkassenbon einteilen.		Nein = 0 Ja = 4	<input type="checkbox"/> D ₆	<input type="checkbox"/> D ₆
Immer "0"			<input type="checkbox"/> D ₅	<input type="checkbox"/> D ₅
Ausdrucken des Datums auf Gastkassenbon.	a	Ja = 0 Nein = 1	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₄	<input type="checkbox"/> (a+b) D ₄
Ausdrucken der Zeit auf Gastkassenbon.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Die gleiche Registrierung auf Gastkassenbon zusammenfassen. (Postenkonsolidierung)		Nein = 0 Ja = 4	<input type="checkbox"/> D ₃	<input type="checkbox"/> D ₃
Immer "00"			<input type="checkbox"/> D ₂ <input type="checkbox"/> D ₁	<input type="checkbox"/> D ₂ <input type="checkbox"/> D ₁

Adressencode 19 (Kassensbonsteuerung)

Beschreibung	Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken mit doppelter Zeichenhöhe.	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> D ₇	<input type="checkbox"/> D ₇
Immer "000000"		<input type="checkbox"/> D ₆ ~ <input type="checkbox"/> D ₁	<input type="checkbox"/> D ₆ ~ <input type="checkbox"/> D ₁

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Adressencode 21 (Meldungssteuerung)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken des Grafiklogos. (Wenn "Nein" gewählt wird, wird das Zeichenlogo ausgedruckt.)	a	Nein = 0 Ja = 2	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₁₀	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₁₀
Ausdrucken des Wasserzeichens auf Kassensbon.	b	Nein = 0 Ja = 4		
Ausdrucken der Werbemeldung auf Gastkassensbon.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₉	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₉
Ausdrucken der Abschlussmeldung auf Gastkassensbon.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Immer "00"			<div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> D ₈ D ₇	<div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> D ₈ D ₇
Ausdrucken der Werbemeldung auf Kassensbons bei REG/RF-Betriebsart.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₆	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₆
Ausdrucken der Abschlussmeldung auf Kassensbons bei REG/RF-Betriebsart.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Immer "0000"			<div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> D ₅ D ₄ D ₃ D ₂	<div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> D ₅ D ₄ D ₃ D ₂
Ausdrucken der GST MOF Meldung für Australien.		Nein = 0 Ja = 4	<div><input type="checkbox"/></div> D ₁	<div><input type="checkbox"/></div> D ₁

Adressencode 25 (Eingabeeinschränkungen)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Einschränkung (auf 0 oder 5) bei der letzten Stelle für übergebenen Betrag.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₁	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b) D ₁
Einschränkung (auf 0 oder 5) bei der letzten Stelle für <CASH>, <RC>, <PD> des Gelddeklarationsbetrags.	b	Nein = 0 Ja = 4		

D₁ Nach Aktivierung der GST für Australien, wird D "4".

Adressencode 26 (Schecknachverfolgung)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Ausgangswert
Schecknummer Eingabezwang.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₇	<div><input type="checkbox"/></div> (a+b+c) D ₇
Kundennummer Eingabezwang.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Rechnungsdruckzwang (bei Abschluss).	c	Nein = 0 Ja = 4		
Immer „0“.			<div><input type="checkbox"/></div> D ₆	<div><input type="checkbox"/></div> D ₆
Steuerberechnung durch neuen Saldo. (Berechnungsergebnisse werden nicht im Summenregister gespeichert.)	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><input type="checkbox"/></div> D ₅	<div><input type="checkbox"/></div> D ₅
Automatische Bedienerabmeldung nach der Bonausgabe.	c	Nein = 0 Ja = 4	<div><input type="checkbox"/></div> D ₄	<div><input type="checkbox"/></div> D ₄
Immer „000“.			<div><input type="checkbox"/></div> ~ <div><input type="checkbox"/></div> D ₃ ~ D ₁	<div><input type="checkbox"/></div> ~ <div><input type="checkbox"/></div> D ₃ ~ D ₁

ab IPL 4514

Adressencode 27 (Verkäufersteuerung)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Ausgangswert
Bediener-Haltefunktion (Verkäufer-Unterbrechung) aktiviert.	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="checkbox"/> D ₁₀	<input type="checkbox"/> D ₁₀
Verkäuferfunktion aktiviert.	c	Nein = 0 Ja = 4	<input type="checkbox"/> D ₉	<input type="checkbox"/> D ₉
Immer „000000“.			<input type="checkbox"/> ~ <input type="checkbox"/> D ₈ ~ D ₁	<input type="checkbox"/> ~ <input type="checkbox"/> D ₈ ~ D ₁
Sekunden bis zur autom. Abmeldung des Bedieners („00“ = deaktiviert / max. „99“).		Gültige Zahlen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₂ D ₁	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₂ D ₁

Adressencode 28 (Euro 1)

Beschreibung	Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Euro als Hauptwährung definieren.	Ja = 0 Nein = 1	<input type="checkbox"/> D ₁₀	<input type="checkbox"/> D ₁₀
Rundungsoption einstellen: Aufrunden = 0, Abschneiden = 1, Abrunden = 2	Bedeutsame Zahl (0 - 2)	<input type="checkbox"/> D ₉	<input type="checkbox"/> D ₉
Wechselkurs (innerhalb 6 Stellen)	Bedeutsame Zahlen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₈ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D ₈ D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃
Dezimalkommaposition für Wechselkurs: Nur Ganzzahl = 0 1. Dezimalstelle = 1, 2. Dezimalstelle = 2, 3. Dezimalstelle = 3, 4. Dezimalstelle = 4, 5. Dezimalstelle = 5, 6. Dezimalstelle = 6 Beispiel: (D8 . D2) 1 Euro = 1,977 DM; „0019773“ einstellen 1 Euro = 1957,77319 Lit; „1957772“ einstellen	Bedeutsame Zahl (0 - 6)	<input type="checkbox"/> D ₂	<input type="checkbox"/> D ₂
Immer „0“		<input type="checkbox"/> D ₁	<input type="checkbox"/> D ₁

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Adressencode 29 (Euro 2)

Beschreibung	Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Währungsbetriebsart für Unterwährung: 0 = 0, 00 = 1, 000 = 2, 0000 = 3	Bedeutsame Zahl (0 – 3)	<input type="text"/> D ₁₀	<input type="text"/> 2 D ₁₀
Rundung für Unterwährung anwenden. * Keine Rundung = 0, IF1 = 1, IF2 = 2, Dänisch = 3, Norwegisch = 4, Finnisch = 6 Australien = 7, Südafrika = 8	Bedeutsame Zahl (0 – 8)	<input type="text"/> D ₉	<input type="text"/> 0 D ₉
Immer "0"		<input type="text"/> 0 D ₈	<input type="text"/> 0 D ₈
Ausdrucken des übergebenden Betrags, der von der Unterwährung in die Hauptwährung umgewandelt wurde.	a	Nein = 0 Ja = 1	
Einstellung der Währung für Ausdrucken der Zwischensumme: ① Nur Hauptwährung, ② Haupt- und Unterwährung	b	① = 0 ② = 2	<input type="text"/> (a+b+c) D ₇
Ausdrucken der Unterwährung in doppelter Buchstabengröße.	c	Nein = 0 Ja = 4	
Einstellung der Währung für Wechselung: ① Hauptwährung, ② Unterwährung	a	① = 0 ② = 1	
Ausdrucken des Bargelds der Unterwährung in der Schublade auf den Festsummenberichten. (Wenn das Bargeld der Hauptwährung in der Schublade ausgelassen wird, wird diese Zeile ebenfalls ausgelassen.)	b	Nein = 0 Ja = 2	<input type="text"/> (a+b+c) D ₆
Symbol für Unterwährung anzeigen: ① ₠ (Euro), ② ₡ (Örtlich)	c	① = 0 ② = 4	
Währung für Einschränkung (auf 00, 25, 50, 75) bei den letzten zwei Stellen für den übergebenen Betrag: ① Hauptwährung, ② Unterwährung (Diese Einschränkung muss für die <CASH> Taste eingestellt werden.)	a	① = 0 ② = 1	
Ausdrucken der Rundungssumme der Unterwährung auf festgelegten Summenregisterbericht.	b	Nein = 0 Ja = 2	<input type="text"/> (a+b+c) D ₅
Letzte 1 Stelle für Geldbetrageingaben der Unterwährung auf 0 oder 5.	c	Nein = 0 Ja = 4	
Einstellung für Wechselbetragsausdruck: ① Haupt- und Unterwährung, ② Abhängig von D ₆ - a dieses Arbeitsblatts	a	① = 0 ② = 1	
Berechnungsmethode für Wechselgeldbetrag in Unterwährung: ① Umwandlung des Hauptwährung-Wechselgeldbetrags in Unterwährung. ② Subtrahierung des äquivalenten Werts des Zwischensummenbetrags in Unterwährung, von dem äquivalenten Wert des in Unterwährung übergebenden Betrags.	b	① = 0 ② = 2	<input type="text"/> (a+b) D ₄
Immer "000"		<input type="text"/> 0 D ₃ <input type="text"/> 0 D ₂ <input type="text"/> 0 D ₁	<input type="text"/> 0 D ₃ <input type="text"/> 0 D ₂ <input type="text"/> 0 D ₁

* Siehe Adressencode 04 für Programmierung.

Adressencode 30 (Thermodruckersteuerung)

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Ausdrucken von voreingestellter Kassenbonnmeldung und Grafik	a	Nein = 0 Ja = 1	<div><div></div></div>	<div><div>0</div></div>
Ausdrucken von voreingestellter Kassenbonnmeldung und Grafik: ① unten auf dem Kassenbon / ② oben auf dem Kassenbon	b	① = 0 ② = 2	<div><div>(a+b)</div></div> <div>D₅</div>	<div><div>(a+b)</div></div> <div>D₅</div>
Ausdruckkomprimierung für Journalstreifen (Ausdrucken der Zeichen mit halber Höhe)		Ja = 0 Nein = 1	<div><div></div></div> <div>D₄</div>	<div><div>0</div></div> <div>D₄</div>
Immer "000"			<div><div>0</div></div> <div>D₃</div> <div><div>0</div></div> <div>D₂</div> <div><div>0</div></div> <div>D₁</div>	<div><div>0</div></div> <div>D₃</div> <div><div>0</div></div> <div>D₂</div> <div><div>0</div></div> <div>D₁</div>

Adressencode 34 (Steuerung der Hintergrundbeleuchtung)


Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Hintergrundbeleuchtung		Verfügbar = 0 Nicht verfügbar = 1	<div><div></div></div> <div>D₄</div>	<div><div>0</div></div> <div>D₄</div>
Immer "000"			<div><div>0</div></div> <div>D₃</div> <div><div>0</div></div> <div>D₂</div> <div><div>0</div></div> <div>D₁</div>	<div><div>0</div></div> <div>D₃</div> <div><div>0</div></div> <div>D₂</div> <div><div>0</div></div> <div>D₁</div>

Programmieren der Tastenfunktion

Programmieren der Warengruppentaste/Flat-PLU-Taste/PLU (Programmierung für Stapelmerkmale)


Programmiervorgang

Warengruppen/Flat-PLU-Taste

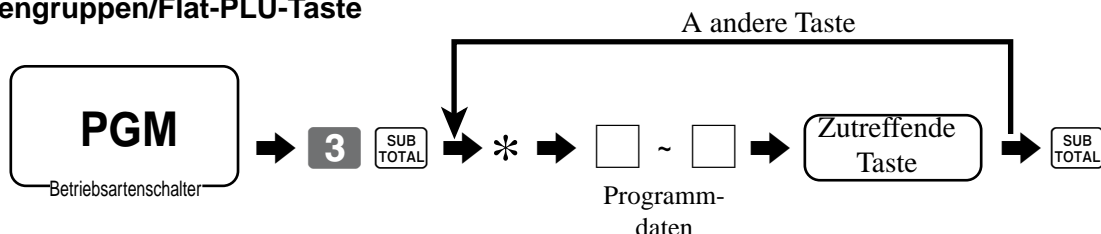

*: Bei Warengruppen-Umschaltung, zuerst die <DEPT SHIFT> Taste drücken.
Bei Umschaltung für Flat-PLU, zuerst die <MENU SHIFT> Taste drücken.

PLU

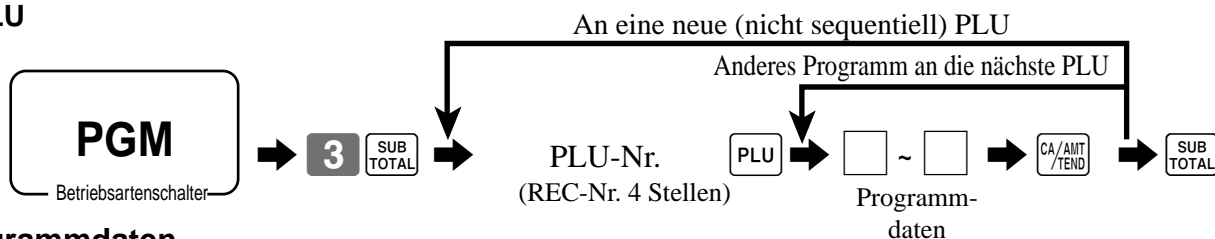


Programmdaten

Beschreibung		Wahl	Programmcode	Ausgangswert
Altersbegrenzung ("00" bedeutet keine Begrenzung)		Bedeutsame Zahl (00 – 99)	<div>D₁₄</div> <div>D₁₃</div>	<div>0</div> <div>D₁₄</div> <div>0</div> <div>D₁₃</div>
Einzelpostensteuerung: Normaler Kassenbon = 0, Einzelpostenkassenbon = 3		Bedeutsame Zahl	<div>D₁₂</div>	<div>0</div> <div>D₁₂</div>
Immer "0"			<div>0</div> <div>D₁₁</div>	<div>0</div> <div>D₁₁</div>
Normal/Zutat/Zubereitung/ (Nur für PLU, Flat-PLU) Normaler Posten = 0, Zutat = 1, Zubereitung = 2		Bedeutsame Zahl	<div>D₁₀</div>	<div>0</div> <div>D₁₀</div>
Immer "0"			<div>0</div> <div>D₉</div>	<div>0</div> <div>D₉</div>
Steuerpflichtiger Status: Siehe Seite 81.			<div>D₈</div> <div>D₇</div>	<div>D₈</div> <div>D₇</div>
0 Einheitspreis wirksam.	a	Nein = 0 Ja = 1	<div>(a+b+c)</div> <div>D₆</div>	<div>0</div> <div>(a+b+c)</div> <div>D₆</div>
Negativer Preis wirksam.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Kontrollsumme	c	Nein = 0 Ja = 4		
Immer "0"			<div>0</div> <div>D₅</div>	<div>0</div> <div>D₅</div>
Begrenzung für unterste Stelle (LDL) für manuell eingegebenen Einheitspreis.		Bedeutsame Zahl	<div>D₄</div>	<div>0</div> <div>D₄</div>
PLU öffnen (nur für PLU)		Nein = 0 Ja = 4	<div>D₃</div>	<div>0</div> <div>D₃</div>
Kommission 1	a	Nein = 0 Ja = 1	<div>(a+b)</div> <div>D₂</div>	<div>0</div> <div>(a+b)</div> <div>D₂</div>
Kommission 2	b	Nein = 0 Ja = 2		
Immer "0"			<div>0</div> <div>D₁</div>	<div>0</div> <div>D₁</div>

Programmieren für Warengruppentaste/Flat-PLU-Taste/PLU (Programmierung individueller Merkmale)


Programmiervorgang

Warengruppen/Flat-PLU-Taste

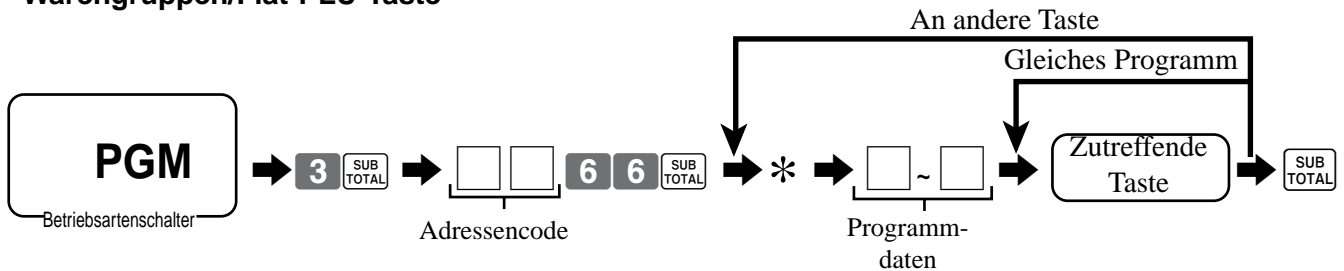

*: Bei Warengruppen-Umschaltung, zuerst die <DEPT SHIFT> Taste drücken.
Bei Umschaltung für Flat-PLU, zuerst die <MENU SHIFT> Taste drücken.

PLU

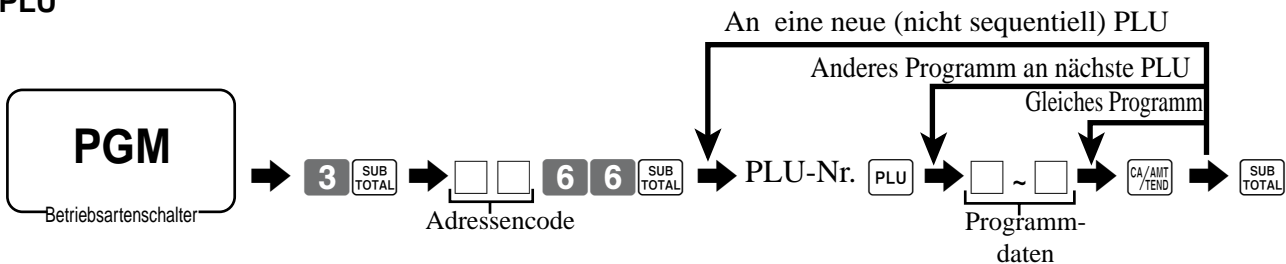

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Programmdaten (durch Adressencode)

Adressencode 11 (Verknüpfungen)

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Gruppenberichtsnummer verknüpfen: (000 – 999)	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₇ D ₆ D ₅
Immer "0"		<input type="text"/> 0 D ₄
Warengruppenberichtsnummer verknüpfen: (000 – 999) (nur für PLU)	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₃ D ₂ D ₁

Adressencode 13 (festes Menü)

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Berichtsnummer für Tabelle des festen Menüs (nur für PLU)	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

Adressencode 15 (Begrenzung für Höchstbetrag)

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Höchstbetragbegrenzung für manuelle Einheitspreiseingabe.	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

Andere Adressencode

Adressencode	Beschreibung		Wahl	Programmcode
18	Einzelpostensteuerung: Normaler Kassenbon = 0, Einzelposten-Kassenbon = 3		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/>
01	Normal/Zutat/Zubereitung Normaler Posten = 0, Zutat = 1, Zubereitung = 2		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/>
03	Steuerpflichtiger Status: Siehe Seite 81.		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₂ D ₁
05	0 Einheitspreis wirksam.	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b+c)
	Negativer Einheitspreis wirksam.	b	Nein = 0 Ja = 2	
	Kontrollsumme	c	Nein = 0 Ja = 4	
07	Begrenzung für unterste Stelle (LDL) für manuelle Eingabe des Einheitspreises.		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/>
04	PLU öffnen (Nur für PLU)		Nein = 0 Ja = 4	<input type="text"/>
09	Kommission 1	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b)
	Kommission 2	b	Nein = 0 Ja = 2	
26	Altersbegrenzung ("00" bedeutet keine Begrenzung)		Bedeutsame Zahl (00 – 99)	<input type="text"/> <input type="text"/>

Steuerpflichtiger Status

Für Singapur

Immer "0"			<input type="text" value="0"/> D ₈
Steuerpflichtiger Status 1	a	Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b+c) D ₇
Steuerpflichtiger Status 2	b	Nein = 0 Ja = 2	
Steuerpflichtiger Status 3	c	Nein = 0 Ja = 4	


Für andere Gebiete

Keine Steuer = 00 Steuerpflichtig 3 = 03	Steuerpflichtig 1 = 01 Steuerpflichtig 4 = 04	Steuerpflichtig 2 = 02 Alle steuerpflichtig 99 *	Bedeutung Zahlen	<input type="text"/> D ₈ <input type="text"/> D ₇
---	--	---	---------------------	---

* Nur für Funktionstasten

Programmieren der Transaktionstaste

Programmiervorgang

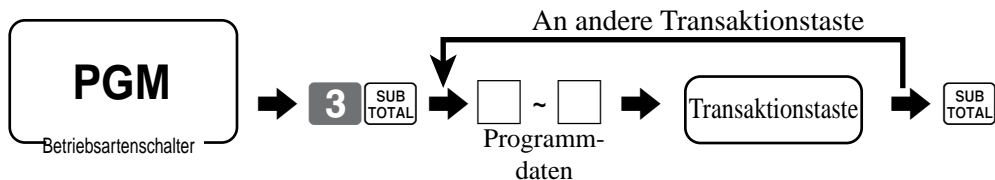

Programmdaten

<BAR>, <KREDIT>, <SCHECK>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Einschränkung (auf 00, 25, 50, 75) für die letzten zwei Stellen des übergebenen Betrags (Nur für <CASH> bei Dänischer Rundung)	Nein = 0 Ja = 4	<input type="text"/> D ₁₀
Immer "00"		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> D ₉ D ₈
Verbot für Eingabe zeilweiser Zahlung	a Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b+c) D ₇
Eingabepflicht für übergebenen Betrag.	b Nein = 0 Ja = 2	
Übergebener Betrag eingabepflichtig.	c Nein = 0 Ja = 4	
Mehrwertsteuer-Einzelheiten ausdrucken. *1	Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> D ₆
Gutschein für Französisches Essen	a Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b) D ₅
Finnische Rundung ausführen.	b Nein = 0 Ja = 4	
Spezifikation für Höchstbetragbegrenzung für Zwischensumme und übergebenen Betrag.	Höchstwert (0-9)	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₄ D ₃
	Anzahl der Nullen (0-9)	
Spezifikation für Höchstbetragbegrenzung für fälligen Wechselgeldbetrag.	Höchstwert (0-9)	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₂ D ₁
	Anzahl der Nullen (0-9)	

*1 Diese ist ebenfalls eine gültige Option für Auto Cash, Einzelposten oder Währungswechsel (einschließlich übergebener Betrag).

August-2008

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

<EINZAHLUNG>, <AUSZAHLUNG>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Spezifikation für Höchstbetragbegrenzung für Eingabe von Beträgen.	Höchstwert (0 – 9)	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₄ D ₃
	Anzahl der Nullen (0 -9)	
Immer "00"		<input type="text"/> <input type="text"/> D ₂ D ₁

<AUFSCHLAG (PLUS)>, <NACHLASS (MINUS)>, <GUTSCHEIN>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Steuerpflichtiger Status: Siehe Seite 81.		<input type="text"/> <input type="text"/> D ₈ D ₇
Kreditsaldo zulässig. (nur -, CPN)	a Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b) D ₆
Außerhalb Verkäufen zulässig (nur +)	b Nein = 0 Ja = 2	
Immer "00"		<input type="text"/> <input type="text"/> D ₅ D ₄
Brege zu für hohe Stelle (HDL) für manuelle Eingabe von Einheitspreis ("9" bedeutet manuelle Eingabe NICHT zulässig.)	Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₃
Kommission 1	a Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b) D ₂
Kommission 2	b Nein = 0 Ja = 2	
Immer "0"		<input type="text"/> D ₁

<%.AUFSCHLAG, <-%-NACHLASS

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Steuerpflichtiger Status: Siehe Seite 81.		<input type="text"/> <input type="text"/> D ₈ D ₇
Verbot der manuellen Prozentsatzkorrektur.	Nein = 0 Ja = 2	<input type="text"/> D ₆
Rundung: Aufrunden = 0, Abschneiden = 1, Abrunden = 2	Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₅
Immer "00"		<input type="text"/> <input type="text"/> D ₄ D ₃
Kommission 1	a Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> (a+b) D ₂
Kommission 2	b Nein = 0 Ja = 2	
Immer "0"		<input type="text"/> D ₁

<NUMMENEINGABE (#)>,<NUMMER (#)/KEIN VERKAUF>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Betriebsart- oder Verkäuferwechsel nach Nichtaddierung-Registration als erste Transaktion zulässig. (nur für Nichtaddierung-Funktion)	Ja = 0 Nein = 1	<input type="text"/> D ₇
Immer "0000"		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₆ D ₅ D ₄ D ₃
Immer "00"		<input type="text"/> <input type="text"/> D ₂ D ₁

<WÄHRUNGSWECHSEL>

Beschreibung		Wahl	Programmcode
Betragsymbol definieren. (0, 1-2) ("0" bedeutet Symbol für örtliche Währung.)		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₇
Fremdwährung-Summenregister definieren, (0, 1-2) ("0" wird als "1" behandelt.)		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₆
Rundung: Aufrunden = 0, Abschneiden = 1, Abrunden = 2		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₅
Immer "0"			<input type="text"/> D ₄
Währungsbetriebsart (0-9): 000 = 2, 00 = 1, 0 = 0, 0000 = 3		Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₃
Währungssymbol für Dezimalzeichen	a	Dezimal = 0 Komma = 1	<input type="text"/> (a+b) D ₂
Währungssymbol für Trennzeichen	b	Komma = 0 Dezimal = 4	
Immer "0"			<input type="text"/> D ₁

<MULTIPLIKATION>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Multiplikationsverfahren: (nur <X>) ① Menge × Betrag, ② Betrag × Menge	① = 0 ② = 1	<input type="text"/> D ₆
Rundung: Aufrunden = 0, Abschneiden = 1, Abrunden = 2	Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₅
Immer "0000"		<input type="text"/> D ₄ <input type="text"/> D ₃ <input type="text"/> D ₂ <input type="text"/> D ₁

<ALTERS VERIFIKATION>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Bei Registrierung dieser Taste ausdrucken.	Ja = 0 Nein = 1	<input type="text"/> D ₁₀
Immer "000"		<input type="text"/> D ₉ <input type="text"/> D ₈ <input type="text"/> D ₇
Immer "000000"		<input type="text"/> D ₆ <input type="text"/> D ₅ <input type="text"/> D ₄ <input type="text"/> D ₃ <input type="text"/> D ₂ <input type="text"/> D ₁

<ZWS>, <WAREN-ZWS>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Bei Registrierung dieser Taste ausdrucken.	Nein = 0 Ja = 4	<input type="text"/> D ₆
Immer "00000"		<input type="text"/> D ₅ <input type="text"/> D ₄ <input type="text"/> D ₃ <input type="text"/> D ₂ <input type="text"/> D ₁

<STEUERUMSCHAALTUNG>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Steuerpflichtiger Status (00, 01-04) ("00" bedeutet steuerpflichtig 1.)	Bedeutsame Zahl	<input type="text"/> D ₈ <input type="text"/> D ₇
Immer "000000"		<input type="text"/> D ₆ <input type="text"/> D ₅ <input type="text"/> D ₄ <input type="text"/> D ₃ <input type="text"/> D ₂ <input type="text"/> D ₁

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

<KREDIT>

Beschreibung		Wahl	Programmcode
Verbot für Eingabe einer teilweisen Zahlung	a	Nein = 0 Ja = 1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> $(a+b+c)$ D ₇
Verbot für Eingabe des übergebenen Betrags.	b	Nein = 0 Ja = 2	
Eingabepflicht für übergebenen Betrag.	c	Nein = 0 Ja = 4	
Mehrwertsteuer-Einzelheiten ausdrucken.		Nein = 0 Ja = 1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> D ₆
Gutschein für Französisches Essen	a	Nein = 0 Ja = 1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> $(a+b)$ D ₅
Finnische Rundung ausführen.	b	Nein = 0 Ja = 4	
Spezifikation für Höchstbetragbegrenzung für Zwischensumme und übergebenen Betrag.		Höchstwert (0 – 9)	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> D ₄ D ₃
		Anzahl der Nullen (0 – 9)	
Immer “0”			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div> D ₂
Beim festgelegten Summenregister Kredit bei der Summe in der Schublade spezifizieren.		Bedeutsame Zahl (0 – 4)	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> D ₁

<NEUER SALDO>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Transaktion stornieren, wenn kein Posten registriert ist.	Nein = 0 Ja = 4	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> D ₁₀
Immer “00”		<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> D ₉ D ₈
Funktion nach normaler (nicht bei Schecknachverfolgung) Registrierung: Betriebsfehler = 0, Auto Cash = 1	Bedeutsame Zahl	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> D ₇
Mehrwertsteuer-Einzelheiten ausdrucken.	Nein = 0 Ja = 1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> D ₆
Immer “00000”		<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

<VERKNÜPFUNG>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Numerisches Eingabe als Anordnungstabellen-Nummer behandeln	Nein = 0 Ja = 1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> D ₇
Anordnungstabelle-Verknüpfungsnummer	Bedeutsame Zahlen	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁


<TEXTABRUF>

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Reihenfolgezeichendatei-Berichtnummer	Bedeutsame Zahlen	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> D ₆ D ₅
Immer “0000”		<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 5px; text-align: center;">0</div> D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

Programmieren für Verkäufer

Programmierung für Verkäufernummer, Schecknummer

Programmiervorgang

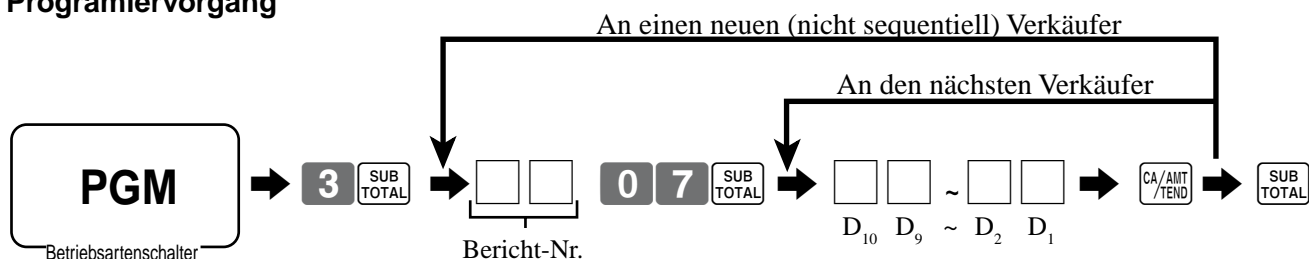


Programmdaten

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Schecknummer für Verkäufer-Unterbrechung	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₁₀ D ₉ D ₈ D ₇ D ₆ D ₅
Verkäufer-Geheimnummer	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₄ D ₃ D ₂ D ₁

Andere Programmierungen für Verkäufer

Programmiervorgang (individuell)

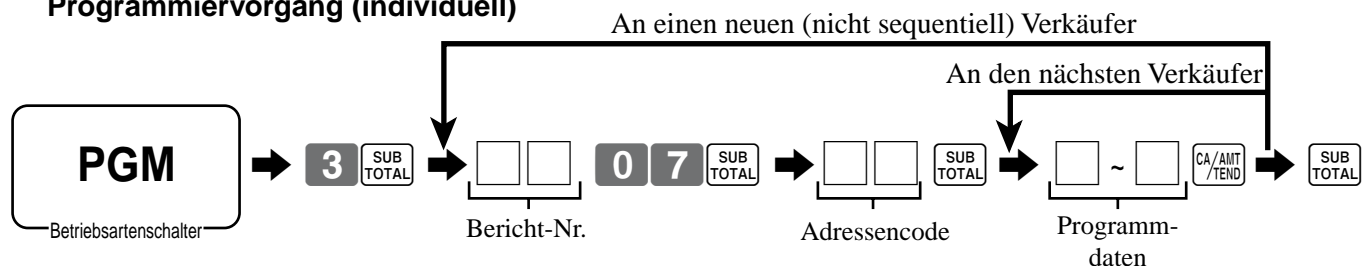

Programmdaten

Adressencode 67 (Verkäufer-Steuerung)

Beschreibung	Wahl	Programmcode
Verkäufer in Ausbildung	Nein = 0 Ja = 1	<input type="text"/> D ₆
Immer "00000"		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> D ₅ ~ D ₁

Adressencode 68 (Kommissionsrate)


Beschreibung	Wahl	Programmcode
Kommissionsrate 1 (Ganzzahl: 00 – 99) Bedeutsame Zahlen	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₈ D ₇
Kommissionsrate 1 (Dezimal: 00 – 99) Bedeutsame Zahlen	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₆ D ₅
Kommissionsrate 2 (Ganzzahl: 00 -99) Bedeutsame Zahlen	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₄ D ₃
Kommissionsrate 2 (Dezimal: 00 – 99) Bedeutsame Zahlen	Bedeutsame Zahlen	<input type="text"/> <input type="text"/> D ₂ D ₁

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Programmierung für festes Menü


Die Programmierung für festes Menü umfasst zwei Schritte;

- ① Zuordnung von PLUs und Flat-PLUs zu den Tabellen für festes Menü. Diese Posten werden als “untergeordnete” PLU behandelt.)
- ② Zuordnung der Tabellen für festes Menü zu den “übergeordneten” PLU
(Wenn eine “übergeordnete” PLU registriert wird, werden alle “untergeordneten” PLUs in den bestimmten Tabellen für festes Menü registriert.)

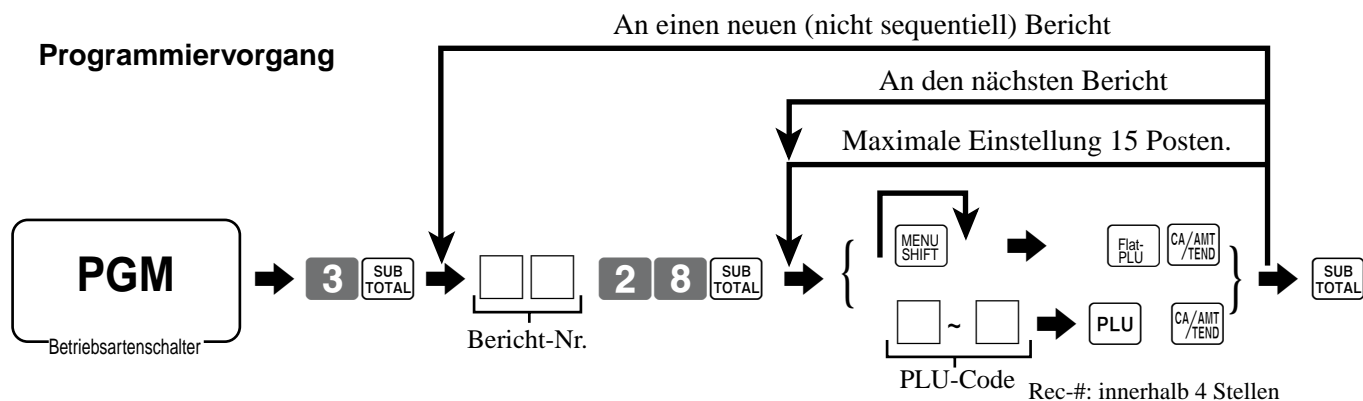

Programmierung für Anordnung

Programmiervorgang

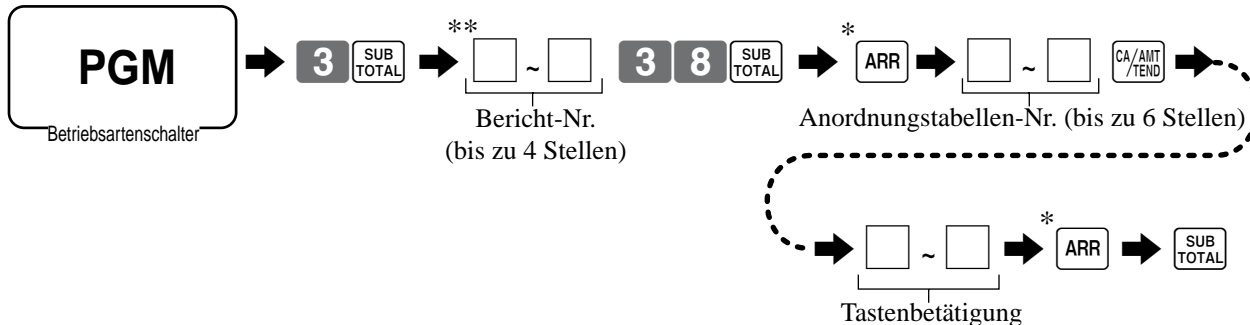

* Es sollte die gleiche ARR gedrückt werden.

** Suche für freien Bericht: Wenn Sie ein Anordnungsprogramm für einen neuen Bericht einstellen wollen, dann ist “Suche für freien Bericht” ausführbar. (Geben Sie anstatt einer Bericht-Nr. 0 0 0 0 0 ein.)


Änderung der Tastaturanordnung

Sie können die Anordnung der Tastatur ändern oder bei der Tastatur neue Funktionen zuordnen.

Hinweis: Vow Änderung der Tastaturanordnung, müssen Sie die täglichen und periodischen Rückstellberichte ausgeben.


Aufbau der geometrischen Tastenanordnung

Die schattierten Taste haben Festfunktionen. Sie können die Funktion dieser Tasten nicht ändern.

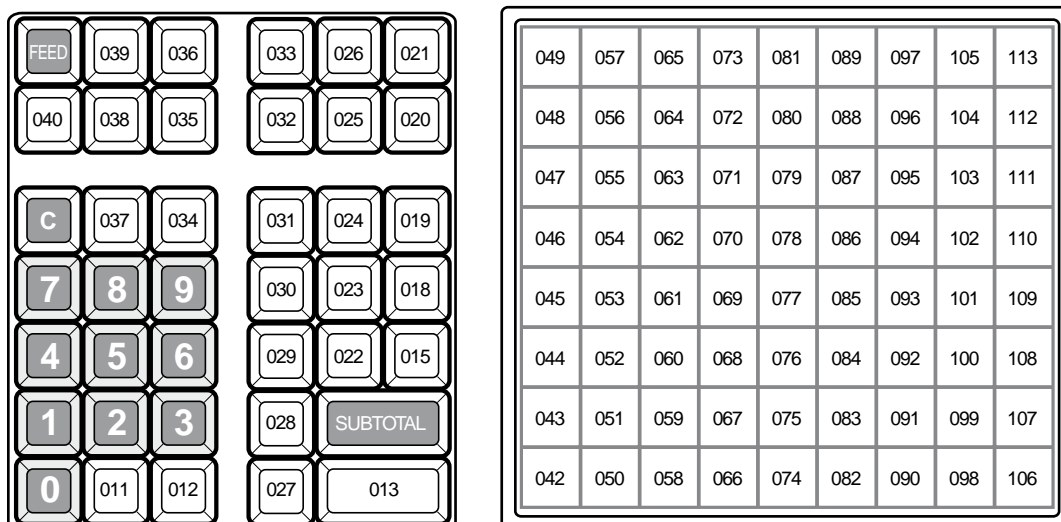

Hinweis: Die $\frac{CA}{AMT} = \frac{7}{TEND}$ Taste des Programmiervorgangs entspricht der #-013 Taste auf der Tastatur.

Programmieren der Funktion der einzelnen Tasten

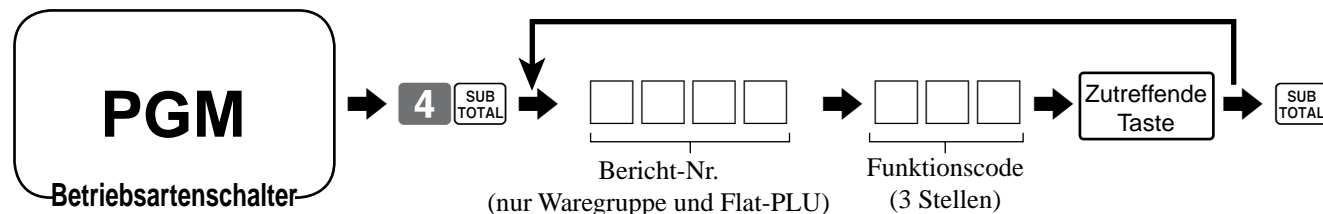

Inhalt	Funktionscode	Inhalt	Funktionscode	Inhalt	Funktionscode
Bargeld/übergebener Betrag	001	Nichtaddition	040	Multiplikation	082
Kredit	002	Nichtaddition/Nichtverkauf	041	Menge/Für	083
Übergebener Scheck	003	Nichtverkauf	042	Mehrwertsteuer	089
Kredit	004	Kundennummer	043	Neuer Scheck	091
Neues Saldo	006	Anordnung	044	Alter Scheck	092
Textabruf	010	Währungswechsel	045	Neuer/Alter Scheck	093
Trinkgeld	015	Mehrwertsteuer	046	Scheck addieren	094
Einzahlung	020	PLU	048	Altersverifikation	106
Auszahlung	021	Preis	049	Scheck öffnen	117
Reduzierung (Minus)	027	Warengruppe	051	Hilfe	141
Nachlass	028	Steuerumschaltung	057	Abmelden	150
Addition (Plus)	029	Flat-PLU	063	Steuerprogramm	151
Prämie	030	Menü-Umschaltung	064	Warengruppe-Nr./Warengruppe-Umschaltung	152
Manuelle Steuer	032	Öffnen	067	Löschen	236
Rückzahlung	033	Verkäufernummer	072	"00" Doppelnull *1	096
Fehlerkorrektur/Löschung	034	Zwischensumme	075	"000" Dreifach-Null *1	097
Stornieren	035	Kassenbon Ein/Aus	076	".2 Dezimalstelle" *1	098
Kassenbon	038	Warenzwischensumme	080		

*1 Die Tasten für Doppelnull, Dreifachnull sowie Dezimalstelle können nur bei der #-011 und #-012 Position zugeordnet werden.

Ausdrucken der Auslese/Rückstellberichte

• Täglicher Verkaufsauslesebericht ("X" Betriebsart)

Sie können Ausleseberichte jederzeit während der Geschäftsstunden ausdrucken, ohne dass die im Speicher der Registrierkasse gespeicherten Daten beeinflusst werden.

• Täglicher Verkaufsrückstellbericht ("Z" Betriebsart)

Sie sollten die Rückstellberichte nach Geschäftsschluß ausdrucken.

Wichtig!

- Durch die Rückstelloperation wird ein Bericht ausgegeben und ebenfalls werden alle Verkaufsdaten aus dem Speicher der Registrierkasse gelöscht.
- Sie sollten die Rückstelloperationen nach Geschäftsschluß ausführen. Sonst kann keine Unterscheidung bei den Verkaufsdaten für jeweils bestimmtes Datum vorgenommen werden.


Ausdrucken der individuellen Warengruppen, des PLU-Ausleseberichts

Dieser Bericht zeigt die Verkaufseinzelheiten für bestimmte Warengruppen oder PLUs.

TASTENBETÄTIGUNG

KASSENBON

1. Auf X-Betriebsart einstellen.

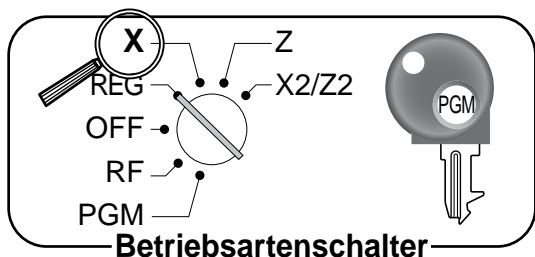

2. Spezifizieren Sie eine Warengruppe/PLU/Flat-PLU

- Spezifizierung einer Warengruppe
1, 2, 3...
- Spezifizierung einer PLU
1 PLU, 10 PLU...
- Spezifizierung einer Flat-PLU
001, 002, 003...

BERICHT

X	INDIVIDUAL	Auslesesymbol/Berichtstitel
DEPT001	38	Warengruppenname/Postenzahl
8.13%	· 257.53	Verkaufsverhältnis/Betrag
PLU0001	17	PLU-Name/Postenzahl
0.53%	· 17.00	Verkaufsverhältnis/PLU-Betrag
#0001		PLU-Code
TL		Gesamtanzahl der Posten
		Gesamtbetrag

3. Drücken Sie <ST> für Beendigung dieses Berichts.


Ausdrucken der täglichen Ausleseberichte (außer Bargeldscheck und elektronischer Journalstreifen)

Sie können den entsprechenden Bericht wählen, der in der Anzeige gezeigt wird.

TASTENBETÄTIGUNG

ANZEIGE

1. Auf X-Betriebsart einstellen.

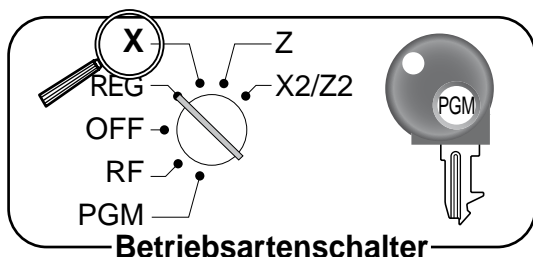

2. Stellen Sie den gewünschten Bericht mit der <RC> Taste ein.



3. Drücken Sie <CASH> Taste für Ausdrucken des Berichts. *1

*1 Wenn eine Gelddeklaration erforderlich, zählen Sie das Bargeld in der Schublade und geben dann diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen) und drücken die <#> Taste.

Die Registrierkasse vergleicht automatisch im Speicher die Eingabe mit dem Bargeld in der Schublade und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.

Beachten Sie, wenn die Gelddeklaration durch die Programmierung erforderlich ist, dass dieses Verfahren nicht übergangen werden kann.

Ausdrucken des Ausleseberichts des elektronischen Journalstreifens

TASTENBETÄTIGUNG

1. Stellen Sie die X-Betriebsart ein.
2. Wählen Sie den Bericht für den elektronischen Journalstreifen mit der <RC> Taste (6x mit Ausdruck, 7x ohne Ausdruck).
3. Drücken Sie die <CASH> Taste, geben Sie das Startdatum und/oder die fortlaufende Nr. ein und drücken Sie die <CASH> Taste.

Ausdrucken des Ausleseberichts für Bargeldscheck

TASTENBETÄTIGUNG

1. Stellen Sie die X-Betriebsart ein.
2. Wählen Sie den Barscheckbericht mit der <RC> Taste.
3. Drücken Sie <CASH> Taste.
- 4-a. Für Ausgabe aller Bargeldschecks, die <CASH> Taste drücken.
- 4-b. Geben Sie die Scheck.Nr. ein und drücken Sie die <NEW>/<OLD> Taste für die Ausgabe individueller Scheckberichte.
- 4-c. Geben Sie die Verkäufer.Nr. ein und drücken Sie die <CASH> Taste für Ausgabe des Schecks durch den Verkäufer.



Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Ausdrucken der täglichen Rückstellberichte (außer Bargeldscheck)


Sie können jeweils den in der Anzeige angezeigten Bericht wählen.

TASTENBETÄTIGUNG

1. Die Z-Betriebsart einstellen.

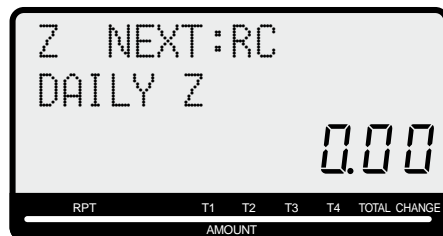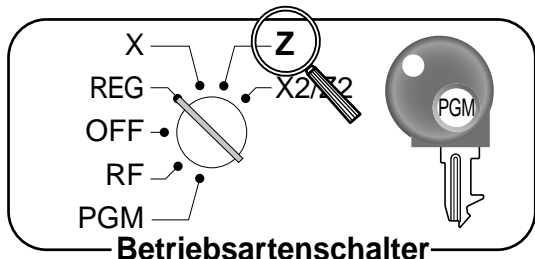

2. Stellen Sie den gewünschten Bericht mit der <RC> Taste ein.

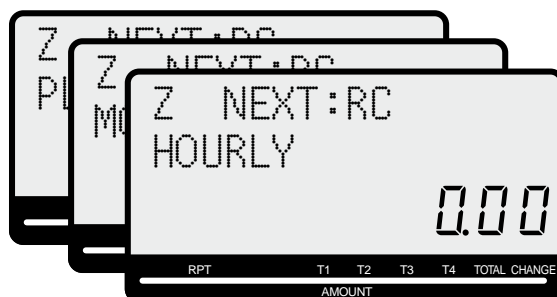

3. Drücken Sie <CASH> für Ausdrucken des Berichts. *1

*1 Wenn Gelddeklaration erforderlich ist, zählen Sie das Bargeld in der Schublade und geben Sie diesen Betrag ein (bis zu 10 Stellen) und drücken Sie die <#> Taste.

Die Registrierkasse vergleicht automatisch im Speicher die Eingabe mit dem Bargeld in der Schublade und druckt die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen aus.

Beachten Sie, wenn die Gelddeklaration durch Programmierung erforderlich ist, dass dieses Verfahren nicht übergangen werden kann.

Ausdrucken des Rückstellberichts für Bargeldscheck

TASTENBETÄTIGUNG

1. Die Z-Betriebsart einstellen.
2. Den Barscheckbericht mit der <RC> Taste wählen.
3. Die <CASH> Taste drücken.
- 4-a. Geben Sie die Scheck-Nr. ein und drücken Sie die <NEW>/<OLD> Taste für Ausgabe individueller Scheckberichte.
- 4-b. Geben Sie die Verkäufer.Nr. ein und drücken Sie die <CASH> Taste für Ausgabe des Schecks durch den Verkäufer.

Beispiel für Auslese/Rückstellbericht

Täglicher Bericht

Z	DAILY Z		Berichttitel
Z	DEPT	0001	Warengruppe-Berichttitel/Rückstellungszähler
		0001015	Berichtcode
DEPT001	38		Warengruppenname/Postennummern *2
8.13%	·257.53		Verkaufsverhältnis/Betrag *2
	183		
	·1,362.26		
TL	88.61		Gesamtanzahl der Posten
	·1,916.10		Gesamtbetrag
Z	FIX	0001	Festgelegter Gesamtsummenberichttitel/Rückstellzähler *4
		0001011	Berichtcode
DECLA	·6,919.04		Deklariertes Bargeld in Schublade der Hauptwährung *1
	·0.00		Differenz (= deklariert – akkumuliert) *1
GROSS	981.25		Bruttosumme *3
NET	·6,574.40		Nettosumme *3
	No 111		
	·7,057.14		
CAID	·6,919.04		Bargeld in Schublade *3
CHID	·139.04		Gebühr in Schublade *3
CKID	·859.85		Scheck in Schublade *3
CRID(1)	·709.85		Kredit in Schublade 1 *3
CRID(2)	·0.00		Kredit in Schublade 1 *3
CRID(3)	·0.00		Kredit in Schublade 1 *3
CRID(4)	·0.00		Kredit in Schublade 1 *3
RF	No 3		Rückzahlungsbetriebsart *3
	·10.22		
CUST	CT 111		Kundennummer *3
AVRG	·63.57		Durchschnittsverkauf pro Kunde *3
DC	·1.22		Nachlassumme *3
REF	·2.42		Rückzahlungstaste *3
ROUND	·0.00		Rundungssumme *3
CANCEL	No 2		Stornierung *3
	·12.97		
TA1	·2,369.69		Steuerpflichtiger Betrag 1 *3
TX1	·128.86		Steuerbetrag 1 *3
TA2	·2,172.96		Steuerpflichtiger Betrag 2 *3
TX2	·217.33		Steuerbetrag 2 *3
GT	·00000000125478.96		Gesamtsumme *3
Z	TRANS	0001	Funktionstasten-Berichttitel/Rückstellzähler
		0001012	Berichtcode
CASH	No 362		Funktionstastenzähler/Betrag *2
	·1,638.04		
CHARGE	No 56		
	·1,174.85		
RC	No 4		
	·810.00		
PD	No 5		
	·520.00		
	·5.00		
CORR	No 14		
	·39.55		
PCT	No 3		
NS	5		
Z	CASHIER	0001	Verkäuferberichttitel/Rückstellzähler
		0001017	Berichtcode
C011		Verkäufername
NET	No 111		Nettosumme
	·1,845.35		
C021		Verkäufername/Schubladen-Nr.

*1 Nullsummen für Warengruppen/Funktionen (Betrag sowie Postennummern betragen Null) werden nicht ausgedruckt.

*2 Diese Posten können durch Programmierung ausgelassen werden.

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Flash-Bericht

X	FLASH			Auslesesymbol/Berichttitel
		0000071		Berichtcode
DECLA		·6,919.04		Deklarierte Betrag für Hauptwährung
		·0.00		Differenz
GROSS		111.15		Bruttosumme
		·7,054.14		
NET	No	120		Nettosumme
		·7,263.20		
CAID		·6,919.04		Bargeld in Schublade

PLU-Bericht

X	PLU			Auslesesymbol/Berichttitel
		0000014		Berichtcode
PLU0001		17		PLU-Name/Postennummern
0.53%		·17.00		Verkaufsverhältnis/PLU-Betrag
#0001				PLU-Code
PLU0100		42		
		·69.00		
#0100				
TL		188.61		Gesamtanzahl der Posten
		·516.10		Gesamtbetrag

Stündlicher Bericht

X	HOURLY			Auslesesymbol/Berichttitel
		0000019		Berichtcode
00:00->01:00				Zeitbereich
	CT	1		Kundennummern
GROSS		·1.10		Bruttoverkaufsbetrag
NET	No	1		Kassenbonnummer
1.90%		·1.20		Verkaufsverhältnis/Nettoverkaufsbetrag
23:00->00:00				
	CT	1		
GROSS		·3.45		
NET	No	1		
3.90%		·3.59		
TL	CT	280		Gesamtanzahl der Kunden
GROSS		·1,937.61		Bruttosumme
NET	No	25		Gesamtanzahl der Kassenbons
		·2,096.80		Nettosumme

Monatlicher Bericht

X	MONTHLY			Auslesesymbol/Berichttitel
		0000020		Berichtcode
1.....				Monatsdatum
GROSS		1236.76		Bruttosymbol/Postennummern
		·12,202.57		Bruttoverkaufsbetrag
NET	No	214		Nettosymbol/Kundennummern
		·12,202.57		Nettoverkaufsbetrag
31.....				
GROSS		2132		
		·14,187.57		
NET	No	205		
		·13,398.76		
TL				Gesamtsummensymbol
GROSS		9746.63		Bruttosymbol/Postennummern
		·161,022.49		Bruttoverkaufsbetrag
		·16.52		Durchschnittliche, tägliche Bruttoverkäufe
NET	No	2351		Nettosymbol/Kundennummern
		·161,022.49		Nettoverkaufsbetrag
		·68.49		Durchschnittliche, tägliche Nettoverkäufe

Gruppenbericht

X	GROUP	0000016	Auslesesymbol/Berichttitel Berichtcode
GROUP01	203.25		Gruppen-Nr./Postennummern
33.87%	· 1,108.54		Verkaufsverhältnis/Postennummern
GROUP02	183		
40.58%	· 1,327.80		
GROUP03	12		
	· 13.25		
GROUP99	13		
0.54%	· 17.80		
TL	862		Gruppengesamtsumme-Postennummern
	· 3,272.00		Gruppengesamtbetrag

Bargeldscheck-Bericht

Z	OPEN CHECK	0001025	Berichtkopf/Titel Berichtcode
REG	03-04-2008 09:02		Betriebsartsymbol/Datum/Zeit
C01	0001 000004		Verkäuferbeschreibung/Mc-Nr./Fortlaufende Nr.
TABLE	No. 123456 CT 12		Tisch-Nr./Kundennummer
CHECK	No. 123		Scheck-Nr.
	· 250.00		Zwischensummenbetrag
REG	03-04-2008 09:02		
C01	MC#01 000006		
TABLE	No. 111111 CT 14		
CHECK	No. 12345678		
BUSY	· 300.00		"BUSY" ausdrucken, wenn Scheck derzeit geöffnet ist.
TL	No 28		Nr. des geöffneten Schecks
	· 1,374.00		Gesamtsumme des geöffneten Schecks

Bericht für elektronischen Journalstreifen

X	E-JOURNAL	0000058	Berichtkopf/Titel Berichtcode
REG	03-06-2008 11:58		
C01	0001 000123		
1	DEPT01 T1 · 1.00		
1	DEPT02 T1 · 2.00		
5	DEPT03 · 5.00		
	7 No · 3.00		Journalstreifenbild
TA1	· 0.15		
TX1	· 0.10		
TL	· 8.10		
CASH	· 10.00		
CG	· 1.90		
REG	03-06-2008 11:59		
C01	0001 000124		

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

- **Periodischer Verkaufsauslesebericht ("X2"-Betriebsart)**

Sie können Berichte jederzeit während der Geschäftsstunden ausdrucken, ohne dass die im Speicher der Registrierkasse gespeicherten Daten beeinflusst werden.

- **Periodischer Verkaufsrückstellbericht ("Z2"-Betriebsart)**

Sie sollten die Rückstellberichte nach Geschäftsschluß ausdrucken.

Ausdrucken des Auslese/Rückstellberichts der periodischen Verkäufe 1/2


Diese Berichte zeigen die Verkaufseinzelheiten über zwei gewünschte Perioden.

TASTENBETÄTIGUNG

1. Die X2/Z2-Betriebsart einstellen



2. Stellen Sie den gewünschten Bericht mit der <RC> Taste ein.

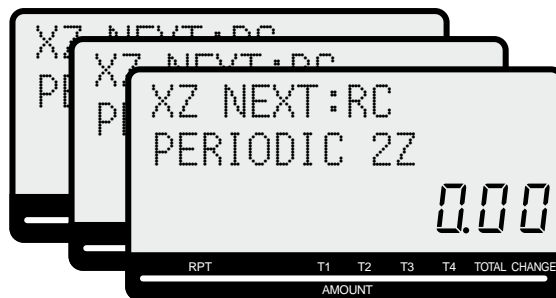

3. Für Ausdrucken des Berichts <CASH> drücken.

ZZ1 PERIODIC 1Z			Berichttitel
ZZ1 DEPT	0001		Warengruppen-Berichttitel/Rückstellzähler
	0001115		Berichtcode
DEPT001	38		Warengruppenname/Postennummern *1
8.13%	·257.53		Verkaufsverhältnis/Betrag *1
DEPT001	18		
	·1,302.26		
TL	88.61		Gesamtanzahl der Posten
	·1,916.10		Gesamtbetrag
ZZ1 FIX	0001		Festgelegter Gesamtsummenberichttitel/Rückstellzähler
	0001111		Berichtcode
GROSS	981.25		Bruttosumme *2
NET	No 111		Nettosumme *2
	·7,057.14		
CAID	·6,919.04		Bargeld in Schublade *2
CHID	·139.04		Gebühr in Schublade *2
CKID	·859.85		Scheck in Schublade *2
CRID(1)	·709.85		Kredit in Schublade 1 *2
CRID(2)	·0.00		Kredit in Schublade 2 *2
CRID(3)	·0.00		Kredit in Schublade 3 *2
CRID(4)	·0.00		Kredit in Schublade 4 *2
RF	No 3		Rückzahlungsbetriebsart *2
	·10.22		
CUST	CT 111		Kundennummer *2
AVRG	·63.57		Durchschnittsverkauf pro Kunde *2
DC	·1.22		Nachlasssumme *2
REF	·2.42		Rückzahlungstaste *2
ROUND	·0.00		Rundungssumme *2
CANCEL	No 2		Stornierung *2
	·12.97		
TA1	·2,369.69		Steuerpflichtiger Betrag 1 *2
TX1	·128.86		Steuerbetrag 1 *2
TA2	·2,172.96		Steuerpflichtiger Betrag 2 *2
TX2	·217.33		Steuerbetrag 2 *2

ZZ1 TRANS	0001		Funktionstasten-Berichttitel/Rückstellzähler
	0001112		Berichtcode
CASH	No 362		Funktionstastenzählung/Betrag *1
	·1,638.04		
CHARGE	No 56		
	·1,174.85		
RC	No 4		
	·810.00		
PD	No 5		
	·5.00		
CORR	No 14		
	·39.55		
BCT	No 3		
NS	5		
ZZ1 CASHIER	0001		Verkäuferberichttitel/Rückstellzähler
	0001117		Berichtcode
C011		Verkäufername
NET	No 111		Nettosumme
	·1,845.35		
C021		Verkäufername

*1 Nullsummen für Warengruppe/Funktionen (Betrag und Postennummern betragen Null) werden nicht ausgedruckt.

*2 Diese Posten können durch Programmierung ausgelassen werden.

- G 98

Ausdrucken der Tastenbeschreibungs-, Namens- und Meldungsprogramms (außer PLU)

TASTENBETÄTIGUNG

BERICHT

- 1. Die PGM-Betriebsart einstellen.
- 2. <3> eingeben und die <ST> Taste drücken.
- 3. Die <ST> Taste drücken.

P03.....	Programmauslesesymbol	0001-30 NET	0001-01 0020-01	
CASH	0001-02			
00000000000000	Transaktionstastenprogramm			
CHECK	0002-02			
00000000000000	Tastenzeichen/rec-#/file-#			
PD	0003-02			
00000000000000	Tastenprogramm			
				Anordnungsprogramm
				Rec-#/file-#/Anordnungs-Nr.
DEPT001	0001-05	0001-38	000001	
00000000000000	Tastenzeichen/rec-#/file-#	REG1	204-000	
11-66	00000000	1	001-000	
15-66	00000000	2	002-000	
	@1.23	DEPT001	026-051	
	0002-05	CASH	013-001	
				Steuerprogramm
C01	0001-07	0001-62	000000	
0001000001	Verkäufername/rec-#/file-#	00000000000000		
67	0000000000			
0000000000	Verkäufer #/secret-#			
00000000	Obligatorisch			
0002-07	Kommissionsatz	MC#01	0001-91	
			00000000	
				E/A-Parametertabelle
0001-09	00:00 -> 01:00	0001-98	00000000000000	
0002-09	01:00 -> 02:00	0002-98	00000000000000	
	02:00 -> 03:00			
0001-22	2200000000			
0002-22	0000000000			
0002-22	0000000000			
0001-28				
0002-28				
0001-25				
TX1	10.25%			
TX1	0000			
TX1	5003			
DAILY X	0001-29			
00	11-12-17-15-00			
	00-00-00-00-00			
PERIODIC 1X	0002-29			
01	11-12-17-15-00			
	00-00-00-00-00			

Fortgeschrittene Operationen und Einstellungen

Ausdrucken des PLU-Einheitspreises

TASTEBETÄTIGUNG

1. Stellen Sie die PGM-Betriebsart ein.
2. Geben Sie <6> ein und drücken Sie die <ST> Taste.
3. Geben Sie <104> ein und drücken Sie die <ST> Taste.
4. Geben Sie <start rec-#> ein und drücken Sie die <CA> Taste.
5. Geben Sie <end rec-#> ein und drücken Sie die <CA> Taste.

BERICHT

P01.....	Programmauslesesymbol
#0001 - #0010	PLU-Bereich
PLU0001 0001-04	PLU-Beschreibung/rec-#/04
@1.00	Einheitspreis
PLU0002 0002-04	
@2.00	

Ausdrucken der PLU-Beschreibung

TASTENBETÄTIGUNG

1. Stellen Sie die PGM-Betriebsart ein.
2. Geben Sie <6> ein und drücken Sie die <ST> Taste.
3. Geben Sie <204> ein und drücken Sie die <ST> Taste.
4. Geben Sie <start rec-#> ein und drücken Sie die <CA> Taste.
5. Geben Sie <end rec-#> ein und drücken Sie die <CA> Taste.

BERICHT

P02.....	Betriebsartsymbol für Programm 2
#0001 - #0010	PLU-Bereich
PLU0001 0001-04	PLU-Zeichen
PLU0002 0002-04	
PLU0003 0003-04	

Ausdrucken des PLU-Programms

TASTENBETÄTIGUNG

1. Die PGM-Betriebsart einstellen.
2. <6> eingeben und die <ST> Taste drücken.
3. <304> eingeben und die <ST> Taste drücken.
4. <start rec-#> eingeben und die <CA> Taste drücken.
5. <end rec-#> eingeben und die <CA> Taste drücken.

BERICHT

P03.....	Betriebsartsymbol für Programm 3
#0001 - #0010	PLU-Bereich
PLU0001 0001-04	PLU-Beschreibung/rec-#/file-#
00000000000000	Programm für Adressencode 01 - 10, 18
11-66 000000	Programm für Adressencode 11
13-66 <- 0001-28	Programm für Adressencode 13
14-66 0	
15-66 @1234.56	Programm für Adressencode 15
PLU0002 0002-04	

Ausdrucken des Zuordnungsprogramms

TASTENBETÄTIGUNG

1. Die PGM-Betriebsart eingeben.
2. <4> eingeben und die <ST> Taste drücken.
3. Die <ST> Taste drücken.

REPORT

P04.....	Programmauslesesymbol
1-----	Funktionszeichen/rec-#/file-#
00 0015-02	Hard-Key-Code/Funktionscode
011-096	
0009-02	
012-098	
0004-02	
013-001	

Durchführung eines Flag-Clear's

Flag Clear

Entsperren der Registrierkasse ohne Datenverlust!


Schlüssel PGM in die Position "OFF"



Drücken und halten Sie die Taste **FEED** und stellen Sie den Schlüssel in die Position "PGM".



Lassen Sie die Taste los, sobald die Anzeige so aussieht.

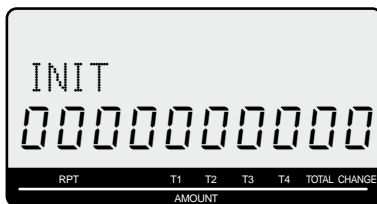

(Sollte die Anzeige nicht so aussehen, beginnen Sie bitte von vorne)

Drücken Sie die Taste **SUB TOTAL**.

Der "Flag Clear" wurde korrekt ausgeführt, wenn der Bondruck beendet ist.

Wechsel von Bondruck auf Journaldruck

Wechsel von Bondruck in Journaldruck bei SE-C300 und SE-S300

Wenn kein Bondruck benötigt wird, kann alternativ ein Journaldruck erfolgen. Die Umschaltung zwischen Bon- und Journaldruck ist wie folgt:

• SE-C300

Schlüssel PGM in die Position "PGM"



Tippen Sie die Tasten **1 0** und drücken Sie die Taste **CHK** und die Taste **SUB TOTAL** .

Jetzt ist der Journaldruck aktiviert.

Möchten Sie wieder auf den Bondruck wechseln,

tippen Sie die Tasten **0** und drücken Sie die Taste **CHK** und die Taste **SUB TOTAL** .

Jetzt ist der Bondruck aktiviert.

• SE-S300

Schlüssel PGM in die Position "PGM"



Tippen Sie die Tasten **1 0** und drücken Sie die Taste **CH** und die Taste **SUB TOTAL** .

Jetzt ist der Journaldruck aktiviert.

Möchten Sie wieder auf den Bondruck wechseln,


tippen Sie die Tasten **0** und drücken Sie die Taste **CH** und die Taste **SUB TOTAL** .

Jetzt ist der Bondruck aktiviert.

Funktionstastenverknüpfung SE-Serie

Anlegen einer Funktionstastenverknüpfung bei der SE-Serie

Gehen Sie wie folgt vor:

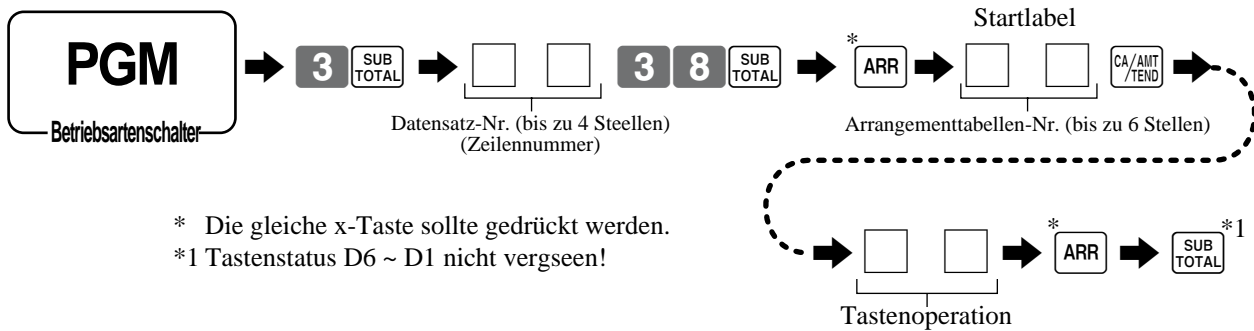

Erklärende Hinweise:

• Datensatz-Nr.

Die Anzahl der Datensätze der Datei-38 beträgt 10 Speicherstellen und kann auch nicht erhöht werden. Die "Datensatz-Nr." entspricht der Speicher- bzw. Zeilennummer.

Bitte beachten Sie, dass für eine Funktionstastenverknüpfung mindestens zwei Datensatz-Nr. benötigt werden.

Die erste Datensatz-Nr. beinhaltet die Arrangementstabellen-Nr. (Startlabel) und die zweite Datensatz-Nr. beinhaltet die dazugehörigen Tastenoperationen. Ab der 11. Tastenoperation, wird eine weitere Datensatz-Nr. verwendet.

Hieraus ergibt sich, dass eine zweite Funktionstastenverknüpfung mit mindestens Datensatz-Nr. drei beginnen muss. Es können daher nur max. fünf Funktionstastenverknüpfungen angelegt werden.

• Arrangementstabellen-Nr. (Startlabel)

Das Startlabel gibt die Nummer der Verknüpfung an. Die erste Verknüpfung bekommt die Arrangementstabellen-Nr. 1, die zweite Verknüpfung die Arrangementstabellen-Nr. 2 u.s.w.

Diese Arrangementstabellen-Nr. (Startlabel) wird für die Programmierung des Tastenstatus benötigt.

• Tastenstatus

Die Taste #44 (Arrangemnt-/Verknüpfungstaste) muss mit der Arrangementstabellen-Nr. (Startlabel) verknüpft werden.

Beispiel für die Arrangementstabellen-Nr. (Startlabel) 1:

Schlüssel PGM in die Position "PGM"



Tippen Sie die Tasten 3 SUB TOTAL, dann 1 ARR und zum Abschluss die Taste SUB TOTAL.

Dieser Abschnitt beschreibt die Maßnahmen, die durchzuführen sind, wenn Sie Probleme mit dem Betrieb haben.

Wenn es zu einem Fehler kommt

Fehler werden durch Fehlercode angezeigt. Wenn diese auftritt, können Sie gemäß nachfolgender Tabelle normalerweise das Problem feststellen.

Drücken Sie **C** und lesen Sie den entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung für den Betrieb, den Sie ausführen möchten.


Fehlercode	Meldung	Bedeutung	Maßnahme
E001	Wrong mode	Position des Betriebsartenschalters wurde vor Abschluss geändert.	Den Betriebsartenschalter auf seine ursprüngliche Einstellung zurückstellen und die Operation abschließen.
E003	Wrong operator	Der angemeldete Verkäufer stimmt nicht mit dem Verkäufer der Prüfung durch die Schecknachverfolgungsregistrierung überein.	Geben Sie die korrekte Schecknummer ein oder ordnen Sie die korrekte Verkäufersnummer zu.
E004	Error INIT/FC	Es wird Initialisierung oder Aufhebung der Registrierkassen-Verriegelung ausgeführt.	Die Operation abschließen.
E008	Please sign on	Registrierung ohne eine Verkäufersnummer einzugeben.	Eine Verkäufersnummer eingeben.
E010	Close the drawer	Schublade ist länger als programmierte Zeit geöffnet.	Die Schublade schließen.
E011	Close the drawer	Registrierung erfolgt bei geöffneter Schublade.	Die Schublade schließen.
E016	Change back to REG mode	Bei der Betriebsart für Rückzahlung wurden zwei aufeinanderfolgende Transaktionen ausgeführt.	Auf eine andere Betriebsart umschalten und dann für die nächste Transaktion wieder die RF-Betriebsart einstellen.
E017	Enter CHK/TBL number	Registrierung eines Postens ohne Eingabe einer Schecknummer.	Eine Schecknummer eingeben.
E018	Enter Table number	Registrierung eines Postens ohne Eingabe einer Tabellennummer.	Eine Tabellennummer eingeben.
E019	Enter number of customers	Abschluss einer Operation ohne Eingabe der Kundennummer.	Die Kundennummer eingeben.
E021	No DEPT Link	Keine mit einer Warengruppe verknüpfte PLU ist registriert.	Das Programm korrigieren.
E026	Enter condiment/preparation PLU	Keine PLU für Zutat/Zubereitung registriert.	Zutat/Zubereitung registrieren.
E029	In the tender operation	Postenregistrierung ist während teilweise Zahlung verboten.	Die Transaktion abschließen.
E031	Press ST key	Abschluss einer Transaktion ohne Bestätigung der Zwischensumme.	<SUBTOTAL> drücken.
E033	Enter tendered amount	Abschluss einer Transaktion ohne Eingabe eines übergebenen Betrags.	Den übergebenen Betrag eingeben.
E035	Change amount exceeds limit	Wechselgeldbetrag übersteigt voreingestellte Begrenzung.	Übergebenen Betrag erneut eingeben.
E036	Remove money from the drawer	Inhalt der Schublade übersteigt programmierte Begrenzung.	Auszahlungsbetriebsart ausführen.
E037	Digit or amount limitation over	Fehler bei Sperrung für Höchstbetrag/unterste Stelle.	Korrekten Betrag eingeben.
E038	Perform money declaration	Auslese/Rückstelloperation ohne Deklaration für Bargeld in der Schublade.	Gelddeklaration ausführen.
E040	Issue guest receipt	Registrierung einer neuen Transaktion ohne Ausgabe eines Gastkassenbons.	Einen Gastkassenbon ausdrucken.
E046	REG buffer full	Registrierungspuffer voll.	Die Transaktion abschließen.
E049	CHECK memory full	Speicher für Index Schecknachverfolgung voll.	Die Schecknummer abschließen und schließen.
E050	DETAIL memory full	Speicher für Schecknachverfolgungs-Einzelheiten voll.	Schecknummer abschließen und schließen.
E051	CHK/TBL No. is occupied	Es wurde versucht mit <New Check> einen neuen Scheck mit einer Nummer zu öffnen, die schon für einen vorhandenen Scheck im Speicher der Schecknachverfolgung verwendet wird.	Den Scheck mit der Nummer, die Sie verwenden wollten, abschließen und schließen, oder eine andere Schecknummer verwenden.
E053	CHK/TBL No. is not opened	Es wurde versucht, <Old Check> mit einer Nummer für erneute Öffnung eines neuen Schecks zu verwenden, die nicht für einen im Speicher der Schecknachverfolgung vorhandenen Scheck verwendet wird.	Die korrekte Schecknummer verwenden (wenn ein Scheck erneut geöffnet werden soll, der schon im Speicher der Schecknachverfolgung vorhanden ist) oder <New Check> für Öffnung eines neuen Schecks verwenden.
E075	Negative balance cannot be finalized	Abschluss einer Transaktion bei einem Saldo von weniger als oder gleich Null ist. Die Datei für Wartung/Stapelwartung für die PLU-	Posten registrieren, bis der Saldo einen positiven Betrag aufweist. Die Wartung abschließen.

Fehlercode	Meldung	Bedeutung	Maßnahme
E101	PLU maintenance file full. Press <#2> to exit	Abtastung ist voll. PLU-Code ist nicht in der Datei vorhanden.	Korrekten PLU-Code eingeben.
E103	PLU Code is not exist. Input the PLU Code	Datei für PLU-Abtastung voll.	Den bestimmten Posten ändern.
E105	PLU file full	Der bestimmte Posten ist schon in der Datei für PLU-	
E106	Item exists in the PLU FILE	Abtastung vorhanden. Der Walzenarm für Journalstreifen ist geöffnet.	Den Walzenarm für Journalstreifen schließen.
E112	Close the journal platen arm	Der Walzenarm für Kassenbon ist geöffnet.	Den Walzenarm für Kassenbon schließen.
E114	Close the receipt platen arm	Es versucht <-> oder <CPN> zu registrieren, als der Saldo negativ wird.	Korrekten Minus/Gutscheinwert eingeben.
E139	Negative balance is not allowed	Anordnungsdatei voll.	Die Anordnung korrekt einstellen.
E146	Arrangement file full	RAC ist eingestellt.	RAC einstellen.
E200	Insert RAC	RAC unzulässig formatiert	RAC formatieren.
E201	Illegal Format	Die bestimmte Datei wurde nicht im RAC gefunden.	Korrekten Dateinamen eingeben.
E202	File not found	Schreibung nicht möglich, da die bestimmte Datei schon im RAC vorhanden ist.	Operation überprüfen und erneut versuchen.
E205	File already exist.		

Wenn das * Zeichen auf der Anzeige erscheint

- Speicher für elektronischen Journalstreifen fast am Ende oder Speicher voll:

Wichtig!

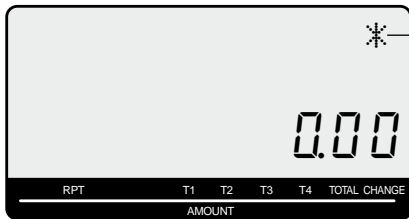


- Wenn dieses Zeichen bei der Registrierkasse angezeigt wird, den Auslesebereich für den elektronischen Journalstreifen ausgeben (wenn erforderlich) und diesen Speicher sofort zurückstellen.

Symbol für Speicher des elektronischen Journalstreifens fast am Ende oder Speicher voll.

Wenn sich die Schublade nicht öffnet!

Bei Stromausfall oder Störung der Maschine öffnet sich die Schublade nicht automatisch. Auch in diesen Fällen können Sie die Schublade öffnen, indem Sie an dem Schubladen-Freigabehebel (siehe unten) ziehen.

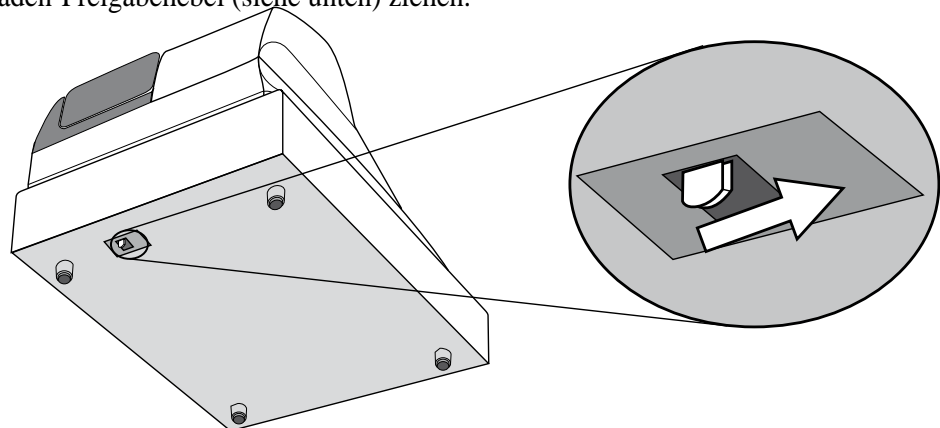


Wichtig!

Die Schublade öffnet sich nicht, wenn sie mit dem Schubladenschlüssel abgesperrt ist.

Wenn die Registrierkasse nicht arbeitet

Führen Sie folgende Prüfung durch, wenn die Registrierkasse eine Fehlerbedingung aufweist, sobald Sie diese einschalten. Die Ergebnisse dieser Prüfung werden von dem Kundendienstpersonal benötigt; daher unbedingt diese Prüfung ausführen, bevor Sie sich an einen CASIO-Kundendienst wenden.

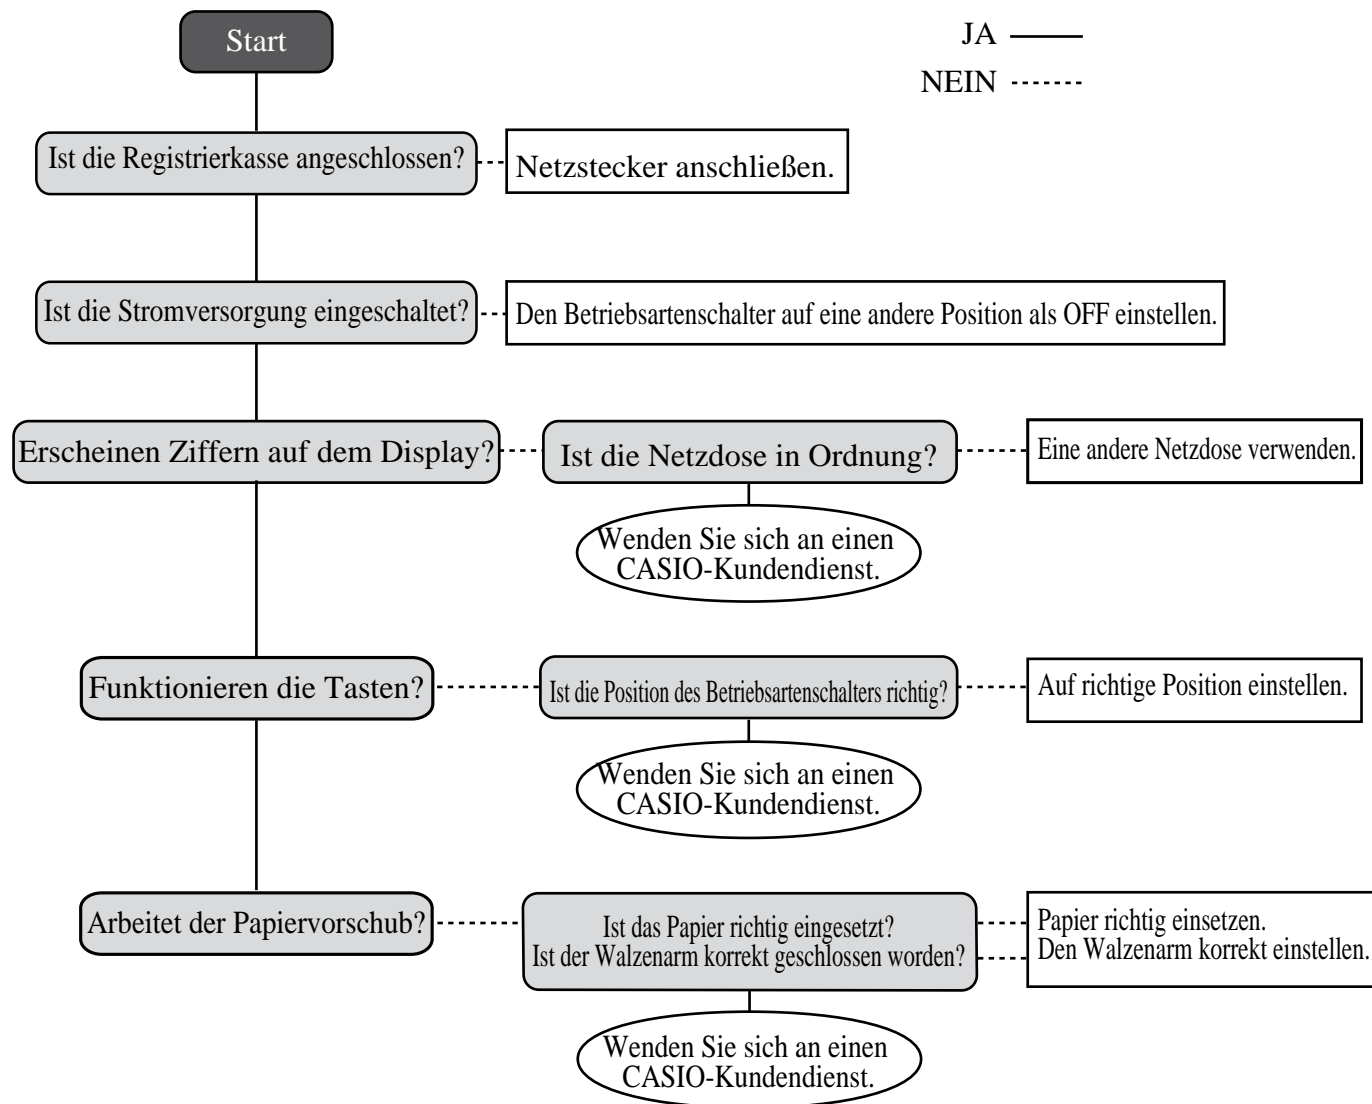

Aufhebung einer Maschinenverriegelung

Sollten Sie einen Bedienfehler gemacht haben, verriegelt sich die Maschine, um die Programme und voreingestellten Daten nicht zu beschädigen. Sollte dies vorkommen, folgendes Verfahren für Aufhebung der Verriegelung anwenden, ohne dass jegliche Daten verlorengehen.

- 1 Die Registrierkasse abschalten.
- 2 Den PGM-Schlüssel beim Betriebsarteschalten einstecken.
- 3 **FEED** gedrückt halten und den Betriebsartenschalter auf PGM einstellen.
- 4 Dann wird bei der Anzeige 0.00 angezeigt. Danach **FEED** freigeben.
- 5 **SUB TOTAL** drücken und einen Kassenbon ausdrucken.

Bei Stromausfall

Falls die Stromversorgung der Registrierkasse durch einen Stromausfall oder einem anderen Grund unterbrochen wird, einfach warten, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Die Einzelheiten einer unterbrochenen Transaktion sowie alle Verkaufsdaten werden von den Speicherschutzbatterien geschützt. (Deshalb müssen diese eingelegt werden.)

- Stromausfall während einer Registrierung
Die Zwischensumme der bis zum Stromausfall registrierten Posten bleibt im Speicher erhalten. Sie können mit der Registrierung fortsetzen, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist.
- Stromausfall während des Ausdrucks eines Auslese/Rückstellberichts
Die vor dem Stromausfall bereits ausgedruckten Daten verbleiben im Speicher. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wird, können Sie den Bericht ausgeben.
- Stromausfall während des Drucks eines Kassenbons oder des Journalstreifens
Das Drucken wird fortgesetzt, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Eine Zeile, die ausgedruckt wurde, während es zum Stromausfall kam, wird nochmals vollständig ausgedruckt.
- Sonstiges
Das Stromausfallsymbol wird ausgedruckt und jeder Posten, der bei Eintritt des Stromausfalls ausgedruckt wurde, wird nochmals vollständig ausgedruckt.

Wichtig!

Sobald mit dem Ausdrucken des Kassenbons/Journalstreifens oder eines Berichts begonnen wurde, kann dieser Druckvorgang nur durch Unterbrechung der Stromversorgung der Registrierkasse gestoppt werden.


Wenn das L-Symbol auf der Anzeige erscheint

Über die Anzeige für niedrige Batteriespannung...

Unten wird die Anzeige für niedrige Batteriespannung gezeigt:

Falls diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Registrierkasse einschalten, dann kann dies eine von drei Dingen bedeuten:

- Keine Speicherschutzbatterien sind in der Registrierkasse eingesetzt.
- Die Spannung der in der Registrierkasse eingesetzten Batterien ist unter einen bestimmten Pegel abgefallen.
- Die eingesetzten Batterien sind verbraucht.

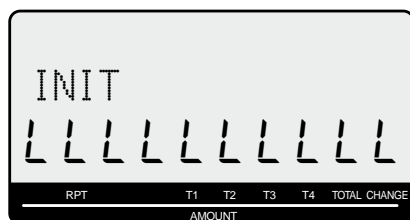


Wichtig!

Wenn die Anzeige für niedrige Batteriespannung auf der Anzeige erscheint, setzen Sie möglichst sofort einen Satz von zwei neuen Batterien ein. Falls es zu einem Stromausfall kommt oder Sie den Netzstecker herausziehen, wenn diese Anzeige erscheint, dann gehen alle Verkaufsdaten und Einstellungen verloren.

UNBEDINGT DAS NETZKABEL DER REGISTRIERKASSE AN DER NETZDOSE ANGESCHLOSSEN LASSEN, WENN SIE DIE BATTERIEN AUSWECHSELN.

Austauschen des Journalstreifens

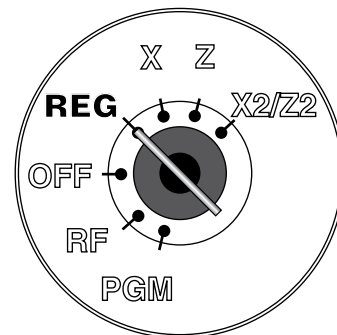

Schritt 1

Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf die Position REG und entfernen Sie den Druckerdeckel.



Schritt 2

Drücken Sie **FEED**, um den Papierstreifen etwa 20 cm vorzuschieben.



Schritt 6

Schiebe Sie die Journalstreifen-Papierrolle von der Aufwickelspule.



Schritt 3

Schneiden Sie den Journalstreifen an einer Stelle durch, auf der nicht aufgedruckt ist.



Schritt 7

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 4

Nehmen Sie die Journalstreifen-Aufwickelspul aus ihrem Halter.



Schritt 8

Entfernen Sie die alte Papierrolle aus der Registrierkasse.



Schritt 5

Entfernen Sie die Papierführung der Aufwickelspule.

Schritt 9

Setzen Sie eine neue Papierrolle ein.


Setzen Sie mit Schritt 3 den auf Seite 12 dieser Anleitung beschriebenen Vorgang fort.

Austauschen der Kassenbon-Papierrolle



Schritt 1

Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter auf die Position REG, und nehmen Sie den Druckerdeckel ab.

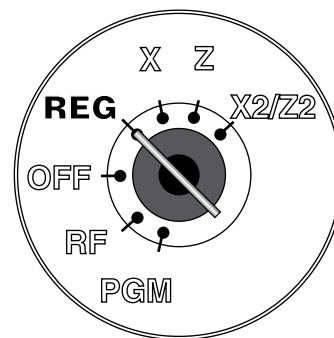

Schritt 2

Öffnen Sie den Walzenarm.



Schritt 3

Entfernen Sie die alte Papierrolle aus der Registrierkasse.

Schritt 4

Setzen Sie eine neue Papierrolle ein.

Setzen Sie mit Schritt 3 den auf Seite 11 dieser Anleitung beschriebenen Vorgang fort.

Optionen

P-5880T Papierrolle

WT-90, 91 Regenschutzabdeckung

Die optionale Regenschutzabdeckung schützt die Tastatur vor Feuchtigkeitsschäden.

Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren CASIO-Fachhändler.

Technische Daten

Eingabemethode

Eingabe: 10-Tasten-System, Pufferspeicher für 8 Tasten (2-Tasten-Überrollfunktion)
 Warengruppe: Volltastensystem

Display

Hauptanzeige: Betrag 10 Stellen (Nullunterdrückung); Anzahl der Wiederholungen, Wechselgeld, Transaktionsanzeige, Beschreibung 16 Stellen × 2 Zeilen; Postenbeschreibung, Posten-Nr., Betriebsart, Verkäufername
 Kundenanzeige: Betrag 8 Stellen (Nullunterdrückung)

Drucker

Kassenbon/Journalstreifen: Thermo-alphanumerisches System Mit 24 Stellen
 Kassenbon: Ladenname oder Slogan wird automatisch gedruckt/mit Kassenbon-Ein/Aus-Taste
 Journalstreifen: Automatisches Aufspulen
 Papierrolle: 58 mm (Breite) × 80 mm (Durchmesser)
 Papierdicke: 0,06 – 0,085 mm
 Papiervorschub: Getrennt für Kassenbon und Journalstreifen
 Druckgeschwindigkeit: Ca. 14 Zeilen/sek.

Listenkapazität

Betrag: 99999999
 Menge: 9999.999
 Übergabener Betrag: 9999999999
 Prozent: 99.99
 Steuersatz: 9999.9999
 Zahlen: 9999999999999999

Chronologische Daten

Datumsdruck: Automatischer Ausdruck des Datums auf Kassenbon oder Journalstreifen, Automatischer Kalender
 Uhrzeitdruck: Automatischer Ausdruck der Uhrzeit auf Kassenbon oder Journalstreifen, 24-Stunden-System/12-Stunden-System

Alarm

Tasteneingabesignal, Fehleralarm, Wächter

Speicherschutzatterie

Die wirksame Lebensdauer der Speicherschutzbatterien (zwei neue alkalische AA Batterien) beträgt etwa ein Jahr nach dem Einsetzen in die Maschine.

Stromversorgung/Leistungsaufnahme

Wie auf dem Typenschild angegeben.

Betriebstemperatur

0°C - 40°C

Feuchtigkeit

10 – 90%

Abmessungen und Gewicht

213 mm (X) × 400 mm (B) × 450 mm (T)/10 kg ...mit mittlerer Schublade
 (8.4" (X) × 15.7" (B) × 17.7" (T) / 22lbs.)

Kategorie	Nr. der Summenregister	Inhalt				Periodisches Summenregister
		Betrag (10 Stellen)	Postennummern (4 Stellen)	Zählung (4 Stellen)	Kundennummern (4 Stellen)	
Warengruppe	200	✓ *1	✓ *3			✓
PLU	2000	✓ *1	✓ *3			
Stündlicher Verkauf	24	✓ *1			✓ *4	
Monatlich	31	✓ *1			✓ *4	
Verkäufer	30	✓ *1			✓ *4	
Transaktionstaste & feste Summe	--	✓ *1	oder ✓ *4	oder ✓ *4	oder ✓ *4	✓
Nichtrückstellbare Gesamtverkaufssumme	1	✓ *2				
Rückstellzähler	8			✓ *4		✓
Fortlaufende Nr.	1			✓ *4		

*1: -9,999,999.99 ~ 99,999,999.99 *2: -999,999,999.99 ~ 9,999,999,999.99 *3: -999.99 ~ 9999.99 *4: 1 ~ 9999

* Änderungen der technischen Daten und der Konstruktion sind vorbehalten.

A

Abmelden 24, 27, 48
 Abrufanzeige 20, 21
 Abrufgrafik 28, 62, 76
 Abrufmeldung 28, 62, 76
 Abschlussmeldung 28
 Addition 26, 61, 82
 Allgemeines Steuerprogramm 70
 Alphabetische Taste 63, 64
 Alter Scheck 25, 26, 54
 Altersbegrenzung 78, 81
 Altersverifikation 26, 53, 83
 Anmelden 48
 Anordnung 26, 60, 84, 86
 Anzeige 22
 Aufwickelspule 12, 20
 AUS-Betriebsart 20
 Auszahlung 24, 26, 43, 82

B

Bargeld 24, 26, 81
 Bargeld in Schublade 47
 Bedientaste 20
 Begrenzung für unterste Stelle 78, 81
 Bereitschaft 20
 Bericht 88
 Berichtbeispiel 91
 Berichtbeschreibung 68
 Berichttitel 47, 69
 Beschreibung 62
 Beschreibungen nach Liste 62
 Besondere Rundung 15
 Betriebsartenschalter 20, 21
 Bondruck 102
 Bruttosumme 47

C

CAPS-Taste 63

D

Datum 30
 Datum einstellen 13
 Doppel-Z-Bericht 73
 Drucker 20
 Druckerdeckel 20
 Druckersteuerung 71, 72, 73, 74

E

Eingabe 26
 Eingabeeinschränkung 75
 Eingabepflichtige Zwischensumme 71
 Einheitspreis 31, 33, 35
 Einzahlung 24, 27, 43, 82
 Einzelposten 31, 36, 49, 78, 81
 Elektronischer Journalstreifen 89
 Elektronischer Journalstreifenbericht 93
 Euro 24, 41, 76

F

Fehlerkorrektur 25, 26
 Festes Menü 59, 80, 86
 Festgelegter Gesamtsummenbericht 47
 Flag Clear 101
 Flash-Bericht 92
 Flat-PLU 26, 57, 66, 78, 79
 Fortlaufende Nummer 28, 70
 Funktionscode 86
 Funktionstaste 66
 Funktionstastenbericht 47
 Funktionstastenverknüpfung 103

G

Gastkassenbon 25, 27, 55
 Gemischter übergebener Betrag 40
 Gesamtsumme 47, 69
 Gruppenbericht 93
 GST für Australien 16
 Gutschein 26, 52, 82

H

Hauptanzeige 20, 22
 Hilfe 24, 26
 Hintergrundbeleuchtung 77
 Höchstbetragbegrenze 33, 80
 Höchstbetragbegrenzung 34

I

Individueller Tastenbericht 88

J

Journaldruck 102
 Journal Skip 71
 Journalstreifen 12, 28

K

Kassenbon 11, 28
 Kassenbon nach Abschluss 25, 27
 Kassenbon-Ein/Aus 24, 27
 Kassenbon-Steuerung 74
 Kommission 78, 81, 85
 Komprimierter Ausdruck 76
 Kontrollsumme 78, 81
 Korrektur 44, 45
 Kredit 26, 40, 81
 Kredit 26, 40, 84
 Kreditsaldo 71
 Kundenanzeige 20, 22
 Kundennummer 26, 57

L

Leerstellentaste 64
 Logomeldung 28
 Löschen 24
 Löschtaste 63, 64
 Löschtaste 63, 64

M

Magnetplatte 20
Manuelle Steuer 26
Manuelle Zeicheneingabe 63
Maschinenmerkmalprogramm 70
Maschinennummer 28, 70
Mehrfachanschlag 64
Mehrwertsteuer 25, 27, 53
Meldung 67
Meldungssteuerung 75
Menü-Überzug 21
Menü-Umschaltung 25, 26, 57
Monatlicher Bericht 92
Multiplikation 24, 26, 32, 36, 83
Multiplikation/für 27

N

Nachlass 24, 26, 38, 82
Negativer Preis 78, 81
Nettosumme 47
Neuer Saldo 25, 26, 84
Neuer Scheck 25, 26, 54
Neuer/Alter Scheck 26, 54, 55
Nichtaddierung 25, 26, 82
Nichtaddierung/Nichtverkauf 26, 82
Nichtverkauf 25, 26, 43
Nullauslassung 73
Nulleinheitspreis 78, 81

O

Öffnen 26
Örtliche Währung 41

P

Papier einsetzen 11
Papierrolle 20
Periodischer Verkauf X/Z 20
Periodischer Verkaufsbericht X 94
Periodischer Verkaufsbericht Z 94
PGM-Betriebsart 20
PLU 24, 27, 35, 78, 79, 88
PLU öffnen 37, 78, 81
PLU-Bericht 92
Postenzähler 28, 71
Prämie 25, 27, 52, 82
Preis 24, 27
Programm für Steuern 24, 27
Programm-Backup 17
Programmbericht 96
Programmbetriebsart 20
Programmendetaste 63, 64
Programmtaste 20
Prozentsatz 38

R

R/J-Einstellung 16
Rechte Cursor-Taste 64

Reduzierung 24, 26, 39, 82
REG-Betriebsart 20
Registrierungsbetriebsart 20
RF-Betriebsart 20, 42
Rückzahlung 24, 27, 42
Rückzahlungsbetriebsart 20
Rundung 70

S

Scheck 24, 26, 40, 81
Scheck hinzufügen 26, 56
Scheck öffnen 54
Scheck schließen 55
Scheckaddierung 54
Scheckbericht öffnen 89, 93
Schecknachverfolgung 54, 75
Schublade 20
Schubladenschlüssel 20
Schubladenverriegelung 20
Sonderzeichen 69
Speicherschutz 10
Statusanzeige 23
Steuerpflichtiger Status 81
Steuerstatus 33, 35, 38, 39
Steuersystem 70
Steuertabelle 14
Steuerumschaltung 27, 83
Stornieren 25, 26, 46
Stornieren 27, 61
Stündlicher Bericht 92

T

Täglicher Verkauf X 20
Täglicher Verkauf Z 20
Täglicher Verkaufsbericht X 88
Täglicher Verkaufsbericht Z 47, 88
Täglicher X-Bericht 89
Täglicher Z-Bericht 17, 90
Tastatur 20
Tastaturanordnung 87
Taste für doppelte Buchstabengröße 63, 64
Tastenfunktionsprogramm 78
Tastensignalton 71
Textabruf 27, 57, 69, 84
Thermo-Papier 11
Tringeld 27, 60

U

Übungsverkäufer 84
Umschalttaste 63
Unterwarengruppe 27

V

Verkäufer 48
Verkäuferfunktion 74
Verkäufername 67
Verkäufernummer 24, 26, 48, 85
Verkäuferunterbrechung 58, 74

Verknüpfung 80
Verknüpfungstaste 103
Voreingestellter Preis 34
Voreingestellter Steuerstatus 34
Vorschub 24

W

Währungswechsel 26, 50, 73, 83
Walze 11
Warengruppe 25, 26, 31, 66, 78, 79, 85
Warengruppebericht 47
Warengruppenummer 26, 32
Warengruppen-Umschaltung 26, 32
Warenzwischensumme 26, 83
Wasserzeichen 16
Wechselgeld 31
Werbemeldung 28
Wiederholung 23, 31, 36

X

X2/Z2-Betriebsart 20, 94
X-Betriebsart 20, 88

Z

Z-Betriebsart 20, 88
Zeicheneingabetaste 63, 64
Zeichentastatur 63
Zeit 30
Zeiteinstellung 13
Zuordbare Funktion 26
Zutat/Zubereitung 59, 78
Zwischensumme 24, 27, 31, 83

CASIO®

Copyright ©2008-2010 CASIO Europe GmbH
D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1
Internet: www.kassen.casio.de
Internet: www.casio-b2b.com
E-Mail: kassen@casio.de

Druckfehler und Irrtümer Vorbehalten
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck verboten
M810