

PRO TREK Smart 簡単操作ガイド

WSD-F30/F20共通



WSD-F20



WSD-F30

⚠ 重要

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この簡単操作ガイドは、**WSD-F30とWSD-F20シリーズの共通ガイド**です。

- はじめに、このガイドの操作でスマートフォンと時計をペアリングしてから、ご使用ください。
- 一部、WSD-F30とWSD-F20では操作が異なります。
その箇所は、下記のように機種名をつけてご案内しています。

〈表示例〉

WSD-F30 下側のボタン

WSD-F20 上側のボタン

- お買い上げの機種をご確認の上、ご利用ください。

PRO TREK Smart

 Wear OS by Google

GO HARDER
WITH A WEARABLE MAP



製品の使用準備

製品やソフトウェアバージョンの違いなどにより画面表示や操作が本ガイドと異なる場合があります。本ガイドでは代表的な画面表示と操作をご案内しております。



スマートフォン側の操作

対応機種 (2018年12月現在)

Wear OS by Googleは、Android 4.4以降 (Goエディションを除く) または、iOS 10以降を実行している携帯電話で動作します。サポートされている機能はプラットフォーム、国によって異なります。

従来よりiOS9以上のiPhoneとペア設定してご使用のお客様は、そのままご使用いただけます。ただし、iOS10以上のiPhoneとペア設定してのご使用をお勧めします。

- 1 「Wear OS by Google」アプリをインストールします。
 - 2 *CASIO MOMENT SETTER+アプリをインストールします。
(新バージョンをお使いください。Android Wear™ 1.x用の旧バージョンは使用できません。)
- *Androidのみの操作です。CASIO MOMENT SETTER+アプリのインストールを推奨しますが、必須ではありません。

重要

- 「Wear OS by Google™」アプリのインストールが必要です。
- 十分に時計を充電してください。



時計側の操作

- 1 時計の電源ボタンを入れます。
- 2 画面をタップします。
- 3 使用する言語を選択します。



スマートフォンと時計のペアリング ①

Android 設定

重要


- スマートフォンのBluetooth®接続をONにしてください。
- ペアリング相手の時計をスマートフォンの近く(1m以内を推奨)に置いてください。
- 代表的な画面遷移を掲載しています。画面の指示に従い操作してください。

1



スマートフォンで
Wear OS by Google
を起動します。

2

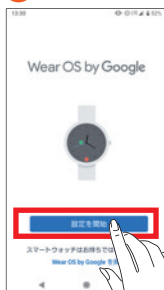

「設定を開始」を
タップします。

3



「CASIO WSD-F20」
をタップします。
*ここでは、例として「CASIO
WSD-F20」を選択しています。

4



ペア設定の画面が表示されたら、パスキー
を確認の上、「ペア設定」をタップします。

5



画面には、スマートフォンの画面
に表示されている同一のパスキー
が表示されます。

6




時計の詳細情報取得が
長時間続きます。

7



アカウントを「ON」に設定してから、
「次へ」をタップします。

8

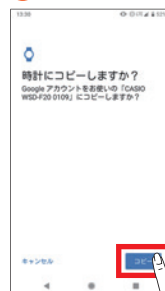

「コピー」をタップします。

9



選択したアカウントのパス
ワードを入力後、「ログイン」
をタップします。

10



「完了」をタップします。
引き続き、確認の画面が出る場合は、
その内容に従って操作して下さい。

11



接続完了です。

製品のアップデートが適切に機能
するように、アカウントのコピーを作成
するための指示に従ってください。

製品の機能を完全に動作できるように、続けて「スマートフォンと
時計のペアリング ②」で時計側の設定を行いましゅう。



スマートフォンと時計のペアリング ①

iPhone 設定

重要

- スマートフォンのBluetooth®接続をONにしてください。
- ペアリング相手の時計をスマートフォンの近く(1m以内を推奨)に置いてください。
- 画面の指示に従い操作してください。

1



スマートフォンで
Wear OS by Google
を起動します。

2



「設定を開始」を
タップします。

3



「同意する」を
タップします。

4



「有効にする」を
タップします。

5



「OK」をタップし
ます。

6



「WSD-F20」をタップします。
*ここでは、例として「CASIO
WSD-F20」を選択しています。

7



「ペアリング」を
タップします。

8



時計側に同一の接続用コードが表示されて
いる事を確認の上、「確認」をタップします。

9




時計に関する情報の
取得が数分続きます。

10



「ログイン」をタップします。「(アカウント名)
で続行」が表示される場合は⑮へ進みます。

11

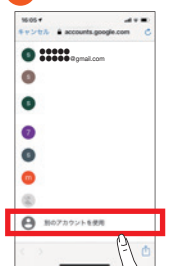

「別のアカウントを使用」
をタップします。

12



「その他の設定」を
タップします。

13



「アカウントを作成」を
タップします。

14



画面の指示に従い入力して、
アカウントを作成します。

15



「(アカウント名)で続行」
をタップします。

重要 Wear OS by Googleのアップデートが機能するためには、
Googleアカウントでログインする必要があります。

16



17



作成したアカウントのパスワードを入力し、
「ログイン」をタップします。引き続き、確認の画面が
出る場合は、その内容に従って操作して下さい。

18



「完了」を
タップします。

19



接続完了です。

製品の機能を完
全に動作できる
よう、続けて「ス
マートフォンと
時計のペアリン
グ②」で時計側
の設定を行いま
しょう。




スマートフォンと時計のペアリング ②

時計設定

1 Wear OS by Googleが表示する「チュートリアル」を操作します。 ※チュートリアルはソフトウェアの使い方を覚えるための機能です。

- 端末をペアリングして使えるようになると、時計の画面にチュートリアルが何回か表示されます。
- OSの事前準備として、重要な操作が含まれていますので、一通りチュートリアルの操作を行ってください。

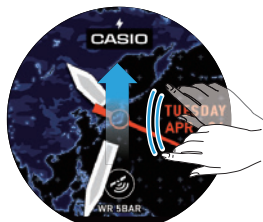

画面を下から上に
スワイプします。



画面を下から上に
スワイプします。



画面の表示に従って
操作してください。

※ソフトウェアのアップデート後には「チュートリアル」は次の操作に変わります。 ※ソフトウェアは自動的にアップデートされます。



詳細をタップします。



画面をスワイプし表示を
確認します。逆にスワイプし
時計表示に戻ります。4方向の
全てを確認します。



電源ボタンを押してアプリ
メニューを表示します。電源
ボタンで時計表示に戻ります。



画面中央を長押しすると、
ウォッチフェイス選択画面
になります。タップして時計
表示に戻ります。

2 カシオ製アプリを最新の状態にアップデートします。

●iPhone使用時は、Wi-Fi接続環境が必要です。



時計の電源ボタンを
押します。



画面を上から下へスワイプ
します。アプリメニューから
「Playストア」をタップします。



画面を上から下へ
スワイプします。




「マイアプリ」のアイ
コンをタップします。



更新できるアプリが一覧表示されます。
「CASIO MOMENT SETTER+」は必ず
更新します。他のアプリの更新もお勧めします。

3 位置情報の設定を「スマートフォンと時計」にします。


「アクティビティ」「ロケーションメモリー」「ロケーション」「トラベラー」を使用しないのであれば、「位置情報」の設定は不要です。

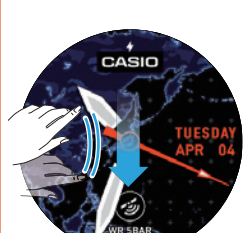

画面を上から下に
スワイプします。



「設定」をタップします。
※ソフトウェアのバージョンによって画面が異なります。

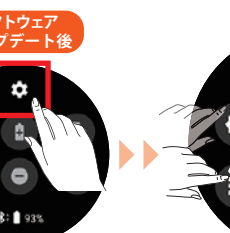

「設定」画面で、下から上にスワイプし、
「接続」をタップします。



「位置情報」の「スマートフォンと時計」
がONになっている事を確認します。

「スマートフォンと時計のペアリング②」の手順③からの続きです。

⚠ 重要

一部、WSD-F30とWSD-F20では操作が異なります。



スマートフォンと時計のペアリング ②


時計設定

4 「アプリ」でカシオアプリの「権限」を全て有効にします。




5 「毎日の活動記録を保存」を有効にします。

この操作を実施しておかないと、「ツール:活動グラフ」が動作できません。

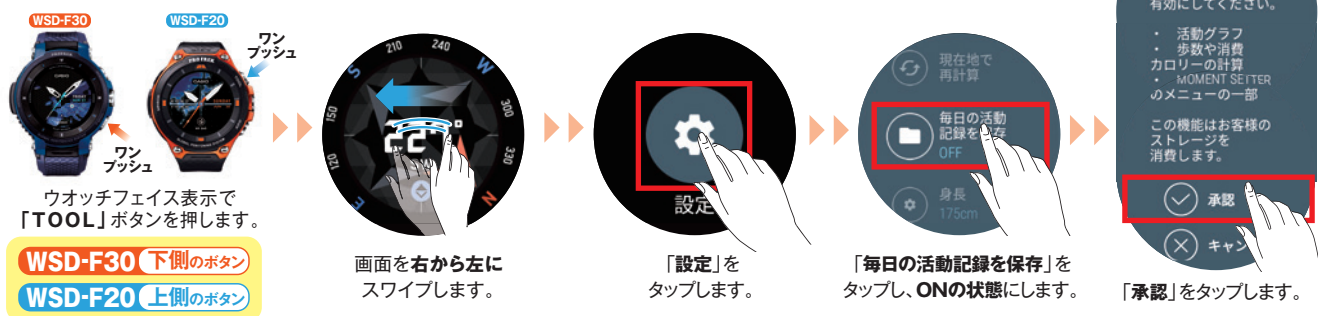

6 「毎日の位置情報を保存」を有効にします。

この操作を実施しておかないと、「ロケーションメモリー」でルートを表示や履歴の確認、「また来たい」の機能を利用することができません。

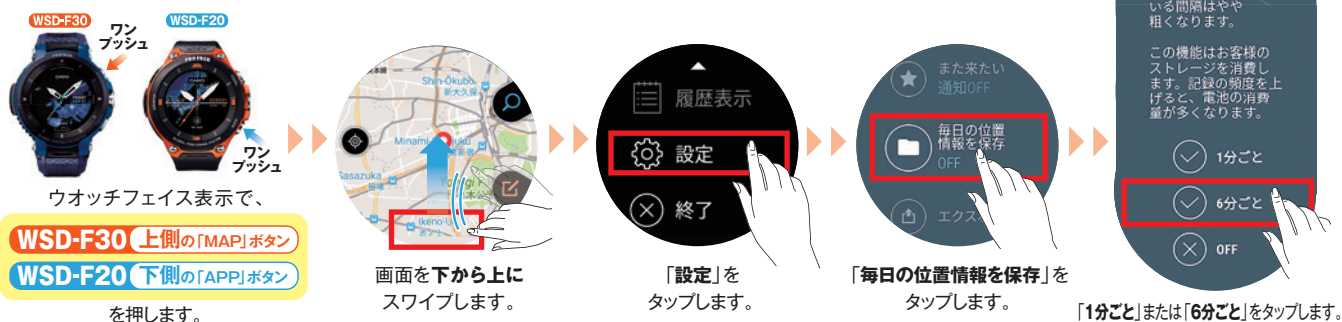

基本画面遷移

ソフトウェアアップデート前

スマートウォッチはタッチスクリーンを指でスワイプして操作することが可能です。

通知

各種通知の設定を行います。

● Google Play ストア・7分
Play ストア
時計で使うアプリを選択しよう



左右にスワイプすると通知を消すことができます。

アプリメニュー

使用可能なアプリの一覧が表示されます。



※ 詳しくは、「アプリの起動／追加」をご参照ください。

ウォッチフェイス設定

カシオ オリジナル ウォッチフェイスが搭載されており、自由に切り替えて楽しむことができます。




※ 詳しくは、「オリジナルウォッチフェイスの変更／追加」をご参照ください。

ウォッチフェイス画面を下から上にスワイプ

ウォッチフェイス表示

ウォッチフェイス画面を右から左にスワイプ



タッチスクリーン

電源ボタン

ウォッチフェイス画面を上から下にスワイプ



設定

「明るさの調整」「機内モード」「設定」「マナーモード」の設定ができます。

明るさの調整



機内モード

設定
マナーモード


2月28日

100%

基本画面遷移

ソフトウェアアップデート後

スマートウォッチはタッチスクリーンを指でスワイプして操作することが可能です。

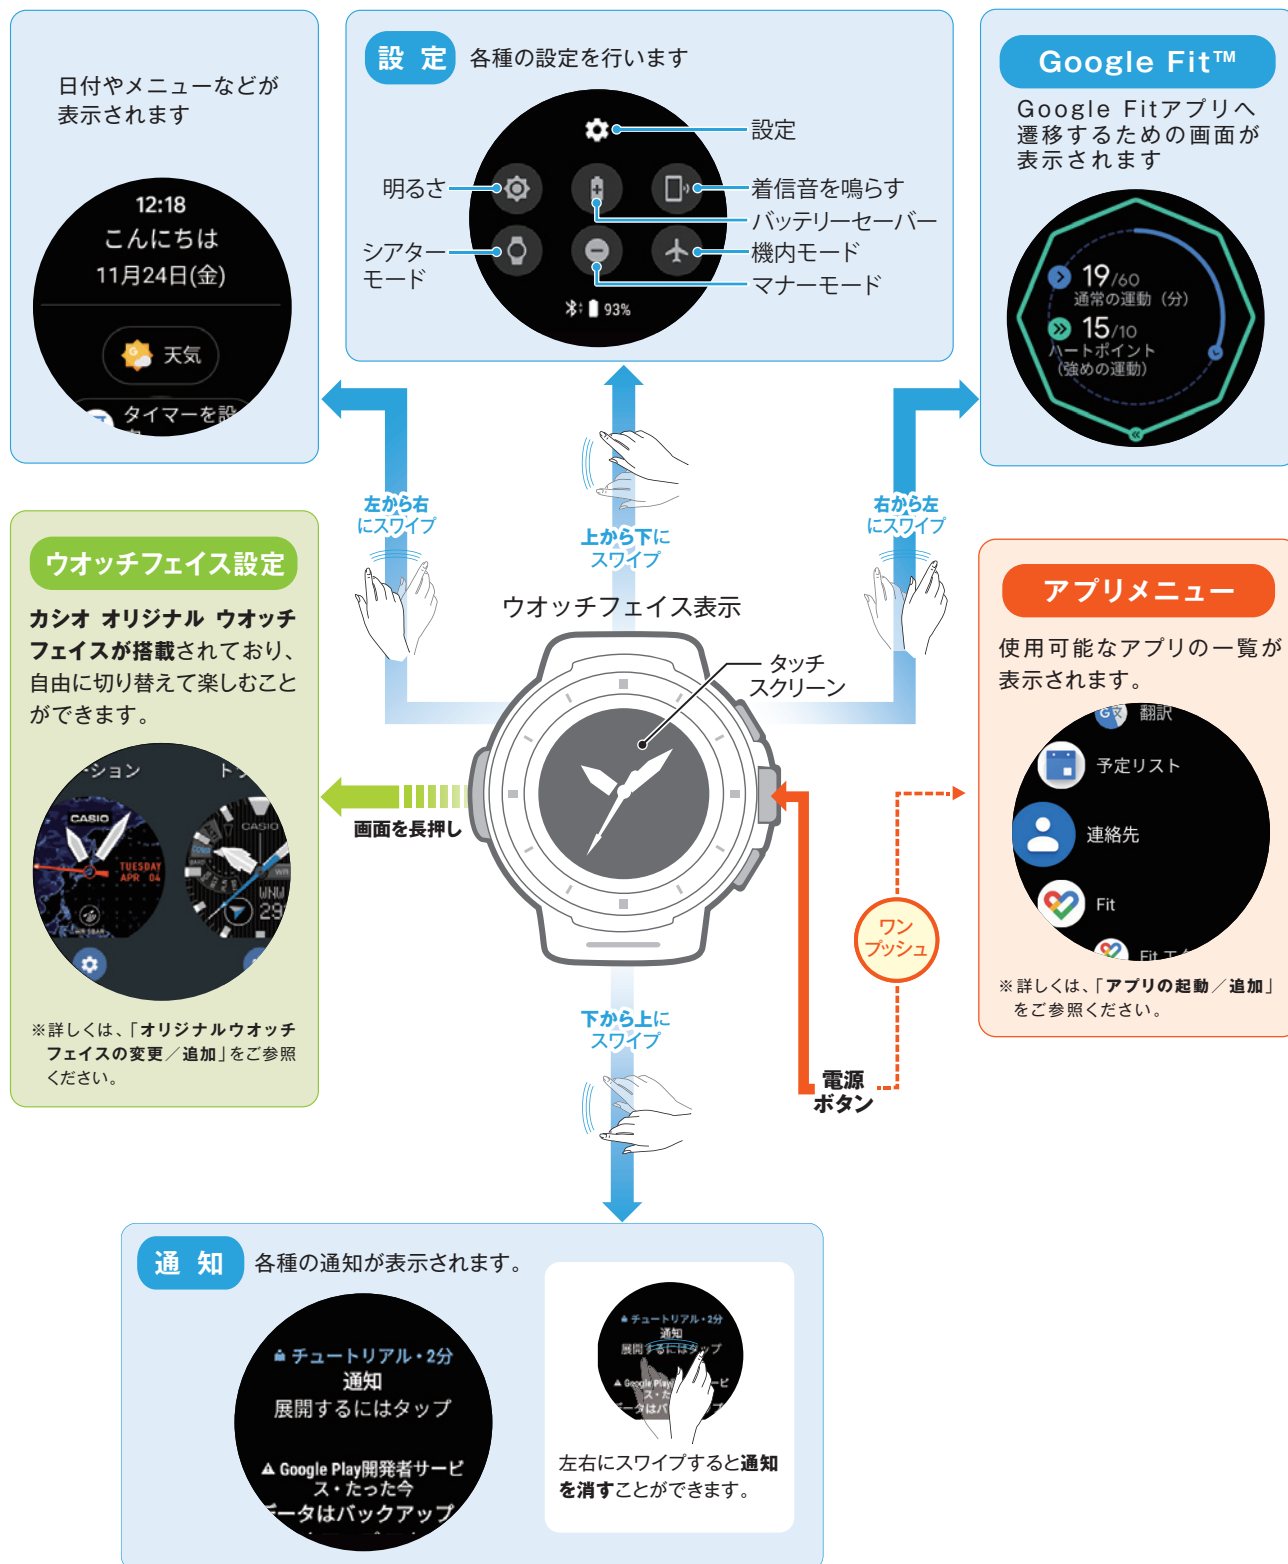



アプリの起動／追加

アプリを起動する



アプリを長押しすると★がついて、優先的に先頭にすることができます。



アプリを追加する

アプリを追加するには、スマートフォンと時計の両方で、インストールの操作が必要となります。(アプリによっては、スマートフォン側のインストールが不要なものもあります。)

Android スマートフォンをお使いのお客様


スマートフォン側からの操作



Playストアのカテゴリ画面で「Wear OS by Google」を選択します。

好きなアプリをインストールしてください。

時計側からの操作

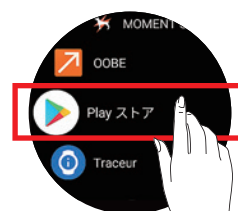

iPhoneをお使いのお客様

スマートフォン側からの操作

iPhone側にアプリを追加する場合は、「App Store」からインストールしてください。

時計側からの操作

時計をWiFi接続し、時計側の「Playストア」からアプリをインストールしてください。



オリジナルウォッチフェイスの変更／追加

オリジナルウォッチフェイス

カシオ オリジナル ウォッチフェイスが搭載されており、自由に切り替えて楽しむことができます。



〔フロンティア〕

時刻表示の背景にグラフィック地図を表示し、訪問した場所を色で表現。世界を踏破する喜びを演出。*WSD-F30のみ。



アウトドア

日常

〔2レイヤー〕

アウトドア・日常の2つのスタイルから選択可能。
*WSD-F30の画面です。




〔ロケーション〕



〔トラベラー〕



〔マルチ〕

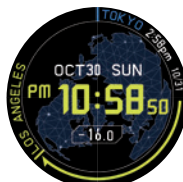

〔世界時計〕



〔オーセンティック〕



〔プレイス〕



〔ジャーニー〕

ウォッチフェイスを変更する

- 1 ウォッチフェイス表示



ウォッチフェイス表示で画面中央を長押しします。

- 2 「お気に入り」の中から選択



「お気に入り」の中から、好きな画面を選択し、タップして設定します。

ウォッチフェイスを追加する（時計側）

- 1



「他のウォッチフェイスを見る」をタップします。

- 2



画面を下から上にスワイプし、「他のウォッチフェイスをインストール」をタップします。

- 3



追加したいウォッチフェイスを選択し、インストールします。

「お気に入り」へウォッチフェイスを追加する（時計側）

「他のウォッチフェイスを見る」から、ウォッチフェイスを選択すると、「お気に入り」に追加できます。



「他のウォッチフェイスを見る」をタップします。



上下のスワイプでお好きなフェイスが選択できます。

⚠ 重要 一部、WSD-F30とWSD-F20では操作が異なります。



タイムピースモード (WSD-F20)
マルチタイムピースモード (WSD-F30)

設定／解除

これらのモードは、モノクロ液晶で時刻を表示するモードです。GPSや通信機能を停止し、非常に少ない電力しか消費しないため、電池の消耗を極力抑えたいが時刻だけを表示させたい、という場合に便利です。

WSD-F20

タイムピースモードの設定



WSD-F30

マルチタイムピースモードの設定

日常スタイルと、高度や気圧も表示するアウトドアスタイルの2つのモードが選択できます。



各モードの解除



スマートフォンと未接続でも使える機能について

本機がスマートフォンと接続されていない状態でも、下記の機能は利用することが可能です。
(但し、本機を初期設定し、使用できる状態にするためにはスマートフォンが必要になります。)

- ・ツール機能
(コンパス・高度計・気圧計・日の出日の入り時間・タイドグラフ・活動グラフ)
- ・時刻や日付を確認する
- ・アラームを設定する

- ・ストップウォッチを使う
- ・タイマーを使う
- ・歩数をカウントする
- ・ウォッチフェイスを変更する

- ・時計を機内モードにする
- ・時計で音楽を聴く

※本機にBluetooth®ヘッドセットが接続されており、音楽データがインストール済みの場合のみ

詳細はWear OS by Google ヘルプをご覧ください: <https://support.google.com/wearos/>

Google、Android、Wear OS by Google、Google Fit、その他の関連マークおよびロゴは、Google LLC の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。