MO1805-IA © 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Guida dell'utilizzatore 5441

CASIO

ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Attenzione!

- Le funzioni di misurazione incorporate in questo orologio non sono destinate all'impiego per misurazioni che richiedono precisione professionale o industriale. I valori prodotti da questo orologio devono essere considerati esclusivamente come ragionevoli rappresentazioni.
- Durante scalate in montagna o altre attività in cui lo smarrirsi può creare una situazione pericolosa o letale, usare sempre una seconda bussola per verificare le letture di direzione.
- Notare che la CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'utilizzo di questo prodotto o da suoi problemi di funzionamento.

Per informazioni complete sulla Guida all'uso e sulle Domande e Risposte circa questo prodotto, andare al sito web indicato di seguito.

http://world.casio.com/manual/wat/

Importante!

- Il presente manuale fornisce una breve presentazione dell'orologio.

Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data

- Configurare prima le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora estiva. Dopodiché, configurare le impostazioni per l'ora e la data.

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto Ⓐ finché **ADJ** appare sulla parte superiore del display.
   - Quando si rilascia Ⓐ (dopo che **ADJ** è apparso), il codice di città starà lampeggiando sulla parte superiore del display.
2. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.

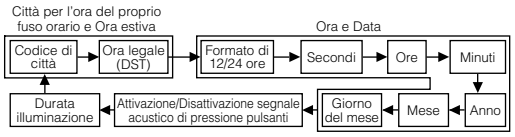

3. Usare Ⓔ o Ⓑ per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
TYO	Cambiare il codice di città	Usare Ⓔ (Est) o Ⓑ (Ovest).
DST OFF	Passare dall'ora legale (**ON**) all'ora solare (**OFF**) e viceversa	Premere Ⓔ.
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (**12H**) a quello di 24 ore (**24H**) e viceversa	Premere Ⓔ.
36	Riportare i secondi a **00** (Se il conteggio attuale dei secondi è tra 30 e 59, 1 unità viene aggiunta al conteggio dei minuti.)	Premere Ⓔ.
P 10:08	Cambiare le ore o i minuti	Usare Ⓔ (+) o Ⓑ (–).
2015 6.30	Cambiare l'anno, il mese o il giorno del mese	

4. Premere Ⓐ per lasciare il modo di impostazione.

Selezione del modo di funzionamento e Operazioni

- Per ritornare al modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento, tenere premuto Ⓓ per due secondi circa.

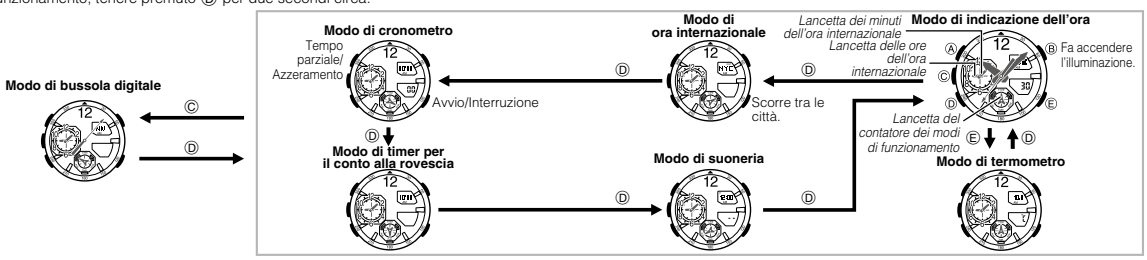

Lancette disallineate

Le lancette analogiche possono andare soggette a disallineamento come descritto di seguito se l'orologio viene esposto a forte magnetismo, impatti o altre condizioni anomale.

- L'ora analogica e l'ora digitale differiscono l'una dall'altra

Se ciò dovesse accadere, fare riferimento a "Regolazione delle posizioni iniziali delle lancette" nella Guida all'uso disponibile sul sito web della CASIO e regolare l'allineamento delle lancette.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±15 secondi al mese

Indicazione dell'ora digitale: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana
Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore
Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099
Altre funzioni: Due formati di visualizzazione (mese, giorno del mese o ora); Codice della città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 48 codici di città); Ora solare / Ora legale (ora estiva)

Indicazione dell'ora analogica: Ore, minuti (la lancetta si muove ogni 10 secondi), secondi, indicazione dell'ora per l'ora internazionale (le lancette si muovono ogni 20 secondi)

Bussola digitale: Letture continue per un minuto; 16 direzioni; Valore angolare da 0° a 359°; Indicazione del nord mediante lancetta; Taratura (bidirezionale); Correzione della declinazione magnetica

Termometro:
Gamma di misurazione e indicazione: Da –10,0°C a 60,0°C (o da 14,0°F a 140,0°F)
Unità di indicazione: 0,1°C (o 0,2°F)
Frequenza della misurazione: Ogni cinque secondi nel modo di termometro
Altre funzioni: Taratura; Unità di misurazione selezionabile

Precisione del sensore di rilevamento:
Direzione: Entro ±15°
I valori sono garantiti per una gamma di temperatura compresa tra –10°C e 40°C (tra 14°F e 104°F).
Nord indicato dalla lancetta dei secondi: Errore entro ±20°

Precisione del sensore di temperatura:
±2°C (±3,6°F) nella gamma da –10°C a 60°C (da 14,0°F a 140,0°F)

Ora internazionale: 48 città (31 fusi orari) + UTC (Tempo universale coordinato); Scambio città per l'ora del proprio fuso orario/città per l'ora internazionale
Altre funzioni: Ora legale/Ora solare

Cronometro:
Unità di misurazione: Un centesimo di secondo
Capacità di misurazione: 59' 59,99"
Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

Timer per il conto alla rovescia:
Unità di misurazione: 1 secondo
Gamma del conto alla rovescia: 60 minuti
Gamme di impostazione: Tempo di inizio del conto alla rovescia (da 1 a 60 minuti, incrementi di 1 minuto)

Suonerie: 5 suonerie quotidiane; Segnale orario di ora esatta

Illuminazione: Luce a LED; Durata di illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi circa); Funzione di illuminazione automatica

Altre funzioni: Attivazione/disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti, Segnalazione di pile in esaurimento; Spostamento delle lancette per vedere l'indicazione digitale

Pile: Due pile all'ossido di argento (tipo: SR927W)
Tempo di funzionamento approssimativo delle pile: 2 anni alle seguenti condizioni:
- Uso dell'illuminazione per 1 volta (1,5 secondi) al giorno
- Suoneria: 10 secondi al giorno
- Letture della direzione: 20 volte al mese
- Letture della temperatura: Una volta alla settimana

Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare le pile. È necessario fare particolare attenzione quando si usa la funzione di illuminazione automatica.

City Code Table

City Code Table

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	–11
HNL	HONOLULU	–10
ANC	ANCHORAGE	–9
YVR	VANCOUVER	–8
LAX	LOS ANGELES	
YEA	EDMONTON	–7
DEN	DENVER	
MEX	MEXICO CITY	–6
CHI	CHICAGO	
NYC	NEW YORK	–5

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
SCL	SANTIAGO	–4
YHZ	HALIFAX	
YYT	ST. JOHN'S	–3.5
RIO	RIO DE JANEIRO	–3
FEN	F. DE NORONHA	–2
RAI	PRAIA	–1
UTC		0
LIS	LISBON	
LON	LONDON	

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
MAD	MADRID	+1
PAR	PARIS	
ROM	ROME	
BER	BERLIN	
STO	STOCKHOLM	
ATH	ATHENS	+2
CAI	CAIRO	
JRS	JERUSALEM	
MOW	MOSCOW	+3
JED	JEDDAH	
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+4

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	+8
HKG	HONG KONG	
BJS	BEIJING	
TPE	TAIPEI	

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
SEL	SEOUL	+9
TYO	TOKYO	
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	+10
SYD	SYDNEY	
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

- This table shows the city codes of this watch. (As of December 2014)
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.