 © 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Manuale di riferimento rapido 5631 CASIO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Il marchio della parola Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi di fabbrica registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte della CASIO COMPUTER CO., LTD. è concesso dietro licenza.

Questo prodotto dispone di una funzione Mobile Link che consente ad esso di comunicare con un telefono con capacità Bluetooth® per eseguire la regolazione automatica dell'ora ed altre operazioni.

- Questo prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o ha ricevuto approvazione ai sensi della suddetta normativa in vari Paesi e aree geografiche. L'utilizzo di questo prodotto in un'area in cui esso non è conforme alla pertinente normativa sulle onde radio o in cui esso non è stato approvato ai sensi della suddetta normativa può essere punito secondo le leggi locali. Per i dettagli, visitare https://world.casio.com/ce/BLE/.
- L'utilizzo di questo prodotto all'interno di un aereo è limitato dalle leggi sull'aviazione di ciascun Paese. Accertarsi di osservare le istruzioni fornite dal personale di volo riguardanti l'utilizzo di dispositivi come questo prodotto.

Visitare il sito web indicato di seguito per il manuale per l'utilizzo (Guida all'uso) di questo orologio.
https://world.casio.com/manual/wat/

Uso dell'orologio

Guida generale

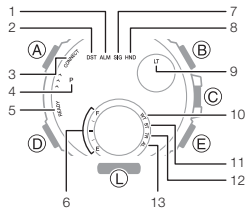

1. Indicatore di suoneria abilitata
2. Indicatore di ora estiva
3. Connessione con telefono cellulare*
4. Indicatore di pomeridiane (Nessuna indicazione per antimeridiane)
5. Attesa connessione con telefono cellulare
6. Stato della pila
7. Indicatore di segnale orario di ora esatta abilitato
8. Indicatore di lancette spostate
9. Indicatore di illuminazione automatica abilitata
10. Modo di ora internazionale
11. Modo di cronometro
12. Modo di timer
13. Modo di suoneria

* Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto Ⓒ per 1,5 secondi circa per stabilire una connessione Bluetooth con un telefono cellulare.

Selezione di un modo di funzionamento

Ogni pressione di Ⓓ scorre ciclicamente i modi di funzionamento come mostrato di seguito.

- Tenere premuto Ⓓ per almeno due secondi per entrare nel modo di indicazione dell'ora.

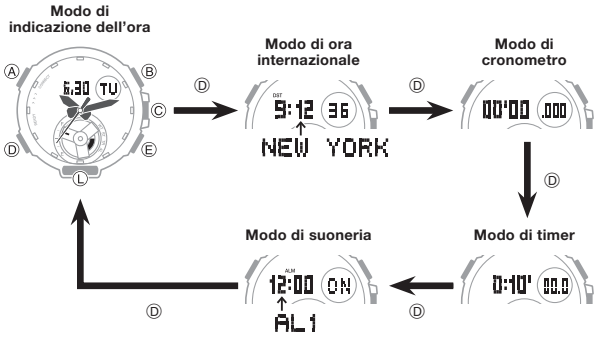

Impostazione dell'ora

1. Nel modo di indicazione dell'ora tenere premuto Ⓐ. Rilasciare il pulsante quando [SET] cessa di lampeggiare e appare il nome della città per l'ora del proprio fuso orario.
   - Ogni pressione di Ⓑ o di Ⓔ fa cambiare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario.
2. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento sull'impostazione dell'ora estiva (DST).
   - Premere Ⓔ per scorrere ciclicamente tra le impostazioni di ora estiva (DST) disponibili (AUTO, OFF, ON).
3. Premere Ⓓ per visualizzare la schermata di impostazione secondi.
   - Questa operazione fa lampeggiare il conteggio dei secondi.

4. Premere Ⓔ per riportare il conteggio dei secondi a 00.
   - Da 30 a 59 secondi: Aggiunge 1 unità ai minuti.
5. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento sull'impostazione delle ore.
6. Usare Ⓑ o Ⓔ per cambiare l'impostazione delle ore.
7. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento sull'impostazione dei minuti.
8. Usare Ⓑ o Ⓔ per cambiare l'impostazione dei minuti.
9. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento sull'impostazione dell'anno.
10. Usare Ⓑ o Ⓔ per cambiare l'impostazione dell'anno.
11. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento sull'impostazione del mese.
12. Usare Ⓑ o Ⓔ per cambiare l'impostazione del mese.
13. Premere Ⓓ per spostare il lampeggiamento sull'impostazione del giorno del mese.
14. Usare Ⓑ o Ⓔ per cambiare l'impostazione del giorno del mese.
15. Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, premere Ⓐ per uscire.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale:	±15 secondi al mese in media quando la regolazione dell'ora mediante comunicazione con un telefono non è possibile.
Indicazione dell'ora analogica:	Ore, minuti (si muove ogni 10 secondi), secondi
Indicazione dell'ora digitale:	Ore, minuti, secondi, mese, giorno del mese, giorno della settimana, antimeridiane/pomeridiane (P)/indicazione dell'ora nel formato di 24 ore, Calendario completamente automatico (dal 2000 al 2099), Ora estiva
Ora internazionale:	39 città (39 fusi orari) e Tempo universale coordinato (UTC) Altre funzioni: Ora solare/Ora legale (ora estiva); Scambio della città per l'ora del proprio fuso orario/città per l'ora internazionale; richiamo diretto dell'UTC
Cronometro:	Unità di misurazione: Un millesimo di secondo (prima ora); un decimo di secondo (dopo la prima ora) Gamma di misurazione: 23 ore, 59 minuti e 59,9 secondi Funzioni di misurazione: Tempo trascorso normale; tempo parziale; tempi del primo e del secondo arrivato
Timer:	Unità: Un decimo di secondo Gamma: 24 ore Unità di impostazione tempo: 1 secondo Gamma di impostazione tempo: Da 1 secondo a 24 ore Segnale acustico di 10 secondi quando il conto alla rovescia giunge alla fine
Suonerie:	5 (configurabili come Quotidiana, Per 1 volta, Programmata) Unità di impostazione: Ore, minuti (Quotidiana o Per 1 volta) Anno, mese, giorno del mese, ore, minuti (Programmata) Durata del segnale acustico della suoneria: 10 secondi Segnale orario di ora esatta: Segnale acustico ogni ora allo scoccare dell'ora
Mobile Link:	Correzione automatica dell'ora L'impostazione dell'ora viene regolata automaticamente all'ora predefinita. Correzione dell'ora mediante singolo tocco Connessione manuale e regolazione dell'ora Trovatelefono Un'operazione sull'orologio fa suonare il segnale acustico di avviso del telefono cellulare. Ora internazionale Ora attuale per circa 300 città selezionate per l'orologio Scambio ora del proprio fuso orario/ora internazionale Passaggio automatico all'ora estiva Passaggio automatico dall'ora solare all'ora estiva e viceversa Impostazione del timer Impostazione della suoneria Correzione delle posizioni delle lancette Specifiche di comunicazione dati Bluetooth® Banda di frequenza: Da 2400 MHz a 2480 MHz Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW) Range di comunicazione: 2 metri mass. (a seconda dell'ambiente)
Altre funzioni:	Luce a DOPPIO LED ad alta luminosità; Impostazione di durata illuminazione; Illuminazione automatica; Risparmio energetico; Indicatore di carica della pila; Attivazione/Disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti; Spostamento delle lancette
Alimentazione:	Pannello solare e una pila ricaricabile Tempo di funzionamento approssimativo della pila: 6 mesi alle seguenti condizioni: • Correzione automatica dell'ora: 4 volte al giorno • Suoneria: Una volta (10 secondi) al giorno • Illuminazione: Una volta (1,5 secondi) al giorno • Risparmio energetico: 6 ore al giorno

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.