 © 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

# 使用手冊 5526

CASIO

## 目錄


### 基本操作

- 錶面項目
- 在各功能間瀏覽
- 功能概述
- 使用錶冠
- 指針和日期指示器動作
- 太陽能充電
- 自動時間調整
- 檢查上次時間調整結果
- 在醫療場所或飛機內使用手錶

### 時間調整（校時訊號）

- 適當的訊號接收位置
- 校時訊號接收範圍
- 自動接收校時訊號
- 手動接收校時訊號
- 訊號接收注意事項

### 使用 Mobile Link 與手機通訊

- 準備作業
  - ① 在手機上安裝必要的應用程式。
  - ② 進行 Bluetooth 設定。
  - ③ 配對手錶與手機。
- 自動時間調整
- 進行世界時間設定
- 調整指針和日期指示器對正
- 手機尋找
- 進行手錶設定
- 變更居住城市夏令時間設定
- 查看手錶充電等級
- 連線
  - 與手機連線
  - 取消與手機的連線
  - 在醫療場所或飛機內使用手錶
  - 解除配對
  - 如果您購買另一個手機

### 手動調整時間設定

- 選擇您居住城市的時區
- 調整時間和日期設定
- 進行夏令時間設定（居住城市）

### 第二時間

- 選擇時區
- 進行夏令時間設定（第二時間）
- 居住城市時間和世界時間（第二時間）對調

### 秒錶

- 測量經過時間

### 定時器

- 設定定時器開始時間
- 使用定時器

### 鬧鈴

- 進行鬧鈴設定
- 啟用/停用鬧鈴
- 停止鬧鈴

### 照明

- 開啟照明

### 將指針和日期指示器調整至正確位置

- 將指針和日期指示器調整至正確位置

### 移至其他時區

### 其他資訊

- 城市（時區）清單
- 支援的手機型號
- 規格
- Mobile Link 注意事項
- 著作權和註冊的著作權

### 疑難排解

# 基本操作

本節概述手錶及其操作方式。

**註**

- 本使用手冊所包含的圖例主要用於輔助說明。圖例可能會與其所代表的項目稍有不同。

## 錶面項目

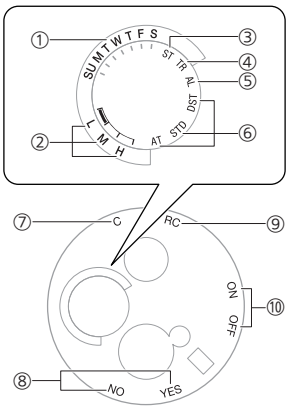


① 星期
在「計時功能」中時，功能針會指向居住城市是星期幾。

② 電量
在您進入「計時功能」之後，目前的充電等級會由功能針指示。

③ ST 符號
處於「秒錶功能」時，功能針會指向 [ST]。

④ TR 符號
處於「定時器功能」時，功能針會指向 [TR]。

⑤ AL 符號
處於「鬧鈴功能」時，功能針會指向 [AL]。

⑥ 夏令時間設定
功能針會指向目前的夏令時間設定。

⑦ C 符號
手錶和手機連線時，秒針會指向此標記。

⑧ 上次自動時間調整結果
秒針會依據時間訊號接收或手機連線狀態，指向 [Y(YES)] 或 [N(NO)]，藉此表示上次時間調整操作結果。
[Y(YES)]：上次時間調整操作成功。
[N(NO)]：上次時間調整操作失敗。

⑨ RC 符號
進行校時訊號接收時，秒針會指向此標記。

⑩ 鬧鈴開啟/關閉設定
在「鬧鈴功能」中，秒針會指示鬧鈴已經啟用或停用。
[ON]：「鬧鈴」已啟用
[OFF]：「鬧鈴」已停用

## 在各功能間瀏覽

按下（C）可循環切換各種功能。

- 在任何功能中，按住（C）約兩秒可進入「計時功能」。

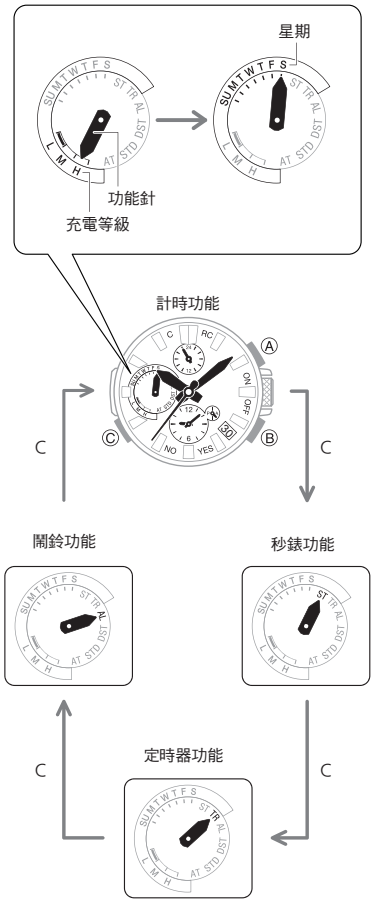


● **與手機連線**

按住（C）大約 3.5 秒可與手機建立連線。

- 如要中斷連線，請按下任一按鈕。

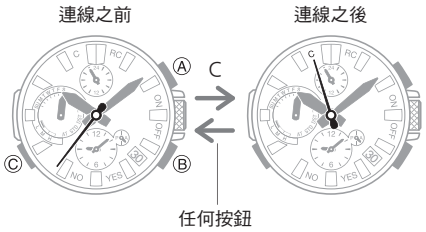


## 功能概述

● **計時功能**

主要時針、分針和秒針指出現在時間。

而小時針和小分針則顯示另一個時間（第二時間）。

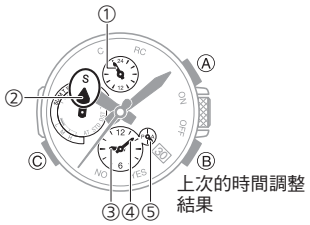


① 「目前位置」時間（24 小時時制）
每 24 小時旋轉一圈。

② 目前所在位置的星期

③ 第二時間時針

④ 第二時間分針

⑤ 第二時間時針（24 小時指針）
早上時間指針會指向 A 側，下午時間則指向 P 側。

**檢查上次的時間調整結果**

按下（B）。

檢查上次時間調整結果

**與手機連線以調整手錶時間**

按住（B）大約 0.5 秒。

**使用校時訊號進行時間調整**

按住（B）大約 1.5 秒。

**手機尋找**

按住（B）大約 3.5 秒。

**交換目前位置時間和第二時間**

按住（A）大約三秒。

**檢查充電等級**

按下（C）返回「計時功能」之後，您可以立即注意功能針位置來確認電池充電等級。

檢查充電等級

● **秒錶功能**

主要時針和分針指出現在時間。
秒針及小時針和小分針則指出秒錶的經過時間。

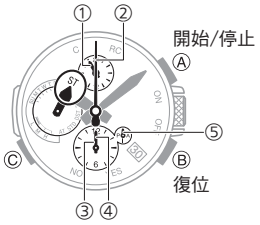


① 目前位置時間（24 小時時制）
每 24 小時旋轉一圈。

② 秒錶秒

③ 秒錶時

④ 秒錶分

⑤ 秒錶時（24 小時時制）
0 點到 12 點的指針會指向 A 側，而 12 點到 24 點的指針會指向 P 側。

● **定時器功能**

主要時針和分針指出現在時間。
秒針及小時針和小分針則指出目前倒數計時時間。

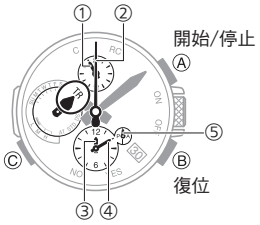


① 「目前位置」時間（24 小時時制）
每 24 小時旋轉一圈。

② 定時器秒

③ 定時器時

④ 定時器分

⑤ 「定時器」時針（24 小時時制）
0 點到 12 點的指針會指向 A 側，而 12 點到 24 點的指針會指向 P 側。

● **鬧鈴功能**

主要時針和分針指出現在時間。
小時針和小分鐘指出鬧鈴時間。
秒針指出鬧鈴啟用/停用設定。

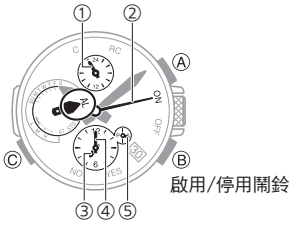


① 「目前位置」時間（24 小時時制）
每 24 小時旋轉一圈。

② 鬧鈴啟用/停用

③ 鬧鈴時

④ 鬧鈴分

⑤ 鬧鈴時（24 小時時制）
早上時間指針會指向 A 側，下午時間則指向 P 側。

## 使用錶冠

手錶的錶冠採用拴緊（螺旋鎖）類型。若要使用錶冠，首先需要將錶冠朝您的方向旋轉（向左），以旋鬆錶冠。

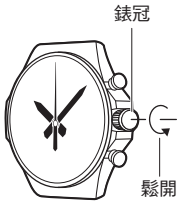


**重要！**

- 為了避免防水功能失效和（或）因撞擊而受損，請在用完錶冠之後將其推回正常的位置。
- 當您推回錶冠時，請小心不要太用力。

● **向前快轉/快速倒轉**

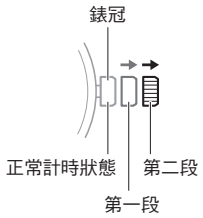


將錶冠向外拉至第一或第二段後，只要將其朝任一方向連續快速旋轉，就會啟動向前快轉或快速倒轉的操作。向前快轉操作正在進行時，如果再次連續快速旋轉錶冠，就會讓速度進一步加快。

● **停止向前快轉/快速倒轉**

以和目前操作方向相反的方向旋轉錶冠，或是按下任一按鈕。

**註**

- 如果向外拉出錶冠後約兩分鐘內沒有執行任何操作，錶冠操作就會自動停用。若發生這樣的情形，請推回錶冠，然後再次將其拉出。

## 指針和日期指示器動作

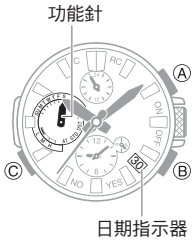


● **功能針和日期指示器移動**

變更手錶的日期設定，也會導致功能針移動。

● **日期**

- 在計時達到午夜之後，變更日期指示器所需的時間大約介於 10 秒至 40 秒之間。功能針會隨著日期指示器變化而移動。
- 當手錶的錶冠向外拉出時，可能不會顯示正確的日期。

## 太陽能充電

本手錶是由以太陽能板充電的充電式（二次）電池提供電力。太陽能板內建於錶面上，只要錶面暴露在光線下，就會產生電力。

**● 替手錶充電**

未配戴手錶時，請將手錶放在有明亮光線照射的位置。

配戴手錶時，請確定錶面（太陽能板）沒有因為被衣袖蓋住而無法照到光線。即使只遮蓋到部分錶面，還是會降低發電效率。

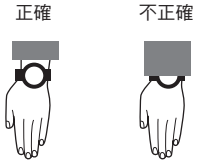


**重要！**

- 視光線強度和當地環境而定，手錶在照射光線進行充電時，可能會發燙。充電後請小心，以免遭到燙傷。此外，請避免在類似下述情況下的高溫環境中為手錶充電。
  - 停在陽光下的汽車中的儀表板上
  - 白熾燈泡或其他熱源附近
  - 長時間放在陽光直射之處或其他高溫區域

**● 檢查充電等級**

按下（C）返回「計時功能」之後，功能針會立刻指出電池的充電等級。不久後，功能針就會指出目前是星期幾。

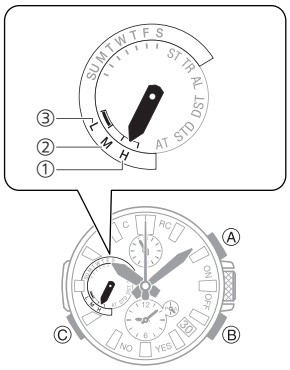


① 良好（電量高）

② 良好（電量中等）

③ 電量低

**● 剩餘的電量和電池沒電**

您可以查看指針的移動來判斷電力是否不足。電池電力不足時，功能就會停用。

**重要！**

- 電池電力不足或沒電時，請盡快讓錶面（太陽能板）接觸光線。

**註**

- 在電池沒電之後，如果讓錶面暴露在光線下，會導致秒針逆時針旋轉，直到停在第 57 秒為止。這表示手錶已經開始充電。

**電池電力不足**

秒針以兩秒的間隔跳動。

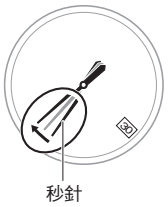


**電池沒電**

所有指針和日期指示器都會停止。

**● 充電時間準則**

下表顯示約略充電時間的準則。

**一天用量所需的充電時間**

| 光線強度 | | 約略充電時間 |
|---|---|---|
| 高 ↓ 低 | ① | 8 分鐘 |
| | ② | 30 分鐘 |
| | ③ | 48 分鐘 |
| | ④ | 8 小時 |

**充電回復時間**

| 光線強度 | | 約略充電時間 | |
|---|---|---|---|
| | | 充電等級 1 | 充電等級 2 |
| 高 ↓ 低 | ① | 2 小時 | 22 小時 |
| | ② | 5 小時 | 79 小時 |
| | ③ | 8 小時 | 127 小時 |
| | ④ | 87 小時 | - |

充電等級 1：
從電池沒電直到手錶開始運作的時間

充電等級 2：
從手錶開始運作直到充飽電的時間

光線強度

① 晴天，室外（50,000 勒克斯）

② 晴天，窗戶附近（10,000 勒克斯）

③ 陰天，窗戶附近（5,000 勒克斯）

④ 室內日光燈（500 勒克斯）

**註**

- 實際充電時間取決於充電環境、手錶設定和其他因素。

**● 節電功能**

在下午 10 點到上午 5:50 期間，若將手錶放在陰暗位置約一小時之久，就會導致秒針停止，手錶也會進入「等級 1」的節電功能狀態。若手錶處於這種環境達六或七天，指針就會全部停止，然後手錶會進入「等級 2」的節電功能狀態。

等級 1：
基本的計時功能都能運作。

等級 2：
只有日期指示能夠運作。

**註**

- 請注意，如果配戴手錶時，錶面因為被衣袖蓋住而無法照到光線，手錶也有可能會進入節電功能狀態。
- 手錶僅會從「計時功能」進入節電功能狀態。

● **從節電功能操作回復**

按下任一按鈕、執行錶冠操作，或是將手錶放在光線充足的區域，即可從節電功能狀態中回復。

## 自動時間調整

您的手錶可以接收校時訊號，且可和手機連線以取得用來調整日期和時間設定的資訊。

● **使用校時訊號進行時間調整**

您的手錶會每天在特定時間自動接收校時訊號，並調整其時間設定。這表示您不需要做任何調整，手錶的時間設定就能永遠維持準確無誤。

自動接收校時訊號

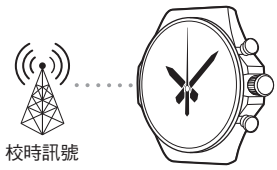


**註**

- 亦可手動觸發校時訊號接收操作。
  手動接收校時訊號

● **使用手機調整手錶時間**

手錶與手機配對後，每天會自動和手機連線四次，並根據手機時間，調整手錶的時間設定。

自動時間調整

● **如果手錶沒有顯示正確時間...**

如果手錶即使在接收校時訊號或與手機連線之後也沒有指示正確時間，請調整指針與日期指示器位置。

使用 CASIO WATCHES 進行調整
使用手錶操作進行調整

## 檢查上次時間調整結果

1. 進入「計時功能」。
   在各功能間瀏覽

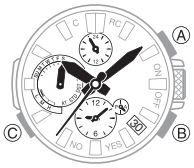

2. 按下（B）。

   秒針將會指示上次時間調整操作結果。如果您未在九或十秒內執行任何操作，手錶指針將會恢復指示目前時間。

   [Y(YES)]：上次時間調整操作成功。
   [N(NO)]：上次時間調整操作失敗。

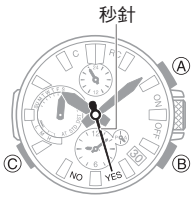


**註**

- 即使校時訊號接收操作或手機連線成功，若您手動調整時間和/或日期設定，則秒針仍會指向 [N(NO)]。

## 在醫療場所或飛機內使用手錶

只要在醫院、飛機上或在任何其他可能無法自動接收校時訊號或與手機連線的場所時，您都可以執行以下程序停用這類操作。若要重新啟用自動時間調整，請再執行一次相同的操作。

1. 進入「計時功能」。
   在各功能間瀏覽

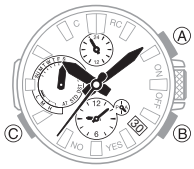

2. 按下（B）。

   秒針將會指示上次接收結果九或十秒。

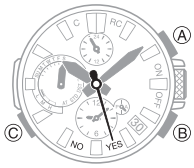

3. 在按下上述的（B）之後 10 秒內，將錶冠向外拉至第一段。
   - 如果在執行步驟 2 的操作後超過 10 秒才拉出錶冠，秒針將會恢復為指示秒數。若發生此情形，請再次執行步驟 2。
4. 旋轉錶冠即可停用自動時間調整。

   [Y(YES)]：自動時間調整已啟用。
   [N(NO)]：自動時間調整已停用。

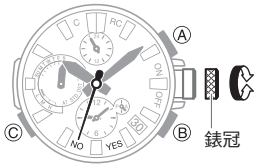


5. 將錶冠推回。

**註**

- 如果手錶已與手機配對，就可以使用 CASIO WATCHES 停用自動時間調整。
  使用 CASIO WATCHES 停用自動時間調整

## 時間調整（校時訊號）

手錶的時間與日期設定可以根據接收到的校時訊號進行設定。

**重要！**

- 為了要能根據校時訊號接收，正確調整現在時間設定，您必須指定手錶所在的時區。
- 如果前一天手錶完全無法與手機連線，甚至無法進行時間調整，當手機正在使用連線功能時，則手錶會自動嘗試接收校時訊號。
- 每當在飛機上或是任何禁止或限制無線電波接收的區域時，請停用自動時間調整。

使用 CASIO WATCHES 進行設定
使用手錶操作進行設定

**註**

- 並非所有區域都支援校時訊號接收。若手錶所在地區無法接收校時訊號，請將手錶與手機連線，如此就能調整時間與日期設定。

校時訊號接收範圍

- 如果手錶即使在接收校時訊號後也沒有指示正確時間，請更正指針與日期指示器位置。

使用 CASIO WATCHES 進行調整
使用手錶操作進行調整

### 適當的訊號接收位置

當手錶靠近窗戶時，就可以接收校時訊號。

- 將手錶遠離金屬物體。
- 請勿移動手錶。
- 請勿在手錶上執行任何操作。

**註**

- 如在下述區域，可能會發生校時訊號接收問題。
  - 在建築物之間或附近
  - 乘車時
  - 在家用電器、辦公室機器、行動電話等裝置附近
  - 在工地、機場，或是其他會發生無線電波干擾的位置
  - 在高壓電線附近
  - 在山區或山後

### 校時訊號接收範圍

**● 日本（JJY）**

日本時間訊號基地台位於福島的大鷹鳥谷山以及福岡/佐賀的羽金山。
日本時間訊號的接收範圍為各傳輸站起算的 1,000 公里左右。

**● 中國（BPC）**

中國時間訊號基地台位於中國河南省的商丘。
中國時間訊號的接收範圍為傳輸站起算的 1,500 公里左右。

**● 美國（WWVB）**

美國時間訊號基地台位於科羅拉多州的科林斯堡（Fort Collins）。
美國時間訊號的接收範圍為傳輸站起算的 3,000 公里左右。

**● 英國（MSF）/德國（DCF77）**

英國時間訊號基地台位於坎布里亞郡的安托爾（Anthorn）。
德國時間訊號基地台位於法蘭克福東南方的美因弗林根（Mainflingen）。
英國和德國時間訊號的接收範圍為各傳輸站起算的 1,500 公里左右。

**註**

- 即使您位於校時訊號的正常接收範圍之內，還是有可能會受下列因素影響而無法接收訊號：地形、天氣、季節、時段、無線雜訊。

## 自動接收校時訊號

手錶在午夜至上午 5:00 間會自動執行校時訊號接收操作，也會調整時間和日期設定。訊號接收操作成功後，當天就不會再自動執行其他接收操作。

**準備作業**

進入「計時功能」。

在各功能間瀏覽

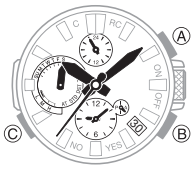


將手錶放在窗戶附近，或是其他適合接收訊號的位置。

- 進行校時接收時，秒針會指向 [RC]。
- 當接收操作成功時，就會自動調整時間和日期設定。

**註**

- 接收時間大約介於兩分鐘至 10 分鐘之間， 但也有可能長達 20 分鐘。
- 如果手錶與手機連線並調整其時間設定，則手錶在當日或隔日的其他時間就不會自動接收校時訊號。

## 手動接收校時訊號

**準備作業**

進入「計時功能」。

在各功能間瀏覽

1. 按住（B）約 1.5 秒，直到秒針指向 [RC]。

   這表示校時訊號接收已經開始。

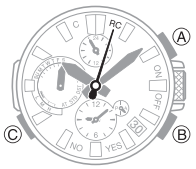


2. 將手錶放在窗戶附近，或是其他適合接收時間訊號的位置。

   手錶接收校時訊號後，就會自動調整時間和日期設定。

**註**

- 接收時間大約介於兩分鐘至 10 分鐘之間， 但也有可能長達 20 分鐘。
- 晚上接收校時訊號會比白天好。

## 訊號接收注意事項

- 在手錶基於某種原因而無法根據校時訊號調整時間的情況下，平均計時精準度為每月 ±15 秒。
- 請注意，手錶在接收訊號之後所執行的內部解碼程序可能導致時間設定短暫關閉（不到一秒）。
- 手錶在下述情況無法接收校時訊號。
  - 電池電力不足時
  - 當手錶處於「秒錶功能」、「定時器功能」或「鬧鈴功能」時
  - 處於節電功能「等級 2」
  - 向外拉出錶冠時
  - 進行定時器倒數計時操作時
- 自 2017 年 7 月起，中國不再實施夏令時間。如果中國未來開始實施夏令時間，那麼手錶上顯示的中國時間可能會不正確。

# 使用 Mobile Link 與手機通訊

如果手錶和手機之間已建立 Bluetooth 連線，手錶的時間設定會自動調整。您也可以變更手錶的其他設定。

**註**

- 此功能只能於 CASIO WATCHES 在手機上執行時使用。
- 本章節描述手錶和手機的操作。
  ⌚：手錶操作
  📱：手機操作

## 準備作業

### ① 在手機上安裝必要的應用程式。

在 Google Play 或 App Store 中搜尋 “CASIO WATCHES” 手機應用程式，然後安裝到手機上。

### ② 進行 Bluetooth 設定。

啟用手機的 Bluetooth。

**註**

- 如需有關設定程序的詳細資訊，請參閱手機的使用手冊。

### ③ 配對手錶與手機。

在您將手錶搭配手機使用前，必須先將兩者配對。

1. 將您想要配對的手機移至靠近手錶（一公尺內）的位置。
2. 📱點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。
   - 點擊 “我的手錶” 標籤上的 ⊕。接著，選擇適用的產品名稱。
3. ⌚按住（C）約 3.5 秒，直到秒針指向 [C]。

4. 對要進行配對的手機執行其畫面上顯示的操作。

   手錶與手機建立連線後，秒針會移至 [C]。

   - 如果無法配對，手錶會返回開始此程序之前的狀態。請再次從頭開始執行配對程序。

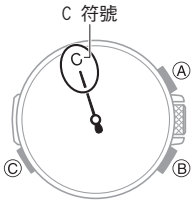


**註**

- 當您第一次啟動 CASIO WATCHES 手機應用程式時，您的手機上會出現訊息，詢問您是否希望啟用位置資訊擷取功能。將設定調為允許於背景中使用位置資訊。

## 自動時間調整

您可以將手錶設定為每天根據手機時間自動調整手錶的時間設定。

**● 使用此功能**

您的手錶會依照預設排定時間一天調整時間設定四次。它會隨著您的日常生活自動執行調整操作，您無需執行作何操作。

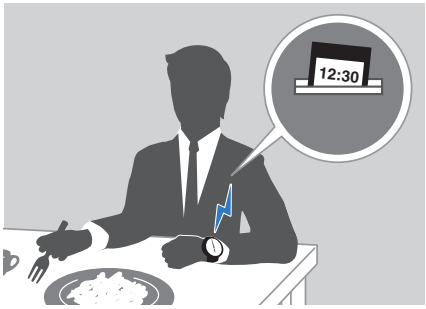


**重要！**

- 遇到下列情況時，手錶可能無法執行自動時間設定調整。
  - 手機與配對的手機距離太遠時
  - 因無線電干擾等原因而無法通訊時
  - 手機正在更新其系統時
  - 手機並未執行 CASIO WATCHES 時

**註**

- 如果手錶即使與手機連線之後也沒有指示正確時間，請調整指針與日期指示器位置。

  調整指針和日期指示器對正
- 若 CASIO WATCHES 中已指定世界時間城市，該城市的時間也會自動同步。
- 手錶會在以下時間與手機連線，並且執行自動時間調整：上午 12:30、上午 6:30、下午 12:30、下午 6:30。自動時間調整完成後，連線會自動結束。

**● 啟動立即時間調整**

手錶與手機連接後，會立即將時間設定與手機同步。每當您要依據手機時間調整手錶的時間設定時，請執行下列程序來連接手機。

1. 按住（B）大約 0.5 秒。秒針指向 [C] 時請立即放開按鈕。

   當手錶與手機連線時，秒針通常會移至 [Y(YES)]，然後手錶的時間設定將會進行調整。

   - 時間調整完成後，連線會自動結束。

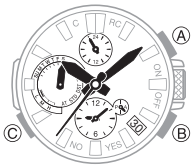


## 進行世界時間設定

以 CASIO WATCHES 指定世界時間城市時，手錶的短時針和短分針會指出該城市的時間。世界時間的標準時間/夏令時間設定會自動調整，無需您操作手錶。

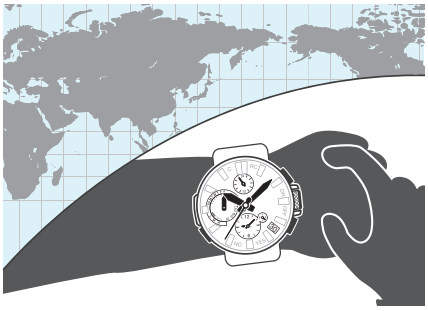

**註**

- CASIO WATCHES「世界時間」讓您能從大約 300 個世界時間城市中進行選擇。

**● 選擇世界時間城市**

1. 點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. 按住（C）按鈕約 3.5 秒。

   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

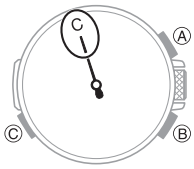


3. 執行手機畫面上的操作。世界時間設定會反映在手錶上。
   - 您可以查看短時針（24 小時）的位置，來判斷世界時間是上午或下午。

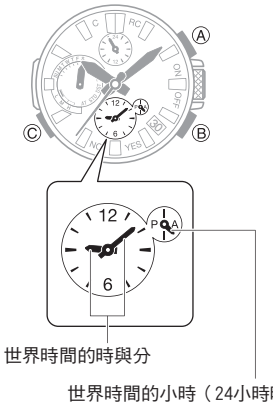

● **進行夏令時間設定**

1. 點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. 按住（C）按鈕約 3.5 秒。
   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

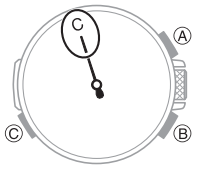


3. 執行手機畫面上所顯示的操作來選擇夏令時間設定。
   - “Auto”
     手錶會在標準時間和夏令時間之間自動切換。
   - “OFF”
     手錶會一律顯示標準時間。
   - “ON”
     手錶會一律顯示夏令時間。

**註**

- 當夏令時間設定為 “Auto” 時，手錶將會自動在標準時間和夏令時間之間切換。您無須手動切換標準時間和夏令時間。即使您位於不實施夏令時間的區域，仍可將手錶的夏令時間設定保留為 “Auto” 。
- 在手錶操作中手動變更時間設定會取消自動標準時間/夏令時間切換。
- CASIO WATCHES 畫面顯示夏令時間期間的資訊。

● **世界時間和居住時間對調**

1. 點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. 按住（C）按鈕約 3.5 秒。
   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

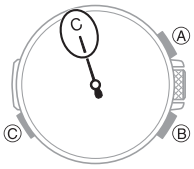


3. 執行手機畫面上顯示的操作，將居住時間與世界時間對調。
   舉例來說，如果您的居住城市是東京，世界時間城市是紐約，則兩者會彼此對調，如下所示。
   - 在您對調時間之後，秒針將會指向目前所選世界時間城市的時區數秒鐘。

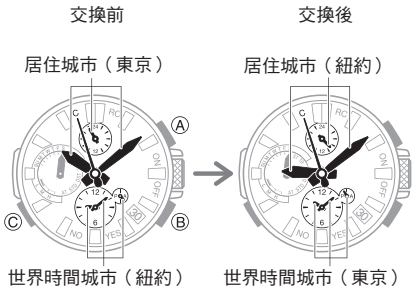


**註**

- 居住時間與世界時間對調後，24 小時後才會執行自動時間調整。

## 調整指針和日期指示器對正

若在執行自動時間調整後，指針和/或日期指示器依然失準，請使用 CASIO WATCHES 調整。

1. 點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. 按住（C）按鈕約 3.5 秒。
   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

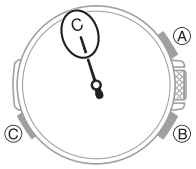


3. 請執行手機畫面上顯示的操作來更正指針和日期指示器對正。

## 手機尋找

您可以使用手機尋找觸發手機鳴音，幫助您更容易找到手機。即使手機處於禮貌模式，仍會強迫發出鳴音。

**重要！**

- 請勿在禁止手機發出來電鳴音的區域中使用此功能。
- 鳴音會以高音量發出。請勿在透過耳機收聽手機輸出時使用此功能。

1. 如果手錶已與手機連線，按下任何按鈕即可結束連線。

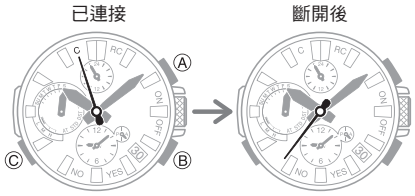

2. ⌚按住（C）大約 2 秒。

   此動作將使手錶進入「計時功能」。

3. ⌚按住（B）按鈕約 3.5 秒，直到秒針指向 [C] 再放開。

   手錶與手機建立連線後，手機會發出鳴音。

   - 必須花上幾秒鐘的時間，才會聽到手機發出鳴音。

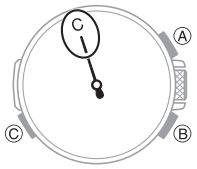


4. ⌚按下任何按鈕即可停止鳴音。

   - 您可以按下手錶上的任何按鈕來停止手機鳴音，但此動作僅在手機發出音效後的前 30 秒內執行才有效。

## 進行手錶設定

您可以使用 CASIO WATCHES 來指定 Bluetooth 連線經過多久後會自動中斷、指定照明持續時間，以及進行其他設定。

1. 📱點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. ⌚按住（C）按鈕約 3.5 秒。

   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

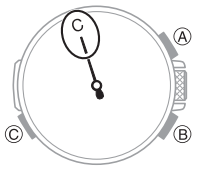


3. 📱選擇您想變更的設定，然後按照手機畫面執行操作。

## 變更居住城市夏令時間設定

1. 📱點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. ⌚按住（C）按鈕約 3.5 秒。

   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

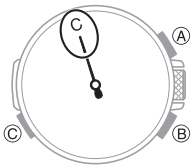


3. 📱請執行手機畫面上顯示的操作來變更您的居住城市夏令時間設定。

## 查看手錶充電等級

使用以下程序來利用 CASIO WATCHES 查看目前的充電等級。

1. 📱點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. ⌚按住（C）按鈕約 3.5 秒。

   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

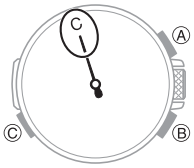


3. 📱使用 CASIO WATCHES 查看充電等級。

## 連線

### 與手機連線

本章節說明如何在已經配對的手機和手錶間建立 Bluetooth 連線。

- 若手錶沒有和您想連線的手機配對，請參閱下方資訊，將手錶與手機配對。

③ 配對手錶與手機。

1. 請將手機移至靠近手錶（一公尺內）的位置。
2. ⌚在秒針不是指向 [C] 時，按住（C）按鈕約 3.5 秒。

   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

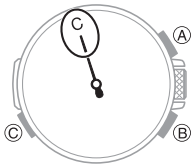


**重要！**

- 如果您在建立連線時遇到問題，則可能是手機上未執行 CASIO WATCHES。在手機的主畫面上點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。應用程式啟動之後，請按住手錶的（C）按鈕大約 3.5 秒。

**註**

- 如果經過一段固定的時間後仍未在手錶或手機上執行任何操作，連線即會中斷。
  若要指定連線限制時間，請以 CASIO WATCHES 執行以下操作：“手錶設定” → “與 APP 的連線時間”。接著，請選擇設定：3 分、5 分或 10 分。

### 取消與手機的連線

按下任何按鈕會結束 Bluetooth 連線，並且讓秒針恢復正常的操作。

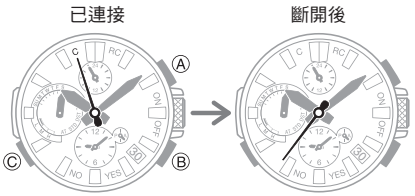


### 在醫療場所或飛機內使用手錶

只要在醫院、飛機上或在任何其他可能無法自動接收校時訊號或與手機連線的場所時，您都可以執行以下程序停用這類操作。若要重新啟用自動時間調整，請再執行一次相同的操作。

1. 點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
2. 按住（C）按鈕約 3.5 秒。

   這會導致秒針移至 [C] 並且建立手錶和手機之間的連線。

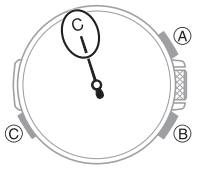

3. 執行手機畫面上所顯示的操作來啟用或停用自動時間調整。

### 解除配對

1. 如果手錶已與手機連線，按下任何按鈕即可結束連線。

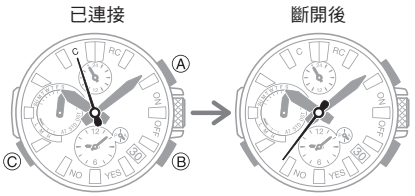


2. 點選 “CASIO WATCHES” 圖示。
3. 執行手機畫面上顯示的操作來解除配對。

**註**

- 如果在解除手錶與手機的配對之後，無法將兩者再重新配對，請使用以下程序，刪除手錶的配對資訊，然後再次執行配對操作。

① 將錶冠向外拉至第二段。

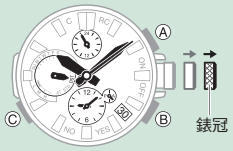


② 按住（B）大約 10 秒。

這會刪除配對資訊。秒針會指向 [C]。

③ 將錶冠推回。

### 如果您購買另一個手機

每當您首次與手機建立 Bluetooth 連線都必須執行配對操作。

③ 配對手錶與手機。

**註**

- 當您嘗試與新手機配對時，如果您之前的手機位於手錶附近，手錶將會與之前的手機配對，這會導致手錶無法與新手機配對。如果發生此問題，請使用下面的程序從手錶刪除之前的配對資訊。也請在您不會再與手錶連線的手機中，將手錶取消註冊。

① 將錶冠向外拉至第二段。

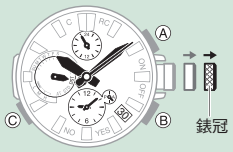


② 按住（B）大約 10 秒。

這會刪除配對資訊。秒針會指向 [C]。

③ 將錶冠推回。

## 手動調整時間設定

若手錶因某種原因而無法接收校時訊號，或無法與手機通訊，您可以使用下列程序來調整手錶的日期和時間設定。

### 選擇您居住城市的時區

使用本節的程序選擇城市的時區來作為您的居住城市。

**重要！**

- 如果您未指定手錶所在時區，則手錶根據校時訊號進行調整後，並不會更正現在時間設定。

1. 將錶冠向外拉至第二段。

   秒針會指出目前所選時區，功能針會指出目前夏令時間設定。

   - 時區會以時間差距表示。秒針指向 12 點，就會以 ±0 小時表示；秒針指向 12 點的左側和右側，就會以其他時差表示。如需時區位置相關資訊，請前往下段。

   城市（時區）清單

   **東京（+9 時差）**

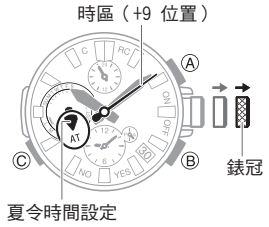


2. 旋轉錶冠即可變更時區。
3. 將錶冠推回。

## 調整時間和日期設定

1. 將錶冠向外拉至第二段。

   秒針會指向目前選擇的時區。

   - 功能針會指向目前所選居住城市的夏令時間設定。

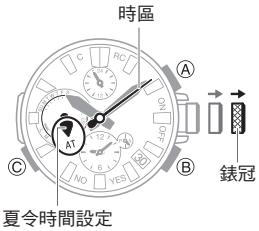


2. 按住（C）大約一秒。

   這樣會使秒針移至 12 時，然後您就可以進行分鐘的設定操作。

3. 旋轉錶冠以變更分鐘設定。

4. 按下（C）。

   時針會略微移動，表示您可以進行小時的設定操作。

5. 旋轉錶冠以變更小時設定。

6. 按下（C）。

   這樣您就可以設定年份的十位數字。

7. 旋轉錶冠將秒針移至理想位置以設定年份的十位數字。

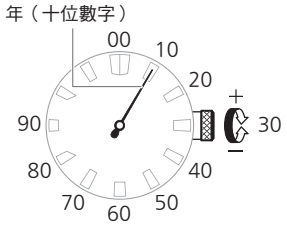


8. 按下（C）。

   這樣您就可以設定年份的個位數字。

9. 旋轉錶冠將秒針移至理想位置以設定年份的個位數字。

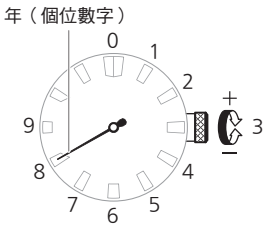


10. 按下（C）。

    如此一來，即可啟用月份設定操作。

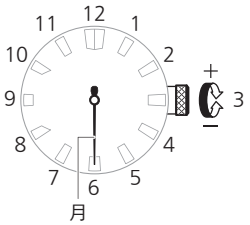


11. 旋轉錶冠以變更月份。

12. 按下（C）。

    功能針會略微移動，表示您可以進行日期的設定操作。

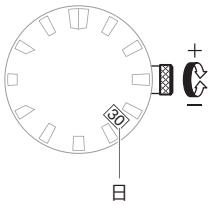


- 變更日期設定時，功能針會不斷旋轉。
  指針和日期指示器動作

13. 旋轉錶冠以變更日期。

14. 請在分針與錶上的某個數字完全重疊時將錶冠推回。

**註**

- 如果手錶即使在您調整後也沒有指示正確時間，請調整指針與日期指示器位置。
  使用 CASIO WATCHES 進行調整
  使用手錶操作進行調整

## 進行夏令時間設定（居住城市）

手錶的現在時間設定可視需要變更為夏令時間。

[STD]：手錶會一律顯示標準時間。

[DST]：手錶會一律顯示夏令時間。

**重要！**

- 如果居住城市時區位於可接收校時訊號的地區則在夏令時間設定可選擇 [AT]（自動）。若 [AT] 指定為夏令時間設定，居住城市進入夏令時間期間之後的第一次校時訊號接收操作，會導致手錶的時間設定切換為夏令時間。夏令時間期間結束之後的第一次校時訊號接收操作，會導致手錶的時間設定切換為標準時間。
  如需可接收校時訊號的地區之相關資訊，請前往下段。
  城市（時區）清單

1. 將錶冠向外拉至第二段。

   秒針會指向目前選擇的時區。

   - 功能針會指向目前所選居住城市的夏令時間設定。

2. 按住（A）大約一秒。

   每次您按住（A）約一秒時，夏令時間設定將會循環切換至下一個可用選項。

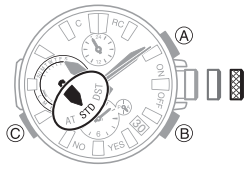


3. 將錶冠推回。

# 第二時間

「第二時間」可讓您查看全球各時區的現在時間。

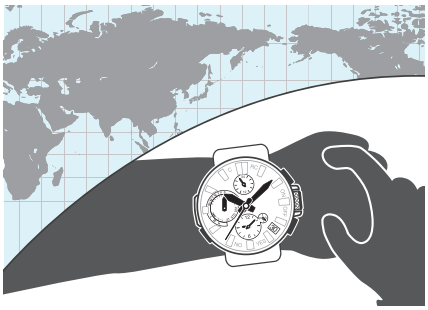

**準備作業**

進入「計時功能」。

在各功能間瀏覽

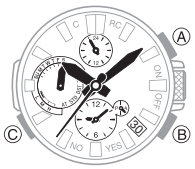

## 選擇時區

使用下方程序來指定第二時間所在城市的時區。

1. 將錶冠向外拉至第一段。

   秒針會指出目前的第二時間時區，功能針會指出目前第二時間的夏令時間設定。

   - 時區會以時間差距表示。秒針指向 12 點，就會以 ±0 小時表示；秒針指向 12 點的左側和右側，就會以其他時差表示。如需時區位置相關資訊，請前往下段。

     城市（時區）清單

**紐約（-5 時差）**

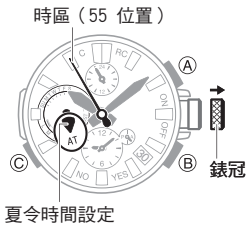


2. 旋轉錶冠即可變更時區。

   第二時間的時針和分針會指示所選時區的現在時間。

3. 將錶冠推回。

## 進行夏令時間設定（第二時間）

手錶的現在時間設定可視需要變更為夏令時間。

[STD]：手錶會一律顯示標準時間。

[DST]：手錶會一律顯示夏令時間。

**重要！**

- 當第二時間的時區是可以接收校時訊號的地區時，您能夠將日光節約時間設定選擇為 [AT]（自動）。但是，為將第二時間切換為日光節約時間，您需要將其與您居住城市的時間對調，然後執行校時訊號接收操作。

  居住城市時間和世界時間（第二時間）對調

- 如需可接收校時訊號地區的相關資訊，請參閱下方資訊。

  城市（時區）清單

1. 將錶冠向外拉至第一段。

   秒針會指向目前選擇的時區。

   - 功能針會指向目前所選居住城市的夏令時間設定。

2. 按住（A）大約一秒。

   每次您按住（A）約一秒時，夏令時間設定將會循環切換至下一個可用選項。

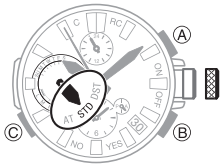

3. 將錶冠推回。

**註**

- 如果選擇 [UTC] 作為城市，將無法變更或檢查夏令時間設定。

## 居住城市時間和世界時間（第二時間）對調

按住（A）約三秒，即會將居住城市時間與第二時間對調。

- 按下（A）會開啟照明。請按住按鈕約三秒。

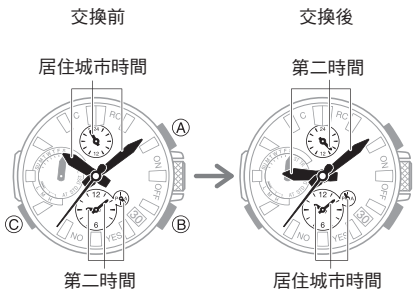


- 若交換操作使日期指示器設定變更，則功能針會不斷旋轉。

  指針和日期指示器動作

**註**

- 當您需要移至其他時區時，此功能就能派上用場。如需使用方式的詳細資訊，請前往下段。

  移至其他時區

# 秒錶

秒錶以 1 秒為單位計算經過時間，最長可計算 23 小時 59 分鐘 59 秒（24 小時）。

**準備作業**

進入「秒錶功能」。

在各功能間瀏覽

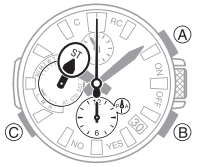

## 測量經過時間

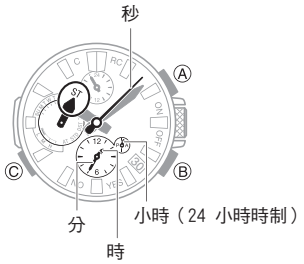


1. 使用下列操作方式來測量經過時間。

Ⓐ 開始
↓
Ⓐ 停止
↓
Ⓐ 恢復
↓
Ⓐ 停止

2. 按下（B），將經過時間全部歸零。
3. 按下（C）三次即可返回「計時功能」。

# 定時器

定時器會從您指定的開始時間開始倒數計時。倒數計時時間到時，手錶會發出嗶聲。

- 在下述情況中會將嗶聲靜音。
  - 電池電力不足時

**準備作業**

進入「定時器功能」。

在各功能間瀏覽

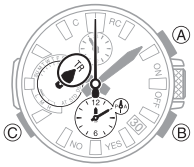

## 設定定時器開始時間

1. 將錶冠向外拉至第一段。
2. 旋轉錶冠以變更倒數計時開始時間的設定。
   - 倒數計時開始時間能以 1 分鐘為單位進行設定，最多 24 小時。

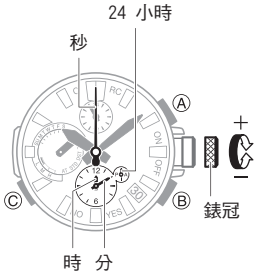


3. 將錶冠推回。

**註**

- 您可以將短時針（24 小時）對正到 24 時的位置，以將倒數計時開始時間設為 24 小時。

## 使用定時器

1. 按下（A）以開始倒數計時。

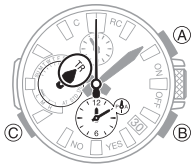

倒數計時時間到時，手錶會發出嗶聲達 10 秒。

- 若要停止正在進行的倒數計時，請按下（A）。若要將暫停的倒數計時重設為開始時間，請按下（B）。

2. 按下任何按鈕即可停止鳴音。
3. 按下（C）兩次即可返回「計時功能」。

# 鬧鈴

鬧鈴時間到來時，手錶會發出嗶聲。

- 在下述情況中會將嗶聲靜音。
  - 電池電力不足時
  - 手錶處於「等級 2」的節電功能狀態時

節電功能

**準備作業**

進入「鬧鈴功能」。

在各功能間瀏覽

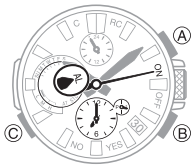

## 進行鬧鈴設定

1. 將錶冠向外拉至第一段。
   這樣會開啟鬧鈴。
2. 旋轉錶冠可變更鬧鈴時間設定。

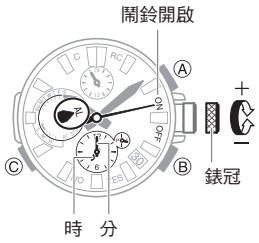


3. 將錶冠推回。
4. 按下（C）一次即可返回「計時功能」。

**註**

- 到了鬧鈴時間時，會發出 10 秒的嗶聲。

## 啟用/停用鬧鈴

1. 按下（B）即可開啟或關閉鬧鈴。

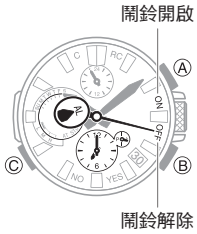


2. 按下（C）一次即可返回「計時功能」。

## 停止鬧鈴

當鬧鈴發出聲響時，按下任何按鈕即可停止鬧鈴。

# 照明

手錶具備 LED 燈，開啟此燈即可在昏暗的環境中讀錶。當您開啟 LED 燈時，燈光會逐漸變亮。約兩秒鐘後，燈光會逐漸變暗，直到關閉為止。

**準備作業**

進入「計時功能」或「鬧鈴功能」。

在各功能間瀏覽

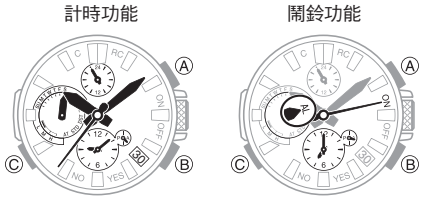


## 開啟照明

按下（A）即可開啟照明。

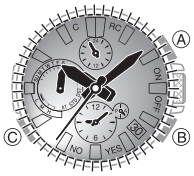

- 若鬧鈴開始響起，照明會自動關閉。
- 當指針以高速移動時，照明會停用。

**註**

- 亦可使用 CASIO WATCHES 變更照明持續時間。
  進行手錶設定

# 將指針和日期指示器調整至正確位置

強烈的磁性或撞擊可能會導致指針和/或日期指示器失準。若發生上述情形，請將指針和日期指示器校準。

- 手錶會自動執行時針、分針、秒針和時針（24 小時）校準。

## 將指針和日期指示器調整至正確位置

1. 將錶冠向外拉至第二段。
2. 按住（B）約五秒，直到秒針移至 12 點為止。秒針到了 12 點的位置，就放開按鈕。
   這樣手錶就會開始自動校準時針、分針、秒針和時針（24 小時）。
   - 在自動校準完成之後，指針應該會在以下位置。

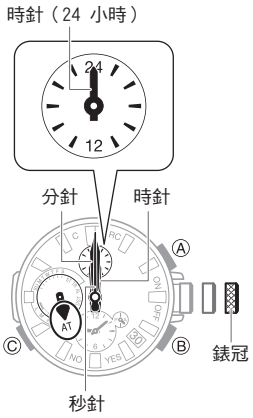

3. 按下（C）。

   確認短時針、短分針和短時針（24 小時）全都停在 12 點鐘的位置。

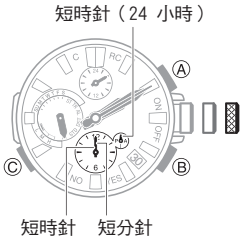


4. 若短時針、短分針和短時針（24 小時）並未停在 12 點鐘的位置，請旋轉錶冠將其校準至正確位置。

5. 按下（C）。

   確認功能針停在 12 點的位置，然後檢查日期是否顯示正確。

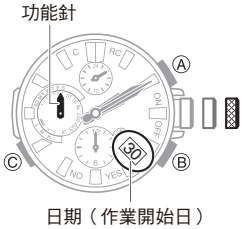


6. 若功能針和/或日期指示器失準，請旋轉錶冠將功能針移動至 12 點的位置，並將正確日期移動至指示器視窗的中央。
   - 在您旋轉錶冠時，功能針和日期指示器的移動範圍有所限制。無論哪個方向，功能針左右移動的最大範圍是 180 度。日期指示器只會略微移動。
   - 當功能針和日期指示器到達所需位置時，請執行本程序的第 9 步。若是無法調整至您要的設定，請執行第 7 步。

7. 按下（C）。

   確認日期指示器顯示 “1” 。

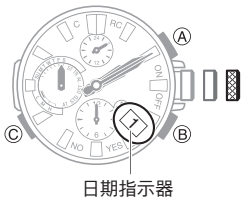


   - 變更日期設定時，功能針會不斷旋轉。在某些情況下，功能針可能會繼續旋轉約 5 分鐘。
     指針和日期指示器動作

8. 若日期未顯示為 “1” ，請旋轉錶冠，直到日期顯示 “1” 為止。
   - 功能針會隨著錶冠旋轉移動。將功能針移動至 12 點的位置。

9. 將錶冠推回。

**註**

- 錶冠拉出後若超過約 30 分鐘沒有執行任何操作，就會使調整操作自動停用。若發生上述情形，請將錶冠推回正常的位置，然後再向外拉出，即可從頭重新開始程序。在校準程序期間將錶冠推回正常的位置，就會讓指針回到正常的位置。在這之前執行的校準都會套用。

## 移至其他時區

使用下列程序，您就能輕鬆地將手錶的日期和時間設定變更至目的地位置。

**● 登機之前**

1. 將世界時間（第二時間）設定為目的地的現在時間。

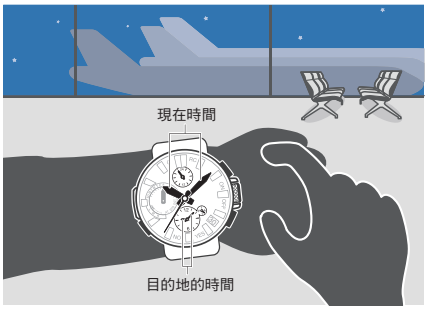


   使用 CASIO WATCHES 進行設定
   使用手錶操作進行設定

2. 停用自動時間調整。

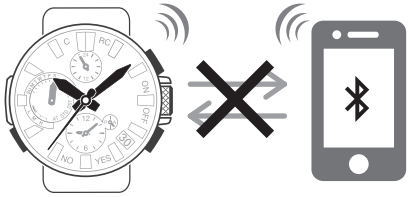

   使用 CASIO WATCHES 進行設定
   使用手錶操作進行設定

**● 抵達之後**

1. 交換原本時區的時間與目的地時區的時間。

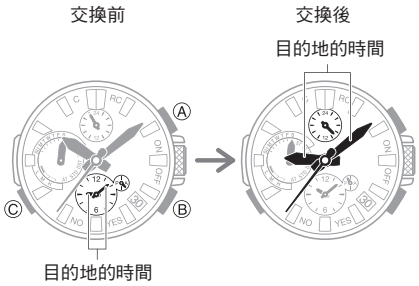


   使用 CASIO WATCHES 進行設定
   使用手錶操作進行設定

2. 啟用自動時間調整。
   使用 CASIO WATCHES 進行設定
   使用手錶操作進行設定

# 其他資訊

本節將提供您也必須知道的非操作性資訊。請視需要參閱此資訊。

## 城市（時區）清單

| 時間差距 | 秒針位置 | 代表城市 | 可接收的傳輸器 |
|---|---|---|---|
| ±0* | 0 | 倫敦、都柏林 | MSF、DCF77 |
| +1* | 1 | 巴黎、羅馬 | |
| +2* | 2 | 雅典、開羅 | |
| +3 | 3 | 吉達、莫斯科 | - |
| +4 | 4 | 杜拜、阿布達比 | - |
| +5 | 5 | 喀拉蚩 | - |
| +6 | 6 | 達卡 | - |
| +7 | 7 | 曼谷、雅加達 | - |
| +8* | 8 | 香港、新加坡 | BPC |
| +9* | 9 | 東京、首爾 | JJY |
| +10 | 10 | 雪梨、關島 | - |
| +11 | 11 | 努美阿、維拉港 | - |
| +12 | 12 | 威靈頓、基督城 | - |
| +13 | 13 | 努瓜婁發 | - |
| +14 | 14 | 聖誕島 | - |
| -12 | 48 | 貝克島 | - |
| -11 | 49 | 帕果帕果 | - |
| -10 | 50 | 檀香山、帕比提 | - |
| -9 | 51 | 安克拉治、諾姆 | - |
| -8* | 52 | 洛杉磯、溫哥華 | WWVB |
| -7* | 53 | 丹佛、艾德蒙頓 | |
| -6* | 54 | 芝加哥、墨西哥城 | |
| -5* | 55 | 紐約、蒙特婁 | |
| -4* | 56 | 哈利法克斯、卡拉卡斯 | |
| -3 | 57 | 里約熱內盧、布宜諾斯艾利斯 | - |
| -2 | 58 | 費爾南多· 迪諾羅尼亞 | - |
| -1 | 59 | 培亞 | - |

* 可接收校時訊號的時區。

- 以上表格資訊為截至 2017 年 7 月的最新資訊。

## 支援的手機型號

如需有關支援手機型號的資訊，請造訪 CASIO 網站。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

## 規格

**正常溫度下的精準度：**

透過接收校時訊號或和手機通訊進行時間調整時，無法進行每月平均 ±15 秒的調整。

**計時功能：**

時、分、秒、日期（2000 到 2099 年全自動行事曆）、星期

**第二時間：**

時，分，24 小時
居住城時間市交換
夏令時間

**訊號接收功能：**

校時：自動接收、手動接收
自動傳輸器選擇（適用於 JJY、MSF/DCF77）

可接收的通話訊號：

JJY（40kHz/60kHz）、BPC（68.5kHz）、WWVB（60kHz）、MSF（60kHz）、DCF77（77.5kHz）

上次接收結果顯示
在標準時間和夏令時間之間自動及手動切換。

**Mobile Link：**

自動校時
　在預設時間自動調整時間設定
單觸校時
　手動連線與時間調整
手機尋找
　手錶操作會發出手機的提示音效。
居住城時間市交換
自動夏令時間設定
　在標準時間和夏令時間之間自動切換
指針對正校正
資料通訊規格
　Bluetooth®
　頻段：2400 MHz 至 2480 MHz
　最大傳輸：0 dBm（1 mW）
　通訊範圍：最遠 2 公尺（視環境而定）

**秒錶：**

測量單位：1 秒鐘
測量範圍：23:59'59"（24 小時）
測量功能：經過時間

**定時器：**

設定單位：1 分鐘
倒數計時範圍：24 小時
測量單位：1 秒
倒數計時時間到時，手錶會發出 10 秒的嗶聲。

**鬧鈴：**

設定單位：小時，分鐘
嗶聲：10 秒

**其他：**

LED 燈、自動指針位置校正、節電功能、電池指示器

**電源供應：**

太陽能板和一個充電式電池

**電池壽命約略值：**

約 5 個月
條件
　自動調整：4 次/日
　燈：運作 1 次/日
　鬧鈴：運作 1 次/日
　節電功能：6 小時/日

規格若有變更，恕不另行通知。

## Mobile Link 注意事項

**● 法律注意事項**

- 此手錶符合許多國家與地區的無線電法律規定，或已獲得核准。於未符合適用無線電法律規定，或在未經該類法律核准之區域使用此手錶，可能構成刑事犯罪行為。詳細資訊請造訪 CASIO 網站。
  https://world.casio.com/ce/BLE/
- 此手錶於飛機上的使用受到各國家/地區的航空法限制。請務必按照航空公司人員的指示。

**● 使用 Mobile Link 的注意事項**

- 將此手錶搭配手機使用時，請將兩者彼此靠近。兩者建議距離為兩公尺內，但因當地環境（牆壁、家具等）、建築構造或其他因素影響，距離可能必須縮短。
- 此手錶可能受到其他裝置（電子裝置、視聽設備、辦公設備等）影響， 特別容易受到微波爐使用的影響。若附近有使用中的微波爐，手錶可能無法與手機正常通訊。相反地，此手錶可能造成收音機收訊和電視影像出現雜訊。
- 此手錶 Bluetooth 使用的頻帶（2.4 GHz）與無線區域網路裝置相同，若在此手錶附近使用此類裝置，可能造成無線電干擾，減慢手錶和無線區域網路裝置的通訊速率並造成雜訊，甚至無法通訊。

**● 停止此手錶的無線電波發射**

手錶在秒針指向 [C] 時會發射無線電波。即使秒針沒有指向 [C]，手錶還是會每天自動嘗試四次與手機連線，以調整時間設定。

當您在醫院、飛機上或任何其他禁止使用無線電波的場所時，請使用以下操作來停止產生無線電波。

- 停止產生無線電波
  按下（C）可結束 Bluetooth 連線。

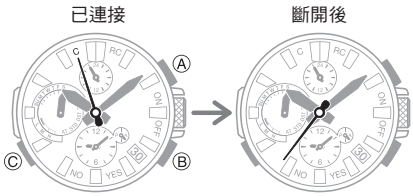


- 解除自動時間調整
  進行 CASIO WATCHES 設定以解除手錶與手機之間的同步。
  使用 CASIO WATCHES 停用自動時間調整

## 著作權和註冊的著作權

- Bluetooth® 文字標記與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，CASIO Computer Co., Ltd. 對此類標記的任何使用均已獲得授權。
- iPhone 和 App Store 為 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的商標。
- iOS 為 Cisco Systems, Inc. 的商標或註冊商標。
- GALAXY、GALAXY Note 和 GALAXY S 為 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Android 和 Google Play™ 為 Google LLC 的商標或註冊商標。
- 此處使用之其他公司與產品名稱亦為其所屬公司之商標或註冊商標。

# 疑難排解

## 訊號接收（校時訊號）

**Q1** 手錶無法執行接收操作。

手錶電池是否已充電？

電池電力不足時，無法接收訊號。讓手錶持續接觸光線，直到充飽電為止。
太陽能充電

手錶是否處於「計時功能」？

若停用自動調整，或手錶不是處於「計時功能」，手錶就無法接收校時訊號。返回「計時功能」。
在各功能間瀏覽

您的「居住城市」設定是否正確顯示您的位置？

若「居住城市」設定錯誤，手錶就不會顯示正確的時間。變更您的「居住城市」設定，以正確顯示您的位置。
選擇您居住城市的時區

在檢查上述情況後，手錶依然無法執行接收操作。

手錶在下述情況無法接收校時訊號。

- 手錶處於「等級 2」的節電功能狀態時
- 向外拉出錶冠時
- 正在進行定時器倒數計時作業

若因某種原因而無法成功接收，您可以手動調整時間和日期設定。

**Q2** 訊號接收操作總是失敗。

手錶是否處於適合接收訊號的位置？

檢查周遭環境，然後將手錶移至收訊狀況較良好的位置。

適當的訊號接收位置

您在接收操作進行期間是否有避免碰觸手錶？

正在進行接收操作時，請盡量不要移動手錶，也不要執行任何手錶操作。

是否設定任何鬧鈴在執行訊號接收操作的同一期間發出鳴響？

若鬧鈴操作在執行接收時開始，即會中斷接收。請停用鬧鈴。

啟用/停用鬧鈴

您所在區域的訊號傳輸器是否正在傳輸訊號？

校時傳輸器可能未傳輸訊號。
請稍後再試。

**Q3** 手錶應該已經成功接收訊號，但是時間和（或）日期卻有誤。

手錶所在時區是否正確指定？

指定手錶所在時區。

進行夏令時間設定（居住城市）
進行夏令時間設定（第二時間）

指針和/或日期指示器是否正確對正？

將指針和/或日期指示器調整至正確位置。

將指針和日期指示器調整至正確位置

在檢查上述情況後，時間和（或）日期設定依然是錯誤的。

手動調整時間和日期設定。

手動調整時間設定

## 我無法將手錶與手機配對。

**Q1** 我一直無法建立手錶和手機的（配對）連線。

您所使用的手機型號是否受到支援？

確認手錶是否支援您的手機型號和作業系統。
如需受支援手機型號的資訊，請造訪 CASIO 網站。

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

您的手機上是否已安裝 CASIO WATCHES？

您的手機上必須先安裝 CASIO WATCHES，才能與手錶連線。

① 在手機上安裝必要的應用程式。

手機的 Bluetooth 設定是否正確？

進行手機的 Bluetooth 設定。如需有關設定程序的詳細資訊，請參閱手機的使用手冊。

**iPhone 使用者**

- “設定” → “藍牙” → 開啟

**Android 使用者**

- 啟用 Bluetooth。

以上皆非。

部分手機必須停用 BT Smart 才能使用 CASIO WATCHES。如需有關設定程序的詳細資訊，請參閱手機的說明文件。

在主畫面上點擊：“功能表” → “設定” → “Bluetooth” → “功能表” → “BT Smart 設定” → “解除”。

## 我無法將手錶與手機重新連線。

**Q1** 手錶在與手機中斷連線後不會重新連線。

CASIO WATCHES 是否正在執行？

除非已在手機上執行 CASIO WATCHES，否則手錶無法與手機重新連線。在手機的主畫面上點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。接下來，按住手錶上的 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

您是否試過將手機關機，然後再重新開機？

將手機關機後重開機，然後點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。接著按住手錶上的 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

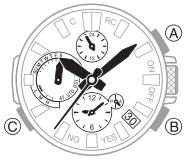


是否正在進行定時器倒數計時操作？

若倒數定時器操作還剩下 30 秒或更少秒數，就無法連線到手機。請先停止倒數操作，再連線到手機。

**Q2** 我的手機處於飛行功能時無法連線。

手機處於「飛行功能」時無法與手錶連線。將手機退出「飛行功能」後，到手機的主畫面點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。接下來，按住手錶上的 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

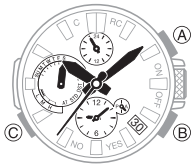

**Q3** 我無法在停用手錶的自動時間調整功能後建立連線。

在手錶上，啟用自動時間調整，然後按住 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

使用 CASIO WATCHES 進行設定
使用手錶操作進行設定

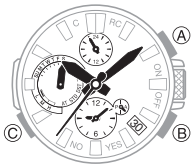

**Q4** 我把手機的 Bluetooth 從啟用改為停用後，就再也無法連線。

請在手機上再次啟用 Bluetooth，然後到主畫面點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。接著按住手錶上的 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

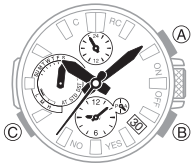

**Q5** 我在手機關機後無法連線。

將手機開機，然後點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。接下來，按住手錶上的 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

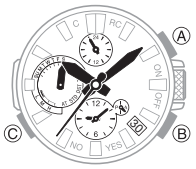

## 手機與手錶間的連線

**Q1** 我無法在手機和手錶之間建立連線。

您是否試過將手機關機，然後再重新開機？

將手機關機後重開機，然後點擊 “CASIO WATCHES” 圖示。接著按住手錶上的 MODE 按鈕（C）約 3.5 秒。

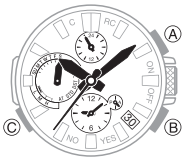

手錶是否已與手機重新配對？

將手錶與手機解除配對之後，再將其重新配對。

解除配對

如果無法建立連線...

請刪除手錶的配對資訊，再將手錶與手機重新配對。

請參閱「解除配對」。

## 變更至不同的手機型號

**Q1** 將現有手錶與其他手機連線。

配對手錶與手機。

如果您購買另一個手機

## 透過 Bluetooth 連線進行自動時間調整（時間調整）

**Q1** 手錶會在何時調整本身的時間？

手錶會在以下時間與手機連線，並且執行自動時間調整：上午 12:30、上午 6:30、下午 12:30、下午 6:30。自動時間調整完成後，連線會自動結束。

**Q2** 已執行自動時間調整，但時間設定不正確。

是否未依據正常排定時間進行自動時間調整？

請注意，居住時間與世界時間對調後，或是在手錶上手動調整時間設定後，24 小時後才會執行自動時間調整。自動時間調整會在上述任一操作執行的 24 小時後，恢復運作。

自動時間調整有啟用嗎？

自動時間調整必須啟用，才會在排定的時間執行。啟用自動時間調整。

使用 CASIO WATCHES 進行設定
使用手錶操作進行設定

**Q3** 時間顯示不正確。

手機的時間設定可能不正確，因為其不在範圍內等原因而無法與網路連線。若發生這種情況，請將手機連線至其網路，然後調整時間設定。

## 鬧鈴

**Q1** 鬧鈴不會響起。

手錶電池是否已充電？

↓ 讓手錶持續接觸光線，直到充飽電為止。
太陽能充電

錶冠向外拉出。

↓ 當錶冠向外拉出時，鬧鈴就不會響起。將錶冠推回正常的位置。

是否已啟用鬧鈴？

請啟用鬧鈴。
啟用/停用鬧鈴

## 指針移動及其代表的含意

**Q1** 我不知道手錶正在使用什麼功能。

您可以檢查功能針位置來確定目前使用的功能。使用（C）在各功能間瀏覽。
在各功能間瀏覽

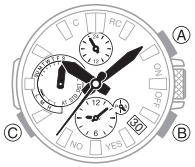


**Q2** 秒針正以兩秒的間隔跳動。

電池電力不足。讓手錶持續接觸光線，直到充飽電為止。
太陽能充電

**Q3** 所有指針都停止不動，按鈕也無法作用。

電池沒電了。讓手錶持續接觸光線，直到充飽電為止。
太陽能充電

**Q4** 指針突然開始快速移動。

這是由於以下原因（或原因之一）所造成，並不代表手錶故障。僅需等到指針恢復正常移動即可。

- 手錶正在從節電功能狀態回復。
  節電功能
- 正在接收校時訊號並調整時間設定。
  時間調整（GPS、校時訊號）
- 手錶已與手機連線，以調整時間設定。
  自動時間調整

**Q5** 指針都停止不動，按鈕也無法作用。

手錶正處於充電回復模式。等待回復程序完成（約 15 分鐘）。如果將手錶置於光線明亮的位置，回復的速度會更快。

**Q6** 為什麼手錶目前指出的時間偏離正確時間，且偏離程度為一段特定的時間（9 小時、3 小時 15 分鐘等等）？

因為城市設定不正確。請選擇正確的設定。
選擇您居住城市的時區

**Q7** 手錶顯示的目前時間偏差了一小時或 30 分鐘。

夏令時間設定不正確。請選擇正確的設定。
選擇您居住城市的時區

**Q8** 指針和/或日期指示器未正確對正。

強烈的磁性或撞擊可能會導致指針和/或指示器失準。將指針和/或日期指示器調整至正確位置。
調整指針和日期指示器對正

- 請參閱下方資訊，以瞭解如何手動對正指針及/或日期指示器。
  將指針和日期指示器調整至正確位置

## 錶冠操作

**Q1** 旋轉錶冠時，手錶卻完全沒有反應。

若您在拉出錶冠後約兩分鐘內（若是指針和日期指示器校準，則是約 30 分鐘）沒有執行任何操作，錶冠操作就會自動停用。請將錶冠推回正常的位置，然後再次向外拉出，即可重新啟用錶冠操作。
使用錶冠