MA2203-PA © 2022 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Guia de operação 5696

CASIO

PORTUGUÊS

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.

https://support.casio.com/global/pt/wat/model/5696/

Sobre este manual

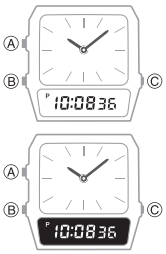

- Dependendo do modelo do seu relógio, o texto aparece em indicações escuras com um fundo claro, ou em indicações claras com um fundo escuro. Todas as exibições de amostra neste manual são mostradas usando indicações escuras com um fundo claro.
- As operações dos botões são indicadas usando as letras mostradas na ilustração.
- Cada seção deste manual oferece as informações que você precisa saber para realizar as operações em cada modo.
- Repare que as ilustrações do produto neste manual são apresentadas apenas como referência e, portanto, o produto pode ter uma aparência um pouco diferente.

Sumário

Sobre este manual **PT-2**
Recursos do relógio **PT-5**
Configuração das definições da hora e da data **PT-6**
Para configurar as definições da hora digital *PT-6*
Para configurar as definições da data *PT-8*
Para ajustar a definição da hora analógica *PT-9*
Seleção de um modo **PT-10**
Despertador **PT-12**
Para configurar as definições do despertador e do sinal de marcação das horas *PT-12*
Para parar o alarme *PT-15*
Para testar o alarme *PT-15*

Hora dual **PT-16**
Para configurar as definições da hora dual *PT-16*
Cronômetro **PT-19**
Para cronometrar o tempo decorrido *PT-19*
Indicadores principais **PT-20**
Especificações **PT-21**

Recursos do relógio

◆**Hora dual**
A hora dual lhe permite acompanhar a hora atual em outro fuso horário além da hora da sua localização atual.

◆**Despertador**

◆**Cronômetro**

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.

https://support.casio.com/global/pt/wat/model/5696/

Configuração das definições da hora e da data

Para configurar as definições da hora digital

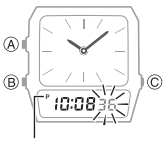

Indicador PM

1. No modo de indicação das horas, pressione Ⓐ durante pelo menos dois segundos. Isso fará com que os segundos pisquem no mostrador.
2. Pressione Ⓐ para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar uma definição.

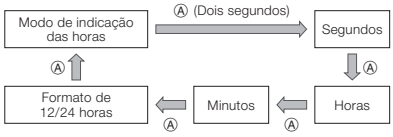

3. Use Ⓑ para alterar a definição selecionada.

Tela	Este item de definição:
36	Reposicionar os segundos a **00** • 30 a 59 segundos: Adiciona 1 aos minutos
P 10:08	Alterar as horas ou minutos • Manter Ⓑ pressionado muda a seleção atual em alta velocidade.
12 H	Alternar entre os formatos de 12 (12H) e 24 (24H) horas

4. Pressione Ⓐ para retornar ao modo de indicação das horas.
A operação de definição estará completa quando a tela parar de piscar.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação de botão dentro de um ou dois minutos na tela de definição.

Para configurar as definições da data

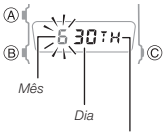

1. No modo da data, pressione Ⓐ durante pelo menos dois segundos. Isso faz com que o mês comece a piscar.
2. Use Ⓐ para selecionar o item de definição que você deseja alterar.

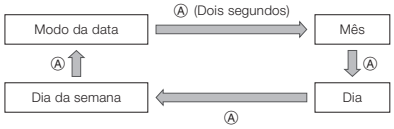

3. Pressione Ⓑ para alterar a definição selecionada.
   - Manter Ⓑ pressionado rola a definição em alta velocidade.

4. Pressione Ⓐ para retornar ao modo da data.
A operação de definição estará completa quando a tela parar de piscar.

- O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação de botão dentro de um ou dois minutos.
- O calendário automático distingue automaticamente entre meses de comprimento diferente. Você não precisa alterar a definição, exceto em anos bissextos ou depois de trocar a pilha do relógio.

Para ajustar a definição da hora analógica

Em qualquer modo, pressione Ⓒ para avançar a definição da hora em 20 segundos.
- Manter Ⓒ pressionado avança a definição em alta velocidade.

Guia de operação 5696

CASIO

Seleção de um modo

• Pressione Ⓑ para mudar o modo.

* SU: Domingo MO: Segunda-feira TU: Terça-feira WE: Quarta-feira TH: Quinta-feira FR: Sexta-feira SA: Sábado

Você também pode encontrar informações sobre os procedimentos operacionais no website da CASIO.

https://support.casio.com/global/pt/wat/model/5696/

Despertador

Quando o despertador diário está ativado, o alarme soa durante 20 segundos na hora predefinida todos os dias. Quando o sinal de marcação das horas está ativado, o relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

• Repare que o despertador diário e o sinal de marcação das horas funcionam com base na definição da hora digital.
• O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação dentro de um ou dois minutos no modo do despertador.

Para configurar as definições do despertador e do sinal de marcação das horas

1. No modo do despertador, pressione Ⓐ durante pelo menos dois segundos. Isso faz com que os dígitos da hora do despertador comecem a piscar.

2. Use Ⓐ para selecionar o item de definição que você deseja alterar.

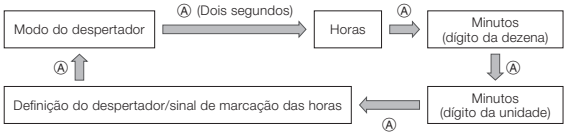

3. Pressione Ⓑ para alterar a definição selecionada.

• Manter Ⓑ pressionado rola a definição em alta velocidade.

• Enquanto a definição da hora do despertador/sinal de marcação das horas estiver selecionada, cada pressão de Ⓑ muda a definição na seguinte mostrada abaixo.



4. Pressione Ⓐ para retornar ao modo do despertador.
A operação de definição estará completa quando a tela parar de piscar.

Para parar o alarme
Pressione Ⓐ ou Ⓑ para parar o alarme depois que ele começar a soar.

Para testar o alarme
Mantenha Ⓑ pressionado em qualquer modo para soar o alarme.

Hora dual

A hora dual lhe permite definir a hora atual em outro fuso horário além da hora em seu fuso horário atual.

• Isso significa que o seu relógio pode ser configurado para exibir três horas: hora digital, hora analógica e hora dual.
• A contagem dos segundos da hora dual é sincronizada com a contagem dos segundos da hora digital.

Para configurar as definições da hora dual

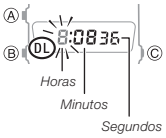

1. No modo da hora dual, pressione Ⓐ durante pelo menos dois segundos. Isso faz com que os dígitos das horas comecem a piscar.

2. Use Ⓐ para selecionar o item de definição que você deseja alterar.

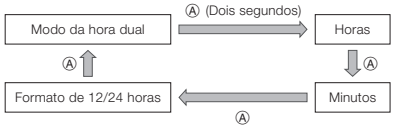

3. Pressione Ⓑ para alterar a definição selecionada.

• Manter Ⓑ pressionado rola a definição em alta velocidade.

• Enquanto a tela de indicação das horas de 12/24 horas estiver selecionada, pressione Ⓑ para alternar entre 12 e 24.

4. Pressione Ⓐ para retornar ao modo da hora dual.
A operação de definição estará completa quando a tela parar de piscar.

• O relógio retornará automaticamente ao modo de indicação das horas se você não realizar nenhuma operação de botão dentro de um ou dois minutos.

Cronômetro

O modo do cronômetro lhe permite cronometrar o tempo decorrido. A faixa do cronômetro é de 59 minutos e 59,99 segundos.

Para cronometrar o tempo decorrido

Indicadores principais

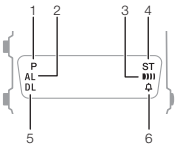

Número	Nome	Consulte
1	Indicador PM	PT-6
2	Modo do despertador	PT-12
3	Indicador de ativação do despertador	PT-14
4	Modo do cronômetro	PT-19
5	Modo da hora dual	PT-16
6	Indicador de ativação do sinal de marcação das horas	PT-14

Especificações

Precisão:
Média de ±30 segundos por mês

Indicação analógica das horas:
Horas, minutos (movimento a cada 20 segundos)

Indicação digital das horas:
Hora: Horas, minutos, segundos, comutável entre os formatos de 12 e 24 horas
Data: Mês, dia, dia da semana (calendário automático)

Despertador:
Unidades de definição: Horas, minutos
Gerador de bipes: 20 segundos
Sinal de marcação das horas: O relógio emite um bipe na passagem de cada hora.

Hora dual:
Horas, minutos, segundos, comutável entre os formatos de 12 e 24 horas

Cronômetro:
Unidades de medida: 1/100 de segundo
Capacidade de medição: 59 minutos, 59,99 segundos (60 minutos)
Modos de medição: Tempo decorrido, tempo decorrido cumulativo

Outros:
Retorno automático ao modo de indicação das horas; Teste do alarme

Pilha:
SR920W x 1
Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos
Condições:
– Despertador: Uma vez (20 segundos)/dia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.