CASIO®

Bruksanvisning
LW-200 / LW-201

Modul
2672
2898

- Tryck **B** för att växla mellan klockans funktioner.
- Tryck **L** för att tända bakgrundsbelysningen.

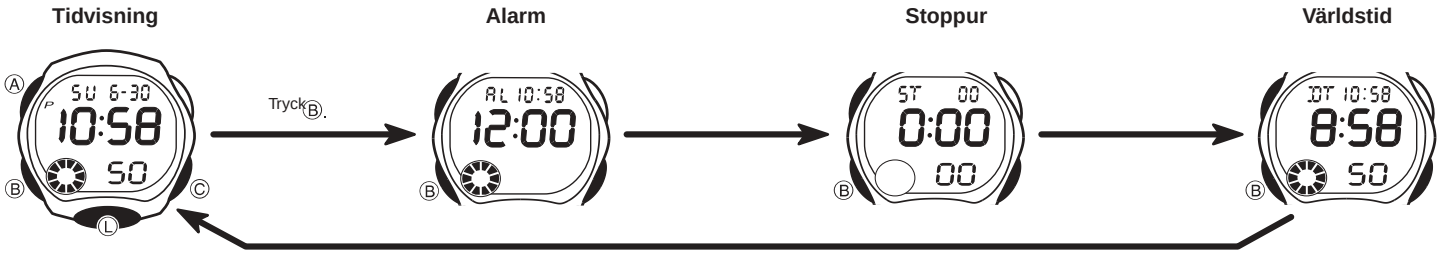

Tidvisning

Timmar : Minuter

Inställning av tid och datum

1. Tryck och håll inne **A** Tidvisningsfunktionen tills sekundvisningen blinkar.
2. Tryck **B** för att växla mellan:



3. När någon siffra blinkar, tryck **C** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
   - Vid sekundinställning, tryck **C** för att nollställa. Om Du trycker **C** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekundsiffrorna är inom 00 till 29 förblir minutsiffrorna oförändrade.
4. Tryck **A** för att avsluta.
   - Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099
   - Veckodagen visas automatiskt om rätt datum är angivet i klockan.
   - Klockan gör automatiskt justering vid skottår.

12/24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **C** för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.

- Med 12-timmarsvisning visas PM-indikatorn (**P**) i klockans alla funktioner.

Alarm

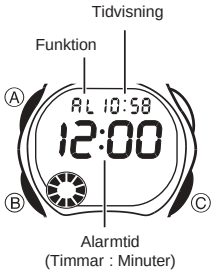

Du kan ställa in Dagligt alarm samt Timsignal. När alarmet är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.

- Alarmsignalen ljuder i 10 sekunder.

Att ställa in alarmtid

1. I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar börjar blinka.
   - Alarmet aktiveras automatiskt.
2. Tryck **B** för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck **C** för att öka värdet, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att avsluta.

För att stoppa alarmsignal

Tryck valfri tangent på klockan.

Dagligt alarm och timsignal av/på

Tryck **C** i Alarmfunktionen för att växla mellan inställningarna enligt följande:



Test av alarmsignal

Tryck och håll inne **C** i Alarmfunktionen för att testa alarmsignalen.

Stoppur

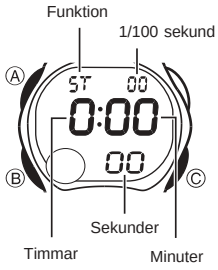

I Stoppuret kan Du mäta varvtid, deltid och två sluttider. Mättiden är 23 timmar, 59 minuter och 59.99 sekunder.

- Stoppuret börjar om från noll om maxtiden överskrids.
- Tidtagningen fortsätter även om du lämnar stoppursfunktionen.

Mätning av tid

1. Tryck **C** för att starta stoppuret.
2. Tryck **C** för att stoppa.
3. Tryck **C** för att nollställa mellantiden och fortsätta tidtagningen på displayen.
4. Tryck **C** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter deltid

1. Tryck **C** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för deltid
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **C** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

Hur man mäter två sluttider

1. Tryck **C** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** när den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **C** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

Världstid

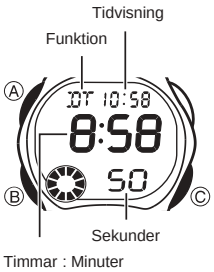

Världstidsfunktionen visar aktuell tid i annan tidszon.

- Sekundvisningen är synkroniserad med Tidvisningsfunktionen.

Att ställa in tiden för annan plats/tidszon

1. I Världstidsfunktionen, tryck och håll inne **A** tills siffrorna för timmar blinkar.
2. Tryck **B** för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck **C** för att justera, håll inne för snabbstegning.
4. Tryck **A** för att avsluta.

Referenser

Tresekundersindikator

Bakgrundsbelysning

Tryck **L** i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen.

- Bakgrundsbelysningen kan vara svår att se i solljus.
- Bakgrundsbelysningen släcks när ett alarm aktiveras.

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2005-02-01 – EFTERTRYCK FÖRBJUDES!