# Bruksanvisning

**Modul 3170**

CASIO®

Tryck **C** för att växla mellan klockans funktioner.
Tryck **B** i valfri funktion för att tända klockans belysning.

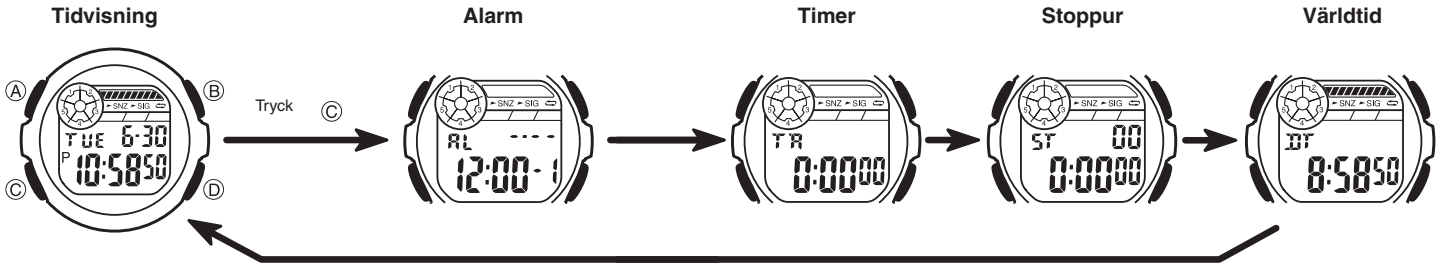


## Tidvisning

I Tidvisningsfunktionen kontrollerar du aktuell tid, justerar tiden och datum.

### Inställning av tid

1. I Tidvisningsfunktionen, tryck och håll inne **A** i tills sekundvisningen börjar blinka.
2. Tryck **C** för att ändra funktion i följande ordning:




3. När inställningsposition blinkar, justera med **D** och **B**.

| För att justera | Tryck |
|---|---|
| Nollställning av sekundvisning | **D** |
| Timmar eller minuter | **D** |
| Årtal | **D** |
| Månad eller dag | **D** |

- Om Du trycker **D** när sekundsiffrorna är inom 30 till 59, nollställs sekunderna och 1 minut läggs till. Om sekund siffrorna är inom 00 till 29 är minutsiffrorna oförändrade.

4. Tryck **A** när inställningen är klar.
- Årtal kan ställas in mellan 2000 och 2099.
- Veckodagar justeras automatiskt, även med korrigering för skottår.

### 12- eller 24-timmarsvisning

I Tidvisningsfunktionen, tryck **D** för att växla mellan 12- eller 24-timmarsvisning.
- När 12-timmars tidvisning är valt visas **P** (pm) eller **A** (am) beroende på tid på dygnet. (pm=eftermiddag/am=förmiddag).

}• DST visas på displayen för att indikera att sommartid är aktiverat.

## Alarm

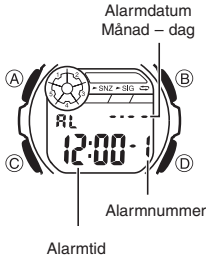


Du kan ställa in 5 av varandra oberoende Multifunktionsalarm samt Timsignal.
När ett alarm är aktiverat ger klockan signal på inställd tid. Ett av alarmen har snoozefunktion och de andra fyra är engångsalarm.

- Snoozefunktionen ger repetition av alarmsignalen var femte minut och upp till 7 gånger.
- Timsignalen ger två korta signaler varje hel timme.
- Klockans fem alarm är numrerade från 1 till 5.

**Alarmtyper**
- **Dagligt alarm**
  Ställ in timmar och minuter.
  Denna inställning ger alarm vid denna tid varje dag.
- **Datum alarm**
  Ställ in månad, dag, timme och minuter.
  Alarmet ger signal detta datum och denna tid.
- **1-månadsalarm**
  Ställ in månad, timmar och minuter.
  Alarmet ger signal varje dag vid denna tid och hela den månad
- **Månadsalarm**
  Ställ in datum, timmar och minuter.
  Alarmet ger signal denna dag varje månad.

### Inställning av alarm

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar ställa in.




2. Tryck och håll inne **A** tills timsiffrorna blinkar.
- Alarmet aktiveras nu automatiskt.

3. Tryck **C** för att flytta markören enligt följande:




4. När inställningsposition blinkar, tryck **D** för att öka värdet.
- För att ställa in ett alarm som inte inkluderar månad, ange – för månad (– finns mellan 12 och 1)
- För att ställa in alarm som inte inkluderar dag, ange – – för dag (– – finns mellan slutet av månaden och 1)

5. Tryck **A** för att avsluta

### Alarmfunktion

Alarmet ger signal på inställd tid i ca 10 sekunder. Snoozealarmet upprepas upp till 7 gånger var 5:e minut eller till du avaktiverar alarmet.
- Tryck valfri knapp för att stoppa larmsignalen.
- För att avaktivera snoozealarmet:
  Aktivera inställningssidan för Tidvisning.
  Visa inställningssidan för Alarm 1.

### Testa alarmet

I Alarmfunktionen, tryck och håll inne **D**.

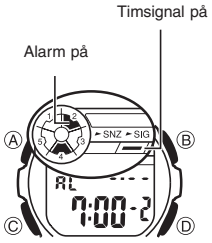


### Alarm 2 till 5 och Timsignal on/off

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja det alarm du önskar av alarm **2** till **5** eller **:00**.
2. Tryck **A** för växla mellan ON/OFF
- Engångsalarmindikatorn visas på displayen i klockans alla funktioner.

### Alarm 1 on/off och funktion

1. I Alarmfunktionen, tryck **D** för att välja alarm **1**.
2. Tryck **A** för växla mellan nedanstående val:

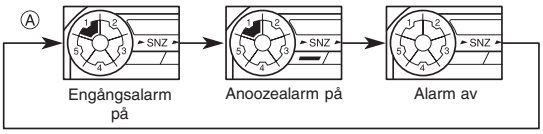


- Alarmindikatorn visas i klockans alla funktioner.
- Snoozealarmindikatorn blinkar under aktiv snoozeperiod.

## Timer

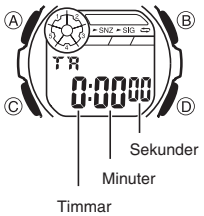


Timerfunktionen kan utföra nedräkning mellan 24 timmar och 1 minut. Klockan ger signal när timern nått noll.

- Du kan även aktivera Auto-repeat-funktion vilket gör att timern automatiskt startar om från startvärdet efter att nedräkning skett till noll.
- Timerns Nedräkningssignal kan aktiveras för att ge signal under nedräkningen.

### Auto-repeat

När Auto-repeat är aktiverat startar nedräkningen om från den inställda tiden när Timern nått noll. Om Auto-repeat är avaktiverad stoppar timern efter utförd nedräkning och den inställda starttiden visas.

- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen. Tryck **D** för att återuppta nedräkningen eller **A** för att återställa Timern till inställd nedräkningstid.

### Att ställa in Timerfunktionen

1. Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Timmar börjar blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan timmar och minuter.
3. Tryck **D** för att ändra värdet.
4. Tryck **A** för att avsluta.
- För att ställa in 24 timmar, ange **0:00**.

### Auto-repeat on/off

1. Timerfunktionen, tryck och håll inne **A** tills Timmar börjar blinka.
2. Tryck **B** för att växla mellan On/Off
- visas när autorepeat är aktiverat / On.

### Att använda Timerfunktionen

I Timerfunktionen, tryck **D** för att starta nedräkningen.

- Nedräkningen fortsätter även om du använder någon annan av klockans funktioner.
- Tryck **D** för att stoppa nedräkningen.
- För att avsluta nedräkningen tryck **D** (paus) och sedan **A**.

## Stoppur

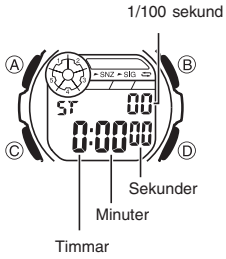


Stoppuret kan mäta tid upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder och 99 hundradelar.
Tidtagning, mellantid/varvtid och två sluttider.

- Tidtagning över maxtiden fortsätter från 0'00'00.

### Tidtagning

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **D** för att stoppa.
3. Tryck **D** för att återuppta tidtagningen
4. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av mellantid/varvtid

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** för att stoppa stoppuret. SPL visas på displayen
3. Tryck **A** för fortsatt tidtagning
4. Tryck **D** för att stoppa tidtagningen.
5. Tryck **A** för att nollställa stoppuret.

### Mätning av två sluttider

1. Tryck **D** för att starta stoppuret.
2. Tryck **A** **när** den förste löparen passerar mållinjen och registrera sluttiden.
3. Tryck **D** när den andre löparen passerar mållinjen.
4. Tryck **A** för att visa den andre löparens sluttid på displayen.
5. Tryck **A** igen för att nollställa.

## Världstidsfunktion

Världstidsfunktionen kan visa tiden för en annan tidszon/plats i världen.

### Att ställa in en Världstid

1. Tryck och håll inne **A** i ca två sekunder tills Timmar börjar att blinka.
2. Tryck **C** för att växla mellan Timmar och Minuter.
3. Tryck **D** för att öka blinkande värde.
4. Tryck **A** för att avsluta.

## Bakgrundbelysning

I alla klockans funktioner, tryck **B** för att tända klockans belysning.

© KETONIC AB / WINLÖF & CO 2009-02-20 – EFTERTRYCK FÖRBJUDES! – Reservation för eventuella fel.