


Installation du pilote du câble SB-88

* Les illustrations d'écran suivantes sont des clichés de la version anglaise de Windows Vista.



Procédez de la façon suivante pour installer le pilote sous Windows Vista.

1) Raccordez le câble SB-88 à l'ordinateur. La boîte de dialogue "Found New Hardware" apparaît.


Sélectionnez l'élément encerclé en rouge ci-dessous.

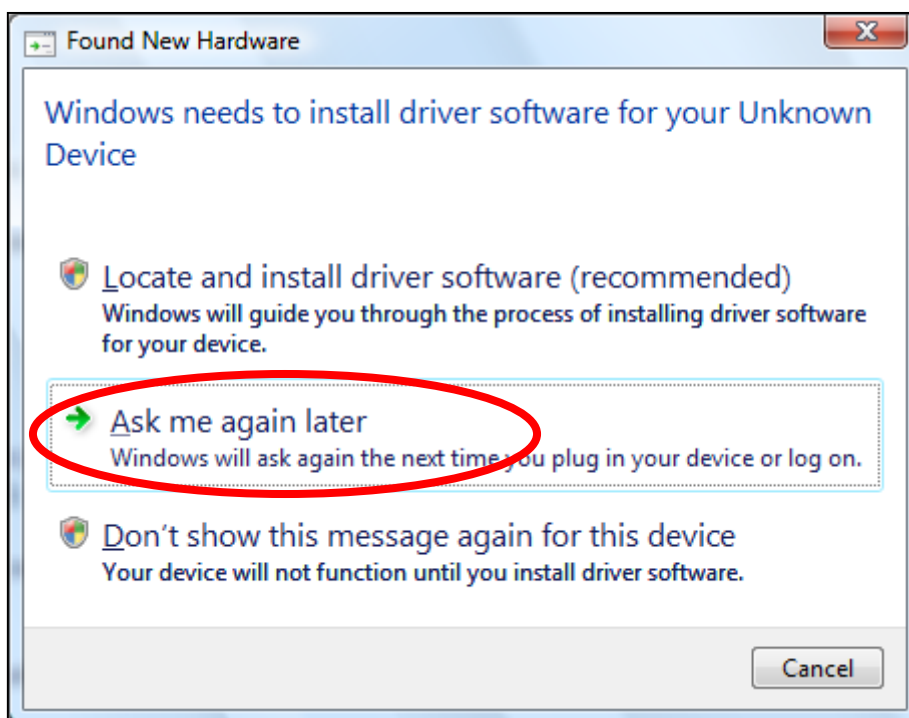


2) Utilisez le menu [Start] pour ouvrir [Control Panel] et démarrez [Device Manager].

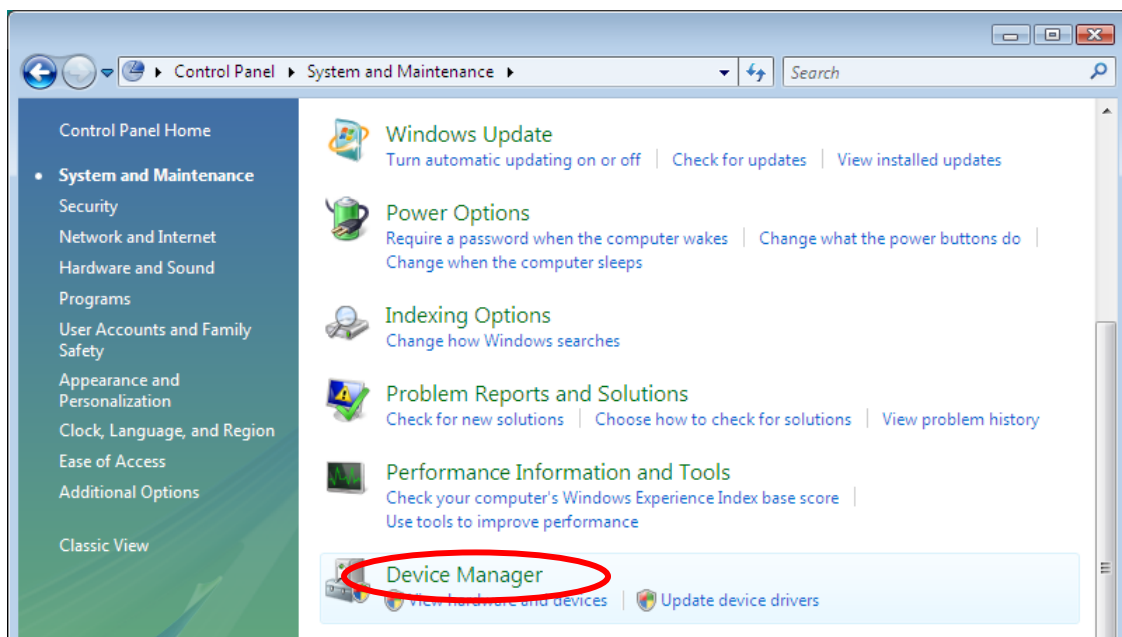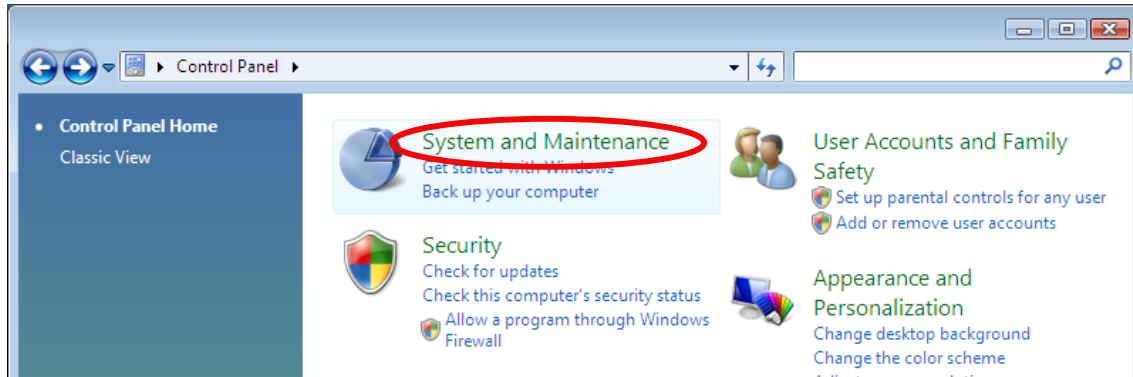


3) Dans [Device Manager] cliquez à droite sur l'élément [Unknown Device] puis sélectionnez "Update Driver Software" dans le menu déroulant qui apparaît.

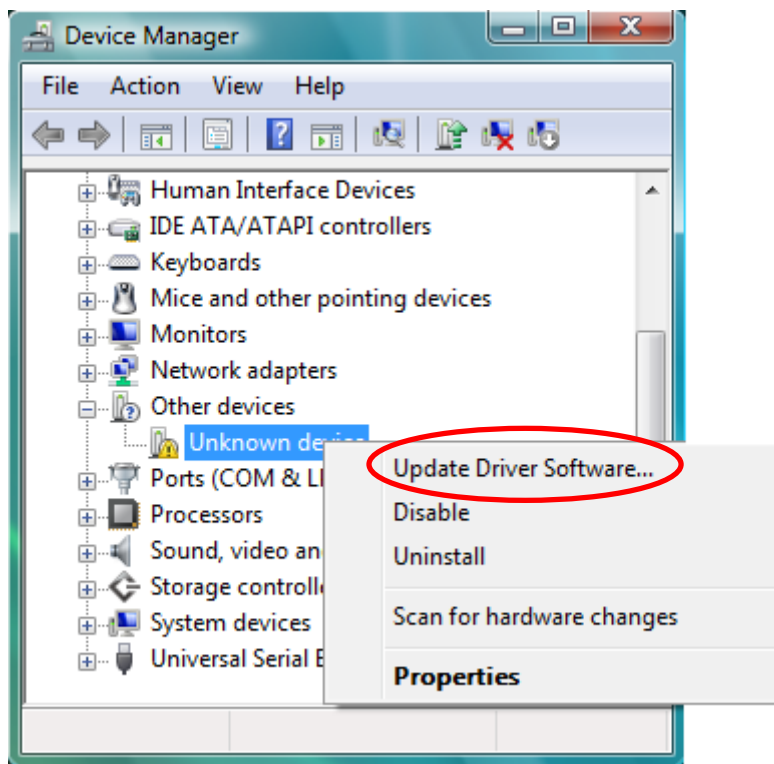

La fenêtre de sélection de méthode de recherche suivante apparaît.
Sélectionnez l'élément encadré en rouge suivant.

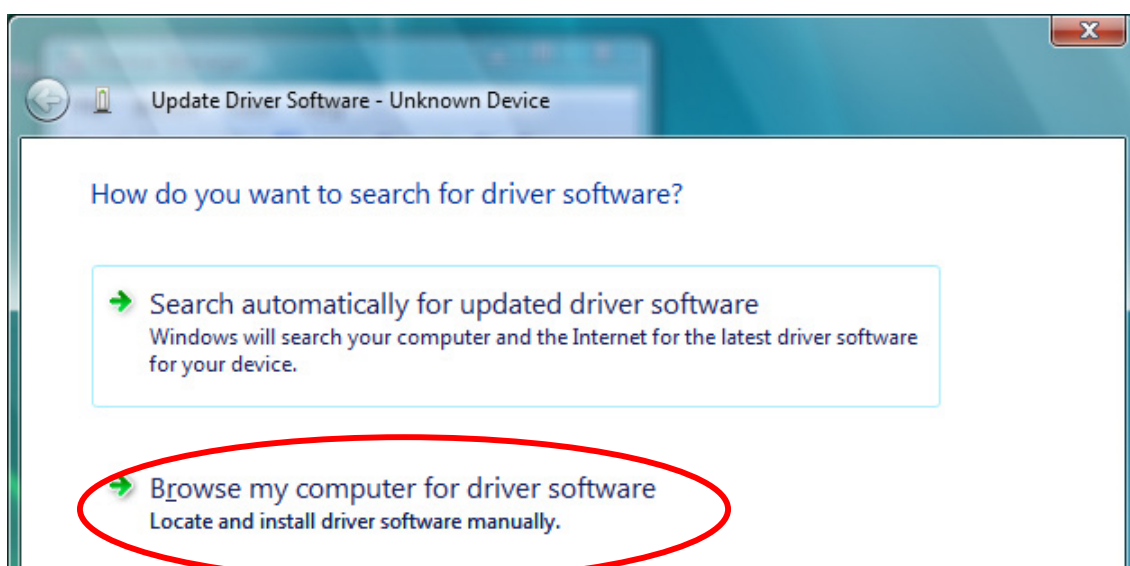


4) Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cliquez sur le bouton encerclé en rouge.

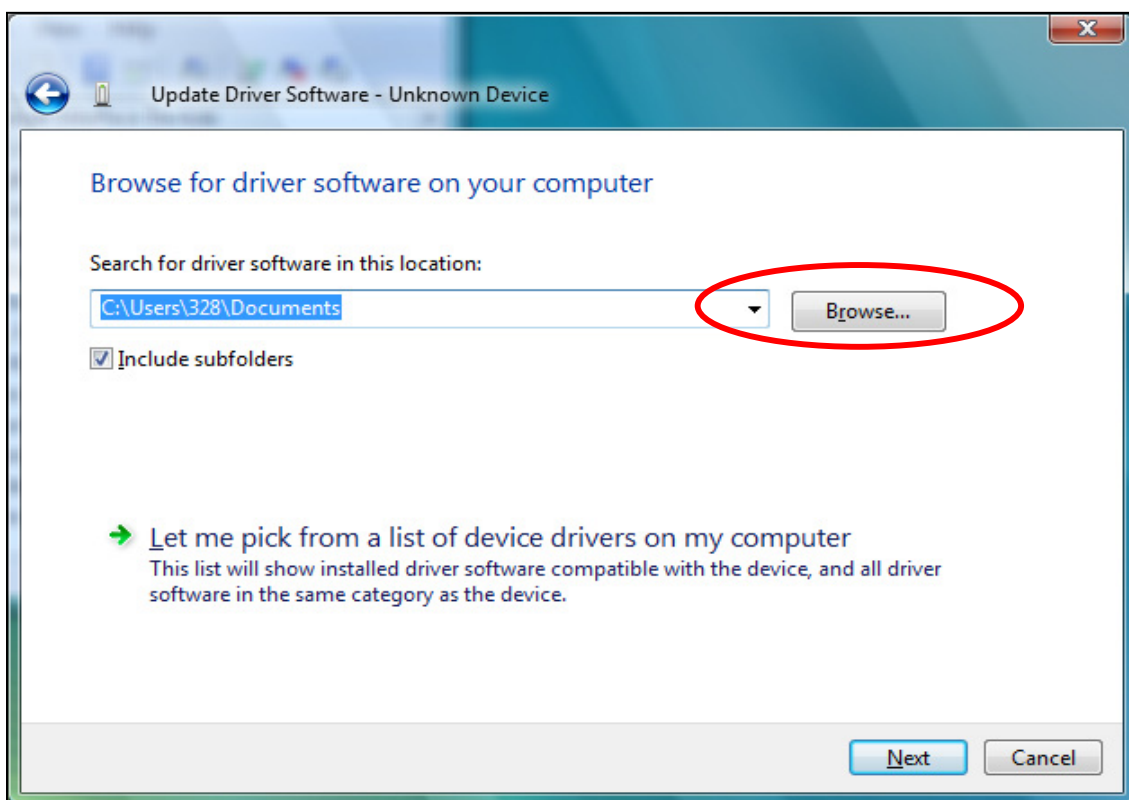


Spécifiez le lecteur où le CD-R est inséré puis cliquez sur [OK].


L'exemple suivant montre ce qui doit apparaître pour le FA-123USB.

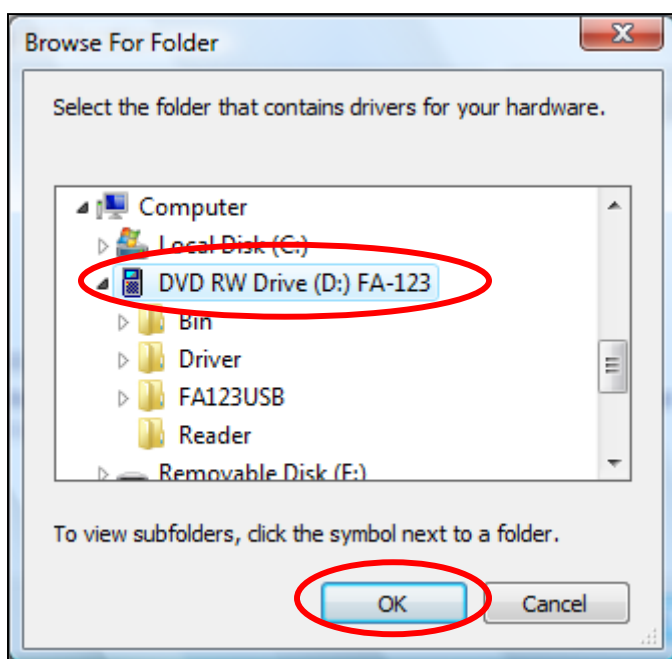


Maintenant cliquez sur [Next].

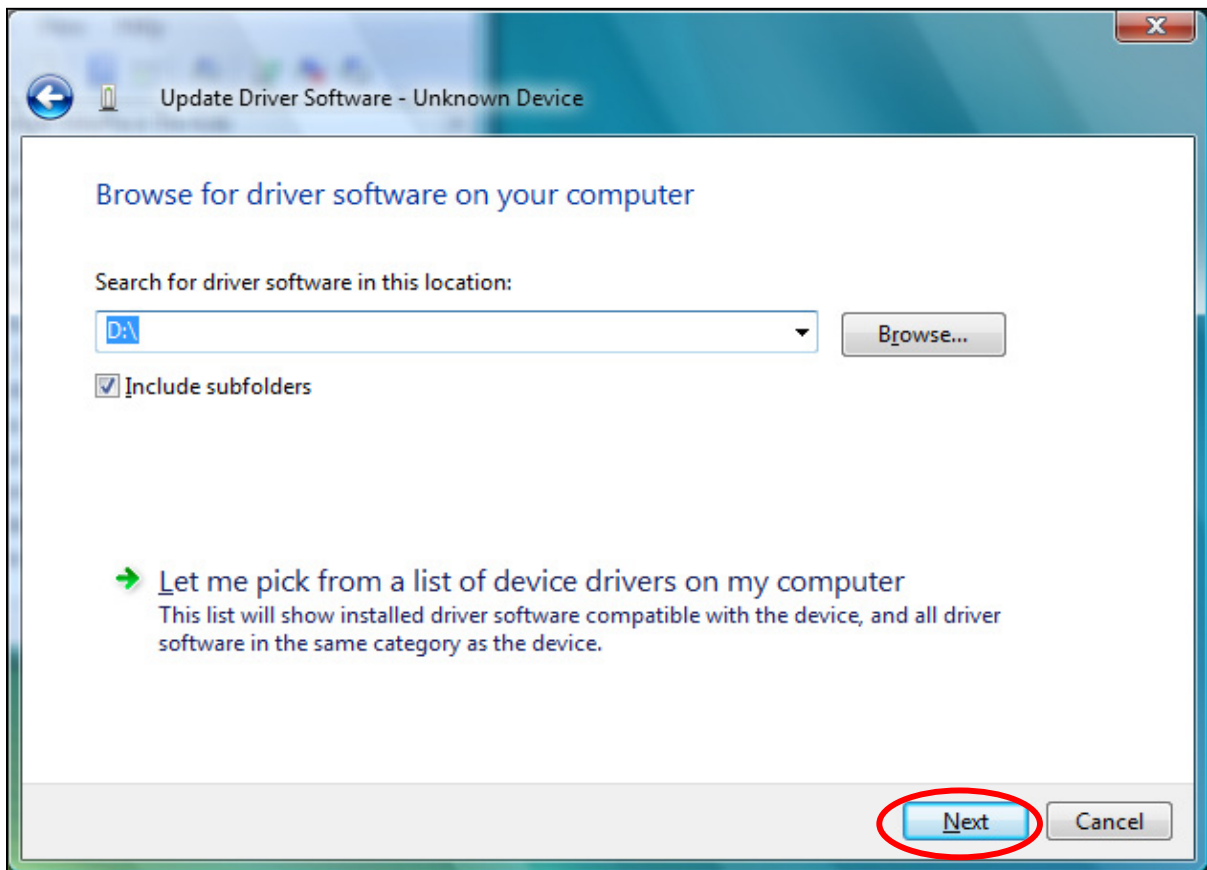

5) Dans la fenêtre Windows Security qui apparaît, sélectionnez l'élément encadré en rouge pour continuer l'installation.

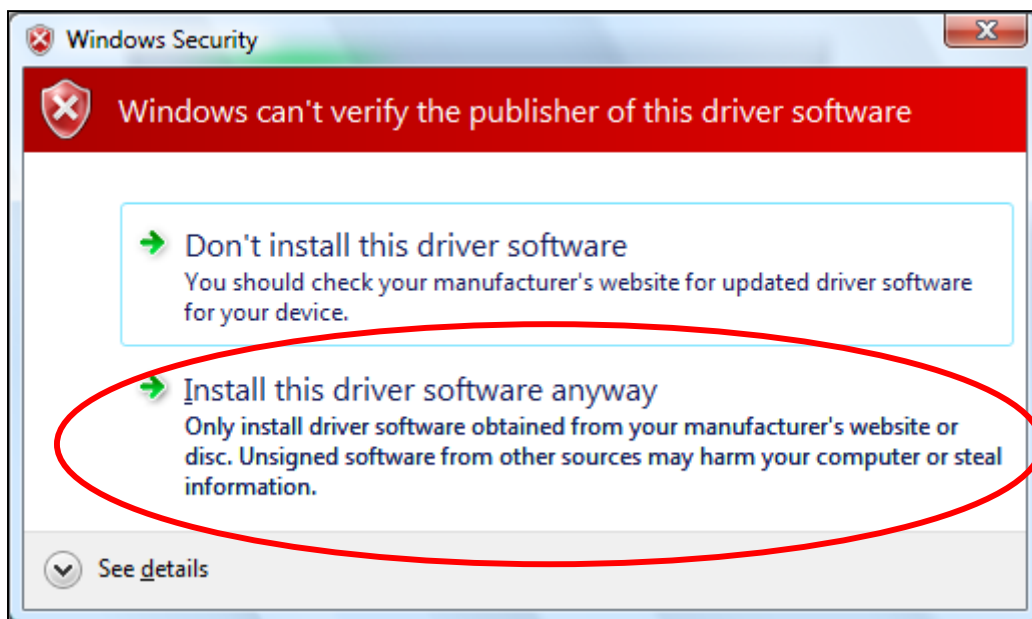

6) L'installation est terminée lorsque la fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur [Close].

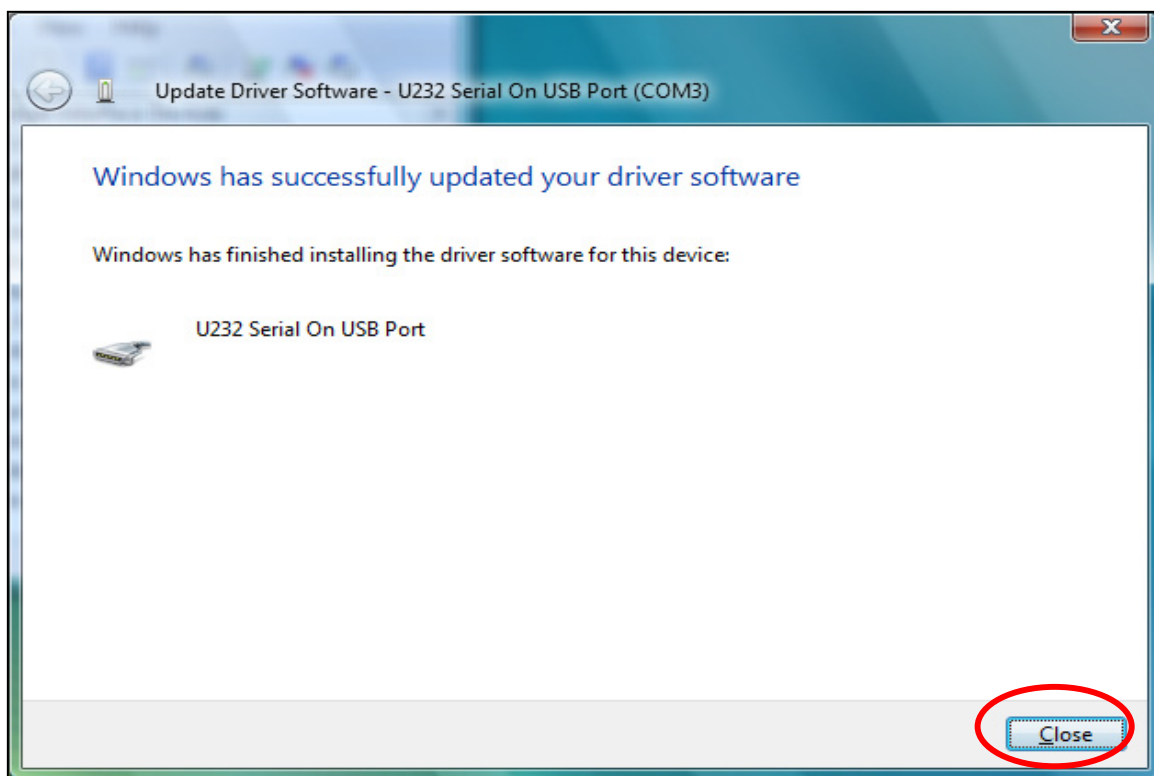

Utilisez le gestionnaire de périphériques pour vous assurer que l'élément suivant apparaît.

