

Inhalt

Grundfunktionen

Allgemeine Anleitung

Uhrfunktionen

Verwenden der Krone

Zeiger und Datumsanzeige

Aufladen per Solarenergie

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Vorbereitung

① Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon

② Konfigurieren der Bluetooth-Einstellungen

③ Koppeln der Uhr mit einem Telefon

Automatische Zeiteinstellung

Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Korrigieren der Zeigerausrichtung

Telefon-Finder

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

Überprüfen des Ladezustands

Verbindung

Verbinden mit einem Telefon

Trennen von einem Telefon

Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Entkoppeln

Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Uhr-Einstellungen

Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt

Einstellen von Zeit und Datum

Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen

Austauschen der Heimatstadt und Dualzeit

Korrigieren der Zeigerausrichtung

Korrigieren der Zeigerausrichtung

Wechseln zu einer anderen Zeitzone

Sonstige Informationen

Wechsel zur Sommerzeit

Unterstützte Telefonmodelle

Technische Daten

Hinweise zu Mobile Link

Urheberrechte und eingetragene
Urheberrechte

Problemlösung


Grundfunktionen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und ihre Funktionen.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Allgemeine Anleitung

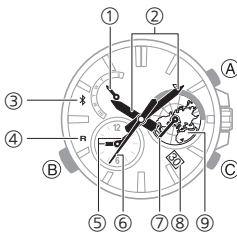


- Wochentagzeiger**
Gibt den Wochentag in Ihrer Heimatstadtzone an.
- Stunden- und Minutenzeiger**
Gibt die aktuelle Uhrzeit in Ihrer Heimatstadtzone an.
- ✱-Markierung**
Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, zeigt der Sekundenzeiger auf ✱.
- R-Markierung**
Wenn die Uhr bereit für die Verbindung mit einem Telefon ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „R“.
- Kleiner Stunden- und Minutenzeiger**
Gibt die aktuelle Uhrzeit in Ihrer Weltzeitstadt (Dualzeit) an.
- Sekundenzeiger**
Gibt die aktuelle Sekunde in Ihrer Heimatstadtzone an.
- Zeitzonezeiger**
Gibt die aktuell ausgewählte Weltzeitzone (Dualzeit) an.
- Tag**
Gibt den Tag in Ihrer Heimatstadtzone an.
- 3D Globe Dial**
Vermittelt eine Vorstellung der ungefähren Uhrzeit an jedem beliebigen Ort auf der ganzen Welt. ▽ gibt Mitternacht an. Der ▲-Zeiger der Karte gibt die Universal Time Coordinated-Zeitzone an (UTC±0).

Uhrfunktionen


Uhrzeit in der Heimatstadt

Die von der Uhr angezeigte Hauptuhrzeit entspricht der aktuellen Uhrzeit in Ihrer Heimatstadt.

Uhrzeit in der Heimatstadt

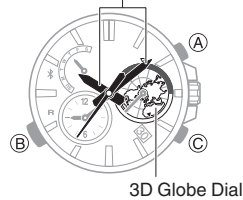

Der 3D Globe Dial zeigt an, ob es in Ihrer Heimatstadt derzeit Tag oder Nacht ist. Wenn Sie beispielsweise Tokio als Heimatstadt ausgewählt haben und der 3D Globe Dial sich in der unten gezeigten Position befindet, liegt Tokio auf der Nachtseite des Zeigers. Die aktuelle Uhrzeit in Tokio ist daher 22:08 Uhr.

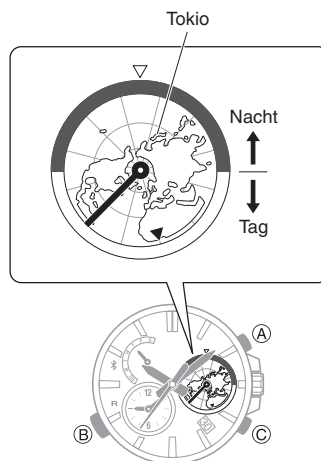


Dualzeit

Dieser Zeiger zeigt die aktuelle Uhrzeit für Ihre Dualzeit an.

Der Zeitzonezeiger zeigt an, ob in Ihrer Dualzeit derzeit Tag oder Nacht ist. Wenn der Zeitzonezeiger sich beispielsweise in der nachfolgend gezeigten Position befindet, beträgt die Dualzeit 09:08 Uhr.


Zeitzonezeiger

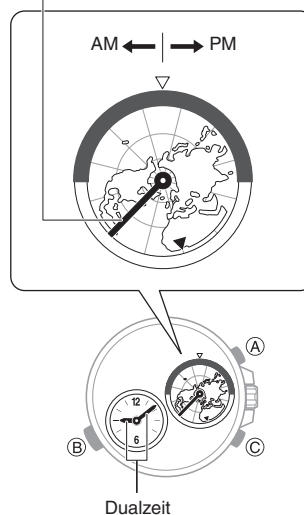


Bestimmen der Zeit in einer anderen Zeitzone

Nachdem sie ihre Heimatstadtzone (Ihren aktuellen Standort) eingestellt haben, können Sie anhand des 3D Globe Dial die ungefähren Uhrzeiten an anderen Orten auf der Welt ablesen. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Uhrzeiten mit dem 3D Globe Dial bestimmt werden.

- Der 3D Globe Dial ▽-Zeiger gibt Mitternacht an.

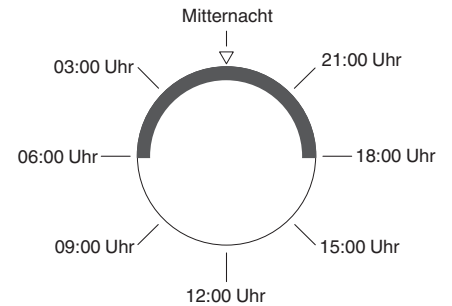

Wenn sich die 3D Globe Dial-Karte beispielsweise in der unten gezeigten Position befindet, können Sie die ungefähren aktuellen Uhrzeiten in anderen Zeitzone ablesen.

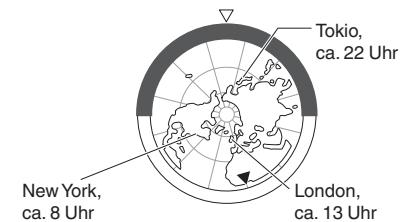


Hinweis

- Mit dem 3D Globe Dial können Sie die Standardzeiten ansehen. Dieser Zeiger zeigt keine Sommerzeiten an.


3D Globe Dial

Das 3D Globe Dial zeigt eine Weltkarte mit dem Nordpol in der Mitte an. Es dreht sich wie die Erde einmal alle 24 Stunden gegen den Uhrzeigersinn.

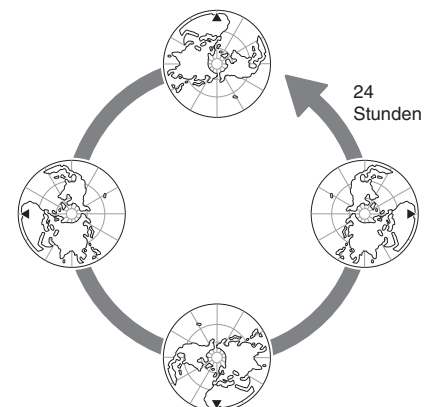


● Universal Time Coordinated und anderen Zeitzonen

▲ auf der 3D Globe Dial gibt die Universal Time Coordinated-Zeitzone an (UTC±0). Jede Zeitzone entspricht einer Zeitverschiebung von zwei Stunden, damit Sie die Zeitzonen auf der ganzen Welt ablesen können.

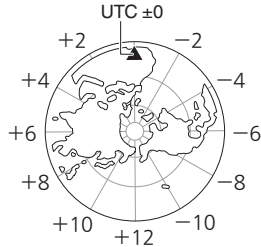

Die Farbgebung am äußeren Rand der 3D Globe Dial stellt die Tag- und Nachtzeiten dar. Der ▽-Zeiger oben zeigt Mitternacht an, damit Sie ihn als Referenzpunkt verwenden können, um AM- und PM-Zeiten zu bestimmen.

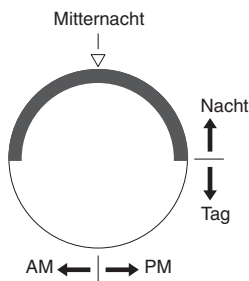


Hinweis

- Die Zeitzonen des 3D Globe Dial unterscheiden sich von den tatsächlichen Zeitzonen in Ländern und geografischen Regionen.

Verwenden der Krone


Die Krone dieser Uhr ist mit einem Gewinde befestigt. Um sie zu verwenden, müssen Sie sie zunächst links herum (auf Sie zu) drehen, um sie zu lockern.

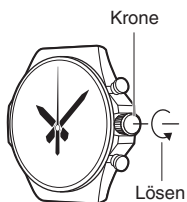

● Herausziehen und Hineindrücken der Krone

Bevor Sie die Krone verwenden, müssen Sie sie bis zum ersten oder zweiten Klicken herausziehen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Ziehen Sie die Krone nicht mit zu viel Kraft heraus.

Erste Raststellung




Zweite Raststellung



Wichtig!

- Um die Wasserfestigkeit aufrechtzuerhalten und/oder Beschädigungen zu verhindern, schrauben Sie die Krone wieder in ihre normale Position zurück, indem Sie sie beim Hineindrücken von sich weg drehen.

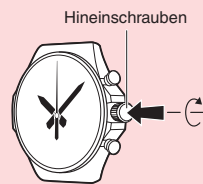

- Drücken Sie dabei nicht zu stark.

● Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

Drehen Sie die Krone nach dem Herausziehen mehrmals schnell in eine Richtung, damit die Zeiger sich schnell vorwärts oder rückwärts bewegen. Wenn sich die Zeiger schnell vorwärts bewegen und Sie die Krone wieder schnell mehrmals drehen, wird die Geschwindigkeit noch einmal erhöht.


● Schnellen Vor-/Rücklauf anhalten

Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von neun Minuten, nachdem Sie die Krone herausgezogen haben, keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein, und ziehen sie noch einmal heraus.

Zeiger und Datumsanzeige

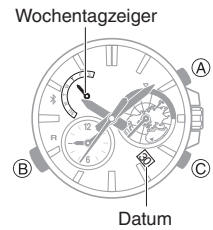

● Bedienung des Wochentag- und Datumszeigers

Bei einer Änderung der Datumseinstellung der Uhr bewegt sich auch der Wochentagzeiger zu dem angegebenen Tag.

● Bedienung des Stunden- und Minutenzeigers

Der Minutenzeiger dieser Uhr bewegt sich zusammen mit dem Sekundenzeiger.

● Tag


- Es kann zwischen 90 Sekunden und drei Minuten dauern, bis sich die Datumsanzeige ändert, nachdem Mitternacht überschritten wurde. Der Wochentagzeiger bewegt sich, sobald das Datum seine Position ändert.
- Der Tag wird möglicherweise nicht korrekt angegeben, während die Krone herausgezogen ist.

Aufladen per Solarenergie


Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

● Aufladen der Uhr

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.

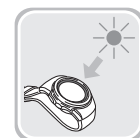

Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass ihr Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

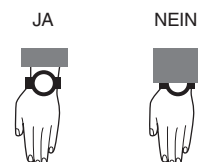

Wichtig!

- Je nach Lichtintensität und lokalen Bedingungen kann die Uhr sich unangenehm aufheizen, wenn sie zum Laden im Licht liegt. Achten Sie darauf, sich nach dem Laden keine Verbrennungen zuzufügen. Vermeiden Sie bei der Aufladung der Uhr folgende Bedingungen, bei denen zu hohe Temperaturen vorherrschen können:
 - Auf dem Armaturenbrett eines Autos in der Sonne
 - In der Nähe einer Glühlampe oder einer anderen Wärmequelle
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung oder an anderen heißen Orten über längere Zeiträume

● Verbleibende Ladung und leerer Akku

Der Ladezustand ist an der Bewegung der Zeiger zu erkennen. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

Wichtig!


- Wenn der Akku nur noch wenig geladen ist oder gar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

Hinweis

- Wird die Uhr dem Licht ausgesetzt, nachdem der Akku vollständig entladen wurde, dreht sich der Sekundenzeiger gegen den Uhrzeigersinn und hält bei Sekunde 57 an. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

Akku wenig geladen

Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

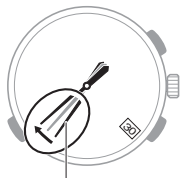

Sekundenzeiger

Akku leer

Alle Zeiger sowie das Datum werden angehalten.



● Richtlinien zu Ladezeiten

Die folgende Tabelle enthält Richtlinien zu den geschätzten Ladezeiten.

Erforderliche Ladezeit für eine eintägige Verwendung

Beleuchtungsstufe		Ungefähre Ladezeit
Hoch ↓ Niedrig	①	8 Minuten
	②	30 Minuten
	③	48 Minuten
	④	8 Stunden

Erforderliche Zeit zum Erreichen der nächsten Ladestufe

Beleuchtungsstufe		Laden Stufe 1	Laden Stufe 2
Hoch ↓ Niedrig	①	2 Stunden	21 Stunden
	②	5 Stunden	75 Stunden
	③	8 Stunden	121 Stunden
	④	82 Stunden	-

Beleuchtungsstufe

- ① Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)
- ② Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)
- ③ Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)
- ④ Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

Laden Stufe 1 :

Zeitraum zwischen vollständiger Entleerung des Akkus und dem erneuten Bewegen der Zeiger

Laden Stufe 2 :

Zeitraum zwischen erneuter Bewegung des Zeigers und vollständiger Ladung

● Stromsparmfunktion

Wenn die Uhr ca. eine Woche lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, wird die Bewegung aller Zeiger eingestellt, um Strom zu sparen.

- Nur die Datumsanzeige ist aktiv.

Verlassen des Stromsparmmodus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder legen Sie die Uhr an einen gut beleuchteten Ort, um den Stromsparmmodus zu beenden.

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, wird die Zeit auf der Uhr automatisch entsprechend der Uhrzeit auf dem Telefon angepasst.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn CASIO WATCH+ auf dem Telefon ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
 - 🕒 : Bedienung der Uhr
 - 📱 : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

① Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die „CASIO WATCH+“-App auf dem Telefon.

● iOS (iPhone)-Benutzer

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android™ (GALAXY, etc.)-Benutzer

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Konfigurieren der Bluetooth-Einstellungen

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

● iPhone Benutzer

1. 📱 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. 📱 Aktivieren Sie „Bluetooth“.
3. 📱 Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. 📱 Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
5. 📱 Aktivieren Sie „CASIO WATCH+“.

● Android-Benutzer

📱 Aktivieren Sie Bluetooth.






- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.

Hinweis


- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

③ Koppeln der Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das zu koppelnde Telefon in die Nähe der Uhr (in einen Umkreis von einem Meter).
2.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
3.  Tippen Sie auf „EDIFICE“.
4.  Tippen Sie auf „EQB-600“.
5.  Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu koppeln, befolgen Sie die Anweisung auf dem Telefonbildschirm.
 - Sobald die Kopplung gestartet wurde, bewegt sich der Sekundenzeiger auf 12 Uhr oder auf die Markierung „R“. Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger auf .

Bluetooth-Markierung

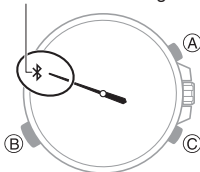

Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie ihre Zeiteinstellungen jeden Tag automatisch mit der Telefonzeit abgleicht.

• Verwenden des automatischen Abgleichs

Die Uhr passt die Uhrzeiteinstellung vier Mal am Tag an. Dieser Einstellungsvorgang erfolgt automatisch und ohne Benutzereingriff.



Wichtig!

- Unter den folgenden Bedingungen kann die Uhr die automatische Zeiteinstellung möglicherweise nicht durchführen:
 - Wenn die Uhr zu weit vom gekoppelten Telefon entfernt ist
 - Wenn die Kommunikation aufgrund von Funkstörungen usw. nicht möglich ist
 - Wenn das Telefon eine Systemaktualisierung durchführt

Hinweis

- Wenn eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angegeben ist, wird die Zeiteinstellung ebenfalls automatisch durchgeführt.
- Die Uhr stellt zu folgenden Zeiten eine Verbindung zum Telefon her und führt die automatische Zeiteinstellung durch: 5:00 Uhr, 11:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die automatische Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

• Sommerzeit



Sobald die Uhr mit einem Telefon verbunden ist und ihre Zeit anhand der Telefonzeit angepasst wird, wechselt ihre Zeit für die Heimatstadt und die Weltzeit automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit, auch wenn die Uhr nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.


Wechsel zur Sommerzeit

- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Ein CASIO WATCH+-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

• Sofortige Zeiteinstellung aktivieren

Die Uhr gleicht ihre Zeiteinstellung unmittelbar mit der Telefonzeit ab, sobald diese Geräte miteinander verbunden wurden. Jedes Mal, wenn Sie die Zeiteinstellung der Uhr anpassen möchten, führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen.

1.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2.  Drücken Sie (B).


Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die Position „R“ bewegt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und die Zeiteinstellung der Uhr passt sich an die des Telefons an.

 - Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.



Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angeben, wird die Uhrzeit dieser Stadt durch die kleinen Stunden- und Minutenzeiger angegeben. Die Uhr-Einstellungen können so konfiguriert werden, dass der Wechsel zur Sommerzeit für die Weltzeitstadt automatisch erfolgt.

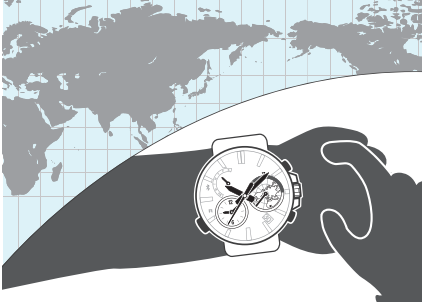


Hinweis

- CASIO WATCH+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von etwa 300 Städten als Weltzeitstadt.

• Auswählen einer Weltzeitstadt

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

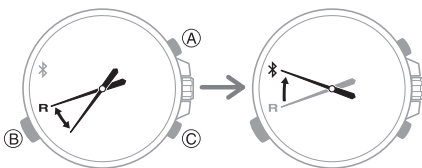


3. Tippen Sie auf „World Time“.
4. Geben Sie eine Weltzeitstadt durch Eingabe einer Stadt oder durch Tippen auf die Lage der Stadt auf der Karte an.

5. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die Weltzeiteinstellung wird auf der Uhr dargestellt.


Der Zeitzonezeiger gibt die aktuell ausgewählte Weltzeitzone an, während der kleine Stunden- und Minutenzeiger die aktuelle Uhrzeit in der Zone angeben.

- Sie können bestimmen, ob bei einer Weltzeit die Uhrzeit am Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM) liegt, indem Sie die Position des Zeitzonezeigers prüfen.

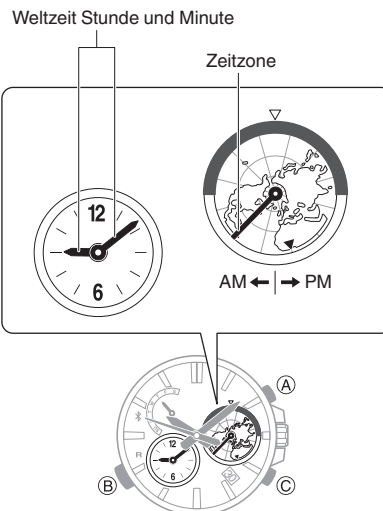

• Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

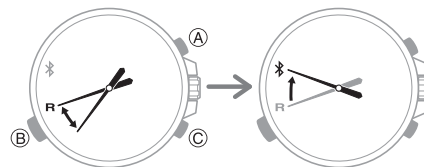

3. Tippen Sie auf „World Time“.
4. Geben Sie eine Weltzeitstadt durch Eingabe einer Stadt oder durch Tippen auf die Lage der Stadt auf der Karte an.

Wenn für die aktuell angegebene Weltzeitstadt die Sommerzeit gilt, wird die Dauer der Sommerzeit auf dem Display angezeigt.

5. Wählen Sie die gewünschte Wechselmethode für die Sommerzeit aus.

- „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
- „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
- „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.


6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Wenn „Auto“ für den Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit ausgewählt ist, wechselt die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit. Beim Wechsel zwischen Sommer- und Standardzeit müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung auf „Auto“ belassen.
- Wenn Sie die Uhrzeit manuell auf der Uhr ändern, beendet dies den automatischen Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit.
- Ein CASIO WATCH+-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

● Wechseln zwischen Weltzeit und Heimatzeit

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

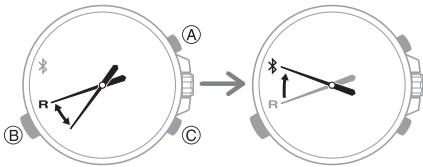

3. Tippen Sie auf .
4. Führen Sie den auf dem Bildschirm des Telefons dargestellten Vorgang durch, um zwischen der Heimatzeit und der Weltzeit zu wechseln.


Wenn Sie als Heimatstadt beispielsweise Tokio und als Weltzeitstadt New York ausgewählt haben, werden die Uhrzeiten wie unten gezeigt gewechselt.

Vor Vertauschen

Nach Vertauschen

Heimatstadt (Tokio)

Heimatstadt (New York)

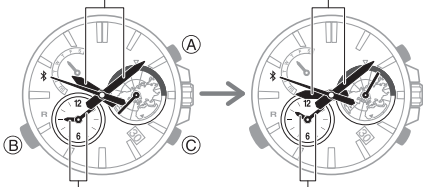

Weltzeitstadt (New York)

Weltzeitstadt (Tokio)


Hinweis

- Nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit wird 24 Stunden lang keine automatische Zeiteinstellung vorgenommen.

Korrigieren der Zeigerausrichtung

Wenn die Zeiger nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeiteinstellung durchgeführt wird, passen Sie sie mit CASIO WATCH+ an.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

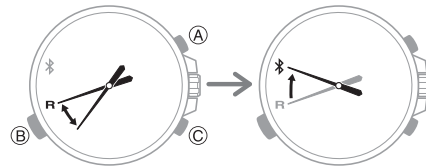

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
5. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.


Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (B), um die Verbindung zu trennen.

Verbunden


Nach dem Trennen

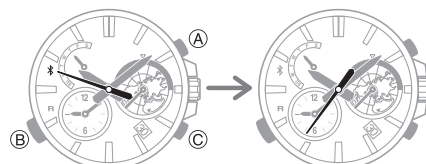

2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf „R“ zeigt.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und anschließend klingelt das Telefon.

- Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

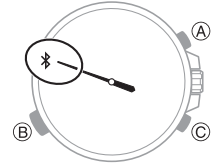


3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
 - Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können CASIO WATCH+ verwenden, um den Zeitraum festzulegen, bis die Bluetooth-Verbindung automatisch beendet wird oder um andere Einstellungen zu konfigurieren.


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

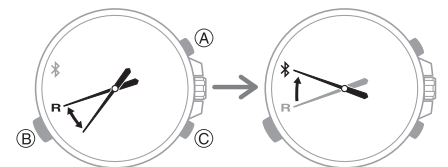

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

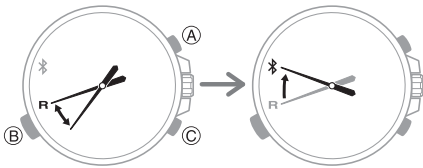


3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Sommerzeit-Einstellungen“.
5. Wählen Sie die gewünschte Wechselmethode für die Sommerzeit aus.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Überprüfen des Ladezustands

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die aktuelle Ladestufe mit CASIO WATCH+ zu überprüfen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

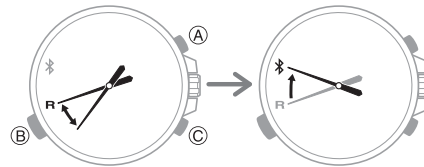


3. Verwenden Sie CASIO WATCH+ zum Überprüfen des Ladezustandes.

Verbindung

Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gepaart ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gepaart ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, gehen Sie gemäß **③ Koppeln der Uhr mit einem Telefon**, vor, um die Geräte zu paaren.
1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
 2. Wenn der Sekundenzeiger nicht auf zeigt, drücken Sie die Taste (B) ca. 1,5 Sekunden lang.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.
 - Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

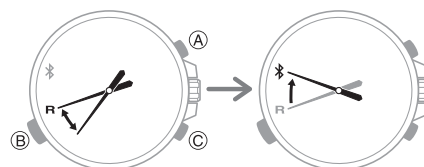

Wichtig!


- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass CASIO WATCH+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCH+“. Nachdem die App gestartet wurde, drücken Sie die Taste (B) der Uhr ca. 1,5 Sekunden lang.

Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen: Verwenden Sie CASIO WATCH+, um „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungsdauer“ auszuwählen, und legen Sie anschließend 3, 5 oder 10 Minuten fest.
- Während die Uhr mit dem Telefon verbunden ist, führt der Sekundenzeiger jede Minute eine volle Umdrehung durch.

Trennen von einem Telefon

Wenn Sie (B) drücken, wird die Bluetooth-Verbindung beendet, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

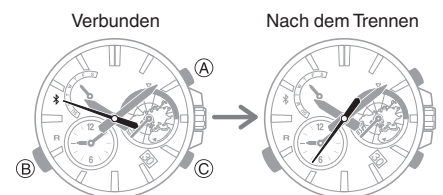


Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, Flugzeug oder an anderen Orten aufhalten, an denen die automatische Zeiteinstellung Probleme verursachen könnte, können Sie wie unten beschrieben vorgehen, um die Funktion zu deaktivieren. Führen Sie diese Schritte erneut aus, um die automatische Zeiteinstellung wieder zu aktivieren.

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⌚ Drücken Sie die (B)-Taste etwa 1,5 Sekunden lang.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.


- Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „R“. Drücken Sie (B), bis der Sekundenzeiger sich wieder bewegt, und lassen Sie los, sobald er bei „R“ anhält.

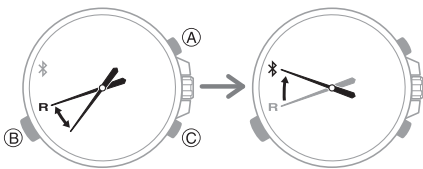

3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ☰ → „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
5. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Entkoppeln

1. ⌚ Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (B), um die Verbindung zu trennen.

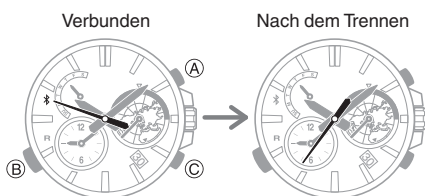


2. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
 3. ☑ Tippen Sie auf das CASIO WATCH+ -Symbol.
 4. ☑ Tippen Sie in der Liste „Zuvor registrierte Uhr“ auf die Uhr, die Sie entkoppeln möchten.
 5. ☑ Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
 6. ☑ Tippen Sie auf „Löschen“.
- Dadurch wird die Uhr vom Telefon entkoppelt.

Hinweis

- Wenn Sie nach dem Entkoppeln die Uhr nicht erneut mit einem Telefon koppeln können, gehen Sie wie folgt vor, um die Kopplungsinformationen von der Uhr zu löschen und den Kopplungsvorgang erneut durchzuführen.

1. ⌚ Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.

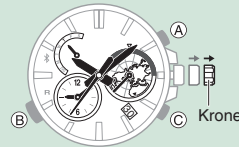

2. ⌚ Drücken Sie (C) ungefähr fünf Sekunden lang.

Dies führt dazu, dass der 3D Globe Dial eine Runde durchläuft und die Paarungsinformationen der Uhr gelöscht werden.

3. ⌚ Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Sie müssen den unten aufgeführten Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon als dem aktuell verbundenen herstellen möchten.

1. Entkoppeln Sie die Uhr vom aktuellen (alten) Telefon.
[☞ Entkoppeln](#)
2. Koppeln Sie die Uhr mit dem neuen Telefon.
[☞ Koppeln der Uhr mit einem Telefon](#)

Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ☑ Tippen Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms auf .
3. ☑ Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Hersteller des Telefons, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. ☑ Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Modellnamen der Uhr, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - Befolgen Sie nun die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

● Verbinden mit einer Uhr, die bereits gepaart ist

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ☑ Streichen Sie über den Bildschirm, um durch die Liste verfügbarer Uhren zu blättern und diejenige anzuzeigen, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. ⌚ Führen Sie die Bedienvorgänge der Uhr gemäß den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm aus.

Wichtig!

- Ein Telefon kann nur mit einer Uhr gleichzeitig verbunden werden. Um eine Verbindung mit einer anderen Uhr herzustellen, müssen Sie die aktuelle Verbindung beenden.

Uhr-Einstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Zeit in Ihrer Heimatstadt (aktueller Standort) und die Dualzeiteinstellungen manuell zu konfigurieren.


Auswählen der Zeitzone Ihrer Heimatstadt

Nachdem Sie Ihre Heimatstadtzeit (Ihren aktuellen Standort) eingestellt haben, können Sie anhand des 3D Globe Dial die ungefähren Uhrzeiten an anderen Orten auf der Welt ablesen.

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
Daraufhin dreht sich der 3D Globe Dial, sodass sich die Zeitzone Ihrer Heimatstadt an der Markierung ▽ befindet.
2. Passen Sie die Position des Stunden- und Minutenzeigers so an, dass sie die ungefähre aktuelle Uhrzeit an Ihrem aktuellen Standort (Heimatstadt) zeigen.
(A)-Taste: Drücken Sie die Taste ungefähr eine Sekunde lang, um die Uhrzeiteinstellung um 15 Minuten vorzustellen.
Krone: Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeiteinstellung eine Stunde vor- bzw. zurückzustellen.

- Wenn Sie die Einstellungen des Stunden- und Minutenzeigers ändern, dreht sich der 3D Globe Dial entsprechend. Durch die Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers auf die aktuelle Uhrzeit an Ihrem Standort sollte sich die Zeitzone Ihrer Heimatstadt zur Markierung ▽ auf dem Zeiger bewegen.
- Wenn sich die Zeitzone Ihrer Heimatstadt nicht zur Markierung ▽ des Zeigers bewegt, wenn Sie den Stunden- und Minutenzeiger auf die aktuelle Uhrzeit an Ihrem Standort einstellen, ändern Sie die Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers so, dass sich die Zeitzone Ihrer Heimatstadt zur Markierung ▽ des Zeigers bewegt. Konfigurieren Sie anschließend die Datums- und Uhrzeiteinstellungen entsprechend.

🔗 [Einstellen von Zeit und Datum](#)

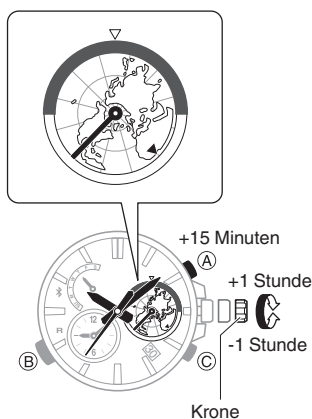

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.
Der 3D Globe Dial dreht sich und bewegt sich zur Position, die der aktuellen Uhrzeiteinstellung entspricht.


Hinweis

- Mit dem 3D Globe Dial können Sie die Standardzeiten ansehen. Dieser Zeiger zeigt keine Sommerzeiten an.

Einstellen von Zeit und Datum


Während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, gleicht sie ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch mit denen des Telefons ab. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
2. Drücken Sie die Taste (B) etwa eine Sekunde lang.
Dies führt dazu, dass sich der Sekundenzeiger auf die 12-Uhr-Position bewegt und die Minuteneinstellung möglich wird.

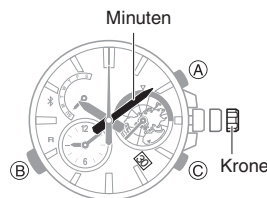


3. Drehen Sie die Krone, um die Minuteneinstellung zu ändern.
• Auch die Einstellung der beiden Zeitzonen wird gemäß der aktuellen Zeit vorgenommen.
4. Drücken Sie (B).
So können Sie die Stunden einstellen.


5. Drehen Sie die Krone, um die Stundeneinstellung zu ändern.
• Um zu bestimmen, ob die Uhrzeit am Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM) liegt, prüfen Sie die Position Ihrer Heimatstadt auf dem 3D Globe Dial.

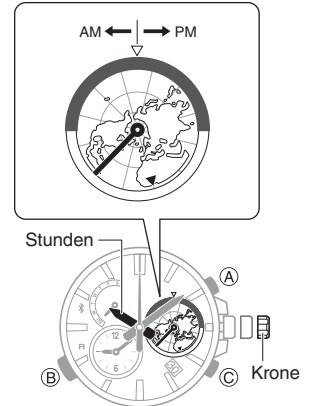

6. Drücken Sie (B).
So können Sie die 10er-Stelle des Jahres einstellen.
7. Drehen Sie die Krone, um die 10er-Stelle des Jahres einzustellen.

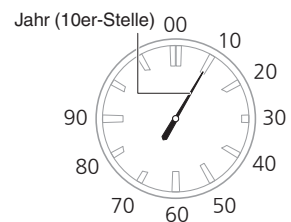


8. Drücken Sie (B).
So können Sie die Einerstelle des Jahres einstellen.
9. Drehen Sie die Krone, um die Einerstelle des Jahres einzustellen.

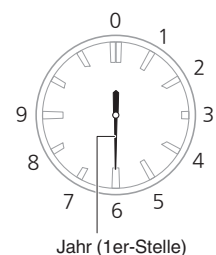

10. Drücken Sie (B).

So können Sie den Monat einstellen.


11. Drehen Sie die Krone, um die Monateinstellung zu ändern.

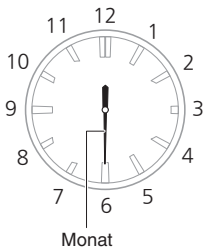

12. Drücken Sie (B).

So können Sie den Tag einstellen.


13. Drehen Sie die Krone, um den Tag zu ändern.

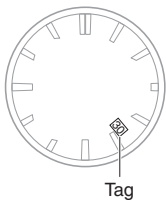

14. Auf ein Signal bei etwa einer Minute drücken Sie die Krone wieder hinein.

Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen

Mit der Dualzeit behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone zusätzlich zu der Zeit in Ihrer Heimatstadt.

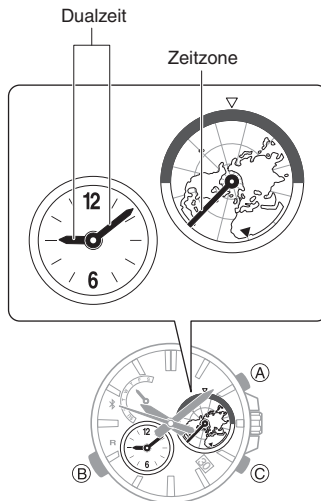


1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
2. Stellen Sie den kleinen Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Uhrzeit ein.

(A)-Taste: Drücken Sie die Taste ungefähr eine Sekunde lang, um die Uhrzeiteinstellung um 15 Minuten vorzustellen.

Krone: Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeiteinstellung eine Stunde vor- bzw. zurückzustellen.

- Bewegen Sie den Zeitzonezeiger zudem auf die Zeitzone, deren Uhrzeit Sie einstellen möchten.
- Um zu bestimmen, ob die Dualzeit am Vormittag (AM) oder Nachmittag (PM) liegt, prüfen Sie die Position des Zeitzonezeigers.

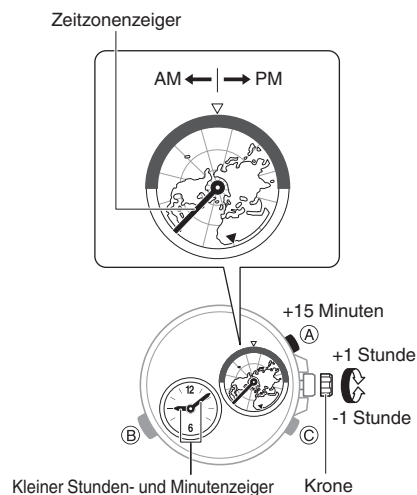

3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.


Hinweis

- Wenn die Sommerzeit in Ihrer Zeitzone gilt, zeigt der Zeitzonezeiger eine Position rechts neben der tatsächlichen Zeitzone an.

Austauschen der Heimatstadt und Dualzeit

Sie können Ihre Heimatstadtzeit mit der zweiten Zeit tauschen, indem Sie (A) ca. drei Sekunden lang drücken.

Wenn Sie als Heimatstadt beispielsweise Tokio und als Dualzeitstadt New York ausgewählt haben, führt ein Wechsel zum unten gezeigten Ergebnis.

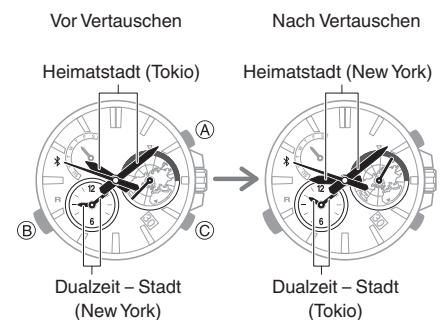

Hinweis


- Wenn die aktuellen Uhrzeiten manuell auf der Uhr (und nicht automatisch über das Telefon) eingestellt wurden, werden die Daten nicht gewechselt. Nur die Uhrzeiten werden geändert.

Korrigieren der Zeigerausrichtung


Starker Magnetismus oder Stöße können dazu führen, dass die von den Zeigern angegebene Zeit und die Tagesanzeige nicht mehr übereinstimmen. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerausrichtung.

Korrigieren der Zeigerausrichtung


1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
2. Halten Sie (C) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.
Dies ermöglicht die Anpassung der Sekunden- und Minutenzeigerstellung.

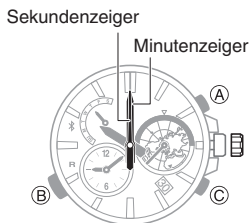

3. Drehen Sie die Krone, um den Sekunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.
4. Drücken Sie (B).
So können Sie den Stundenzeiger ausrichten.

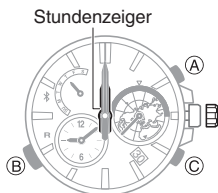

5. Drehen Sie die Krone, um den Stundenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.
6. Drücken Sie (B).
So können Sie den kleinen Stunden- und Minutenzeiger und die Zeitzone ausrichten.

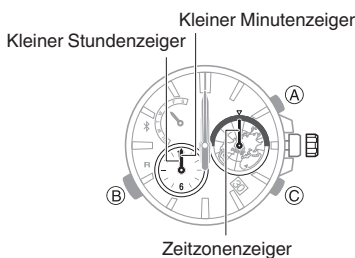

7. Drehen Sie die Krone, um den kleinen Stunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position und den Zeitzonezeiger an der Markierung ∇ auszurichten.


8. Drücken Sie (B).
So können Sie den 3D Globe Dial ausrichten.



3D Globe Dial


9. Drehen Sie die Krone, um die Markierung ▲ (UTC-Zone) am ∇ auszurichten.

10. Drücken Sie (B).
So können Sie die Ausrichtung des Wochentagzeigers anpassen.

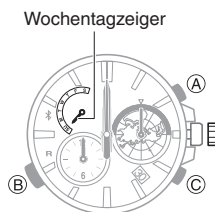

11. Drehen Sie die Krone, um den Wochentagzeiger in die Mitte von „SU“ zu bewegen.

12. Drücken Sie (B).
So können Sie die Ausrichtung der Datumsanzeige anpassen.

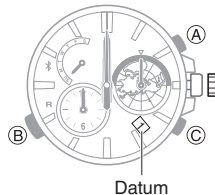

13. Drehen Sie die Krone, um „1“ in der Mitte des Datumszeigers auszurichten.

- Der Wochentagzeiger bewegt sich gemäß der Einstellung für die Datumsanzeige. Stellen Sie sicher, dass der Wochentagzeiger sich in der Mitte von „SU“ befindet.


14. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Wechseln zu einer anderen Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

● Vor dem Einsteigen

1. Konfigurieren Sie die Weltzeit (zweite Zeitzone) auf die aktuelle Zeit an Ihrem Reiseziel.

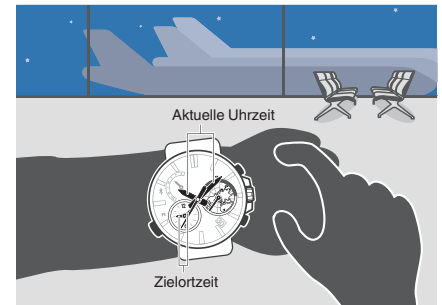

🔗 [Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)

🔗 [Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen](#)


2. Deaktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung.
🔗 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

● Nach der Ankunft

1. Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

Vor Vertauschen

Nach Vertauschen

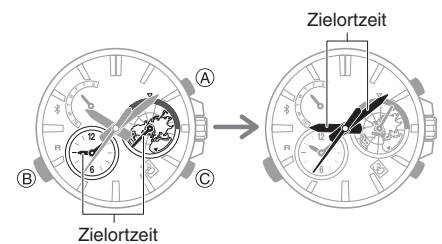

🔗 [Austauschen der Heimatstadt und Dualzeit](#)

2. Aktivieren Sie die automatische Zeiteinstellung.
🔗 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Sonstige Informationen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen, die sich nicht auf die Bedienung beziehen, die Sie aber dennoch kennen sollten. Greifen Sie bei Bedarf auf diese Informationen zurück.

Wechsel zur Sommerzeit

● Zum Wechsel mit einem Telefon verbinden

Nachdem die Uhr mit einem Telefon verbunden wurde, erfolgt der Wechsel zur Sommerzeit der Heimatstadtzeit und der Weltzeit in Übereinstimmung mit der CASIO WATCH+-Einstellung (Auto/ON/OFF) wie unten beschrieben.

Auto :

Nachdem die Uhr mit einem Telefon verbunden wurde, wird während der Sommerzeitphase die Sommerzeit als Zeit des aktuellen Standorts oder Weltzeit angezeigt. Ansonsten wird die Standardzeit angezeigt.

ON :

Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

OFF :

Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.

● Automatischer Wechsel zur Sommerzeit

Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, empfängt sie Daten zur Sommerzeit für die Heimatstadt. Wenn in CASIO WATCH+ eine Weltzeitstadt angegeben ist, werden zudem Daten für diese Stadt gesendet. Wenn die Sommerzeiteinstellung in CASIO WATCH+ auf „Auto“ eingestellt ist, erfasst die Uhr automatisch die Dauer der Sommerzeit und nimmt den Wechsel zur oder von der Sommerzeit automatisch vor, selbst wenn sie nicht mit dem Telefon verbunden ist.

Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Technische Daten

Genauigkeit bei normaler Temperatur :

±15 Sekunden pro Monat

Uhrzeitmodus :

Stunden, Minuten, Sekunden, Tag
(vollständiger automatischer Kalender von 2000 bis 2099), Wochentag

Dualzeit :

Stunden, Minuten, Wechseln zur Heimatstadtzeit

Mobile Link :

Automatische Zeitkorrektur

Uhrzeit wird automatisch auf die voreingestellte Zeit eingestellt.

Telefon-Finder

Vorgang auf der Uhr gibt einen Alarmton auf dem Mobiltelefon aus.

Automatischer Wechsel zur Sommerzeit

Automatischer Wechsel zwischen Standard- zu Sommerzeit.

Korrigieren der Zeigerposition

Spezifikationen der Datenkommunikation

Bluetooth®

Frequenzband: 2400 MHz - 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 0 dBm (1 mW)

Kommunikationsreichweite: bis zu

2 Meter (je nach Umgebung)

Andere :

Stromsparfunktion, Alarm bei niedrigem Ladezustand, Anzeige der aktuellen Uhrzeit auf der ganzen Welt (3D Globe Dial)

Stromversorgung :

Solarmodul und Akku

Ungefähre Akkulebensdauer :

5 Monate

Bedingungen

Automatische Zeiteinstellung: 4 Mal pro Tag

Hinweise zu Mobile Link

● Rechtliche Hinweise

● Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

● Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Fluggersonals Folge.

● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

● Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.

● Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audio-visuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.

● Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf ✱ (Bluetooth verbunden) oder „R“ steht (Bluetooth-Verbindung im Standby). Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf ✱ oder „R“ zeigt, versucht die Uhr vier Mal am Tag, ihre Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Telefon zu anzupassen.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, verwenden Sie CASIO WATCH+, um die Synchronisierung der Uhr und des Telefons zu deaktivieren.

Weitere Details siehe „Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug“.

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play™ sind eingetragene Marken von Google Inc.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon koppeln.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Kopplung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

↓ http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Ist CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die CASIO WATCH+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

🔗 ① [Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon](#)

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „CASIO WATCH+“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um CASIO WATCH+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen deaktivieren“ → „Deaktivieren“.

Q2 Ich kann keine Verbindung zwischen der Uhr und einem neu gekauften Telefon herstellen.

Um eine Verbindung zu einem neu gekauften Telefon herzustellen, müssen Sie zunächst die Kopplung mit dem neuen Telefon durchführen. Verwenden Sie CASIO WATCH+, um die Kopplungsinformationen Ihres derzeitigen (alten) Telefons zu löschen, und koppeln Sie dann die Uhr mit dem neuen Telefon.


🔗 [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol CASIO WATCH+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt.

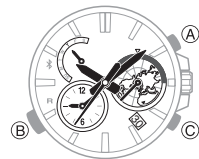

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt.



Q2 Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich mein Telefon im Flugzeugmodus befindet.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugzeugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt.



Q3 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt.



Q4 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt.




Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt.

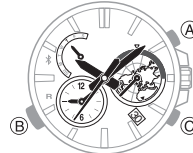

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gepaart?

Nachdem Sie die Uhr und das Telefon entkoppelt haben, koppeln Sie sie erneut.
[Entkoppeln](#)

Wenn Sie keine Verbindung herstellen können...

Löschen Sie die Kopplungsinformationen auf der Uhr, und koppeln Sie dann die Uhr und das Telefon erneut.
[Beachten Sie den Hinweis unter „Entkoppeln“.](#)

Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

Q1 Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit einem anderen Telefon.

[Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Telefon-Finder

Q1 Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Der Telefon-Finder funktioniert nur, wenn CASIO WATCH+ ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

Q2 Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

Q3 Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikationsreichweite sehr gering ist.

Automatische Zeiteinstellung

Q1 Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Die Uhr stellt zu folgenden Zeiten eine Verbindung zum Telefon her und führt die automatische Zeiteinstellung durch: 5:00 Uhr, 11:00 Uhr, 17:00 Uhr, 23:00 Uhr. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die automatische Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

Q2 Die Uhrzeiteinstellung wird nicht abgeglichen, wenn die Zeit für die automatische Einstellung erreicht ist.

Wird die automatische Zeiteinstellung nicht nach dem normalen Zeitplan durchgeführt?

Beachten Sie, dass nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit oder nach einer manuellen Anpassung der Uhrzeit auf der Uhr 24 Stunden lang keine automatische Zeiteinstellung vorgenommen wird. Die automatische Zeiteinstellung wird 24 Stunden nach den oben beschriebenen Vorgängen fortgesetzt.

Ist die automatische Zeiteinstellung aktiviert?

Die automatische Zeiteinstellung wird nur dann zu den geplanten Uhrzeiten durchgeführt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon her, und verwenden Sie dann CASIO WATCH+, um die automatische Zeiteinstellung zu aktivieren.

[Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Q3 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

① Korrigieren Sie die Uhrzeiteinstellung auf dem Telefon.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein. → „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

Android-Benutzer

- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

② Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

[Automatische Zeiteinstellung](#)

Weltzeit

Q1 Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

Q2 Warum zeigt der Zeitzoneanzeiger eine andere Zone als meine Weltzeitstadt an?

Wenn die Sommerzeit in der Zeitzone Ihrer Weltzeitstadt gilt, zeigt der Zeitzoneanzeiger eine Position rechts neben der tatsächlichen Zeitzone (+1 Stunde) an.

Zeigerbewegung und Anzeigen

Q1 Warum kann ich keine Tasten bedienen, solange sich ein Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegt?

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, sind die Tastenfunktionen deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit den Tasten durchführen.

Q2 Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[Aufladen der Uhr](#)

Q3 Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.

[Aufladen der Uhr](#)

Q4 Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus einem der folgenden Gründe und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

- Die Uhr beendet den Stromsparmodus.

[Stromsparmfunktion](#)

- Stellen Sie eine Verbindung zum Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

[Automatische Zeiteinstellung](#)

Q5 Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet sich im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

Q6 Zeiger und Datumsanzeige sind nicht richtig ausgerichtet.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Ausrichtung der Uhrzeiger verändert. Korrigieren Sie mit CASIO WATCH+ die Zeigerausrichtung.

[Korrigieren der Zeigerausrichtung](#)

Q7 Die Zeiteinstellung ist richtig, aber die Datumsanzeige steht zwischen zwei Tagen.

Der Tag wird gerade umgestellt. Informationen darüber, wie der Tag umgestellt wird, finden Sie im Abschnitt weiter unten.

[Zeiger und Datumsanzeige](#)

Funktionen der Krone

Q1 Wenn ich die Krone drehe, passiert nichts.

Wenn die Krone länger als neun Minuten lang herausgezogen bleibt, ohne dass eine Aktion stattfindet, wird der Kronenvorgang automatisch deaktiviert. Drücken Sie die Krone zurück in ihre Normalposition, und ziehen Sie sie dann wieder heraus.

[Verwenden der Krone](#)

Q2 Die Krone funktioniert nicht.

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung der Krone deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit der Krone durchführen.

Aufladen

Q1 Die Uhr funktioniert nicht, auch wenn sie dem Licht ausgesetzt ist.

Die Uhr funktioniert nicht mehr, wenn der Akku leer ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[Aufladen per Solarenergie](#)