



### Inställning av tid


Modul 5136

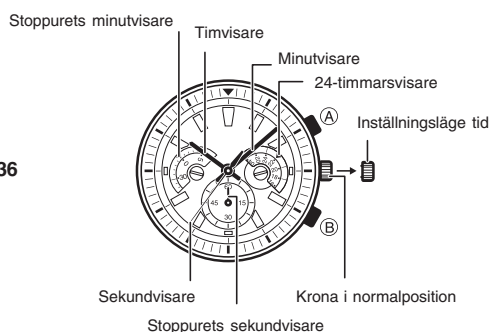

Modul 5106

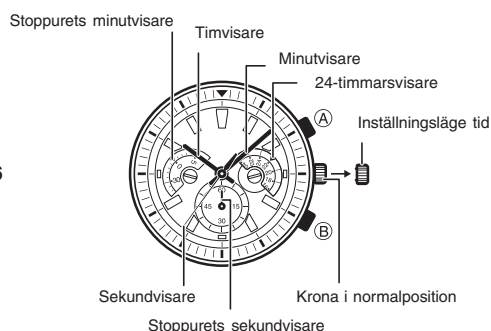

Modul 5119

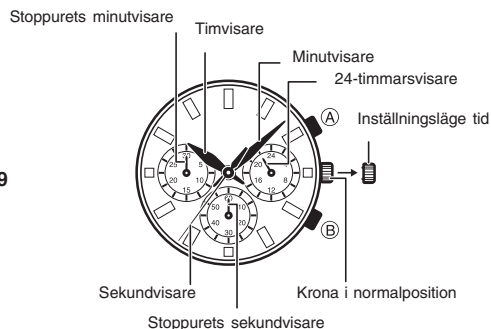

1. Drag ut kronan till inställningsläget när sekundvisaren är i "klockan-12-position". Sekundvisaren stannar.
2. Ställ in tiden genom att vrida kronan.
3. Tryck in kronan för att starta tidvisningen.

### Stoppur

Stoppuret kan mäta tid upp till 29 minuter och 59 sekunder.

- **OBSERVERA!** Använd ej stoppursfunktionen när kronan är utdragen till inställningsläget.



#### Att mäta tid

1. Tryck **A** för att starta tidtagning.
2. Tryck **A** för att stoppa tidtagning.
  - Tryck **A** för att återuppta tidtagning.
3. Kontrollera uppmätt tid.
4. Tryck **B** för att nollställa.

#### Att justera Stoppurets Minut- och Sekundvisare

Mätningar med Stoppursfunktionen kan orsaka att Stoppurets minut- och sekundvisare inte nollställs korrekt. För att justera visarna så att de båda pekar på "klockan-12-position" när Stoppuret nollställs följ anvisningarna nedan.


#### Att justera Stoppurets sekundvisare

1. Tryck **B** för att nollställa Stoppuret och kontrollera visarnas position.
2. Drag ut kronan till inställningsläget.
3. Tryck **A** för att flytta sekundvisaren framåt till "klockan-12-positionen".
4. Tryck in kronan.



#### Registerring

Registerringen kan användas för tidtagning eller exempelvis för att komma ihåg hur mycket parkerings tid som är kvar.

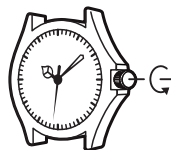

#### Notera

- Vissa vattenskyddade modeller har en förskruvad krona som måste skruvas loss. Skruva kronan motsols innan du drar ut den till inställningssteg 1 eller 2.
- Klockan är ej vattentät om inte kronan skruvas tillbaka i sin låsta position.