



### Inställning av veckodag och tid

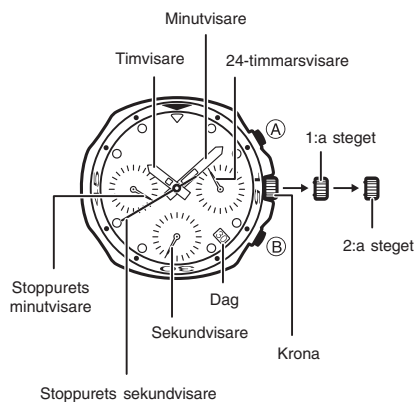

#### Registrering


Registreringen kan användas för tidtagning eller exempelvis för att komma ihåg hur mycket parkerings tid som är kvar.

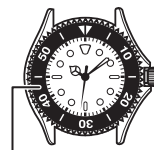

Registrering

#### Notera

- Vissa vattenskyddade modeller har en förskruvad krona som måste skruvas loss. Skruva kronan motsols innan du drar ut den till inställningssteg 1 eller 2.
- Klockan är ej vattentät om inte kronan skruvas tillbaka i sin låsta position.

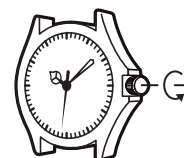

#### Att ställa in tid

1. Drag ut kronan till det 2:a steget när sekundvisaren står i "klockan-12-position". Sekundvisaren stoppas.
2. Vrid kronan tills önskad timme visas och fortsätt vrida kronan tills minutvisaren står ca 4-5 minuter över den tid du önskar justera till. Vrid därefter minutvisaren motsols till rätt klockslag.
3. Tryck in kronan för att starta tidvisningen.

#### Att ställa in datum

1. Drag ut kronan till det 1:a steget.
  2. Ställ in önskat datum genom att rotera kronan medsols.
  3. Tryck tillbaka kronan.
- Undvik att ändra datum mellan 21:00 och 01:00 eftersom klockans urverk justerar datum under denna tid.

### Stoppur

Stoppuret mäter tid upp till 59 minuter och 59 sekunder.

- Illustrationen ovan visar uppmätt tid 20 minuter och 40 sekunder.
- Använd ej stoppursfunktionen då kronan är i 1:a eller 2:a steget.

#### Att mäta tid

1. Tryck **A** för att starta
  2. Tryck **A** för att stoppa
- Steg 1 och 2 kan repeteras valfritt antal gånger.
3. Tryck **B** för att nollställa.

#### Justering av Stoppurets minut- och sekundvisare

Om Stoppurets sekund och minutvisare ej visar korrekt i nollställd position kan visarnas position justeras.

#### Att justera positionen för Stoppurets minut- och sekundvisare

1. Tryck **B** för att nollställa stoppuret.
2. Drag ut kronan till det 2:a steget.
3. Tryck och håll inne **A** tills Stoppurets sekundvisare pekar på "klockan 12".
4. Tryck och håll inne **B** tills Stoppurets minutvisare pekar på "klockan 12".
5. Avsluta med att tryck in kronan.